

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BTB3370



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	7	Produktinformation	17
	Sikkerhed	2		Specifikationer	17
2	Dit mikrosystem	3		USB-afspilningsoplysninger	18
	Indledning	3		Understøttede MP3-diskformater	18
	Hvad er der i kassen	3	8	Fejlfinding	20
	Oversigt over hovedenheden	4			
	Oversigt over fjernbetjeningen	5	9	Meddelelse	22
3	Kom godt i gang	7			
	Tilslut højttalere	7			
	Tilslut FM-antenne	7			
	Tilslut strømmen	7			
	Gør fjernbetjeningen klar	8			
	Indstilling af ur	8			
	Tænd	8			
4	Afspilning	9			
	Afspilning fra disk	9			
	Afspilning fra USB-enhed	9			
	Afspilningsstyring	10			
	Spring til et spor	10			
	Programmering af numre	10			
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	10			
5	Lyt til radioen	12			
	Lyt til DAB+-radio	12			
	Lyt til FM-radio	13			
6	Andre funktioner	15			
	Indstil alarm-timeren	15			
	Indstil sleep-timeren	15			
	Lyt til en ekstern enhed	15			
	Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne	16			

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- lytte til DAB (Digital Audio Broadcasting) eller FM-radiostationer.

Du kan vælge én af følgende lydeffekter:

- Balance, klar, kraftfuld, varm og lys

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere med kabler
- 1 x FM-wireantenne
- Fjernbetjening (med et AAA-batteri)
- Trykte materialer

Oversigt over hovedenheden

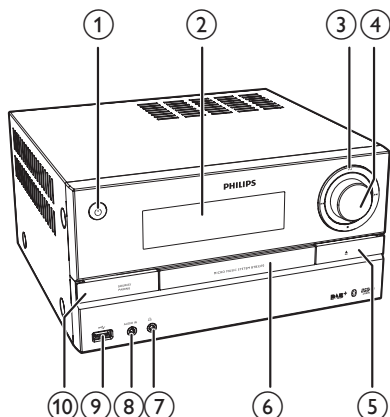

①

- Tænd eller sluk enheden.
- Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.

② Skærmpanel

③ Betjeningsknapper



- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.



- Stop afspilningen, eller slet et program.



- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for spor/disk/USB.
- Find en radiostation.
- Indstil klokkeslæt.

④ Lydstyrkeknap

- Juster lydstyrken.


⑤

- Åbn/luk diskskuffen.

⑥ Diskskuffe

⑦

- Hovedtelefonstik.

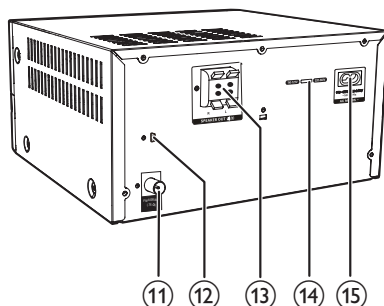

⑧ AUDIO IN

- Lydingang (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.

⑨

- USB-stik.

⑩ SOURCE/PAIRING

- Tryk for at vælge en kilde: DISC, BLUETOOTH, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- I Bluetooth-tilstand med to tilsluttede enheder skal du holde knappen nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen til den først tilsluttede enhed og for at åbne paringstilstand.
- I Bluetooth-tilstand med én tilsluttet enhed skal du holde knappen nede i 3 sekunder for at åbne paringstilstand.

⑪ FM AERIAL

- FM-antennestik

⑫ Mini-USB-port (kun til service)

⑬ SPEAKER OUT


- Højttalerstik.

⑭ Spændingsomskifter (kun til service)

⑮ AC MAINS ~

- Strømstik.

Oversigt over fjernbetjeningen

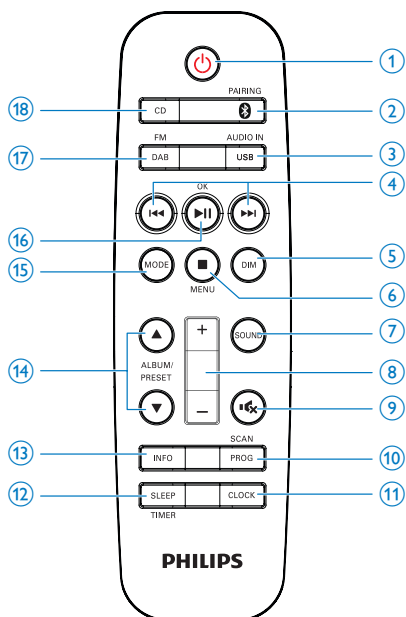

- ① **⏻**
 - Tænd eller sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
- ② **🔗 /PAIRING**
 - Tryk for at vælge BT (Bluetooth) som kilde.
 - I Bluetooth-tilstand med to tilsluttede enheder skal du holde knappen nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen til den først tilsluttede enhed og for at åbne parringstilstand.
 - I Bluetooth-tilstand med én tilsluttet enhed skal du holde knappen nede i 3 sekunder for at åbne parringstilstand.
- ③ **🔌 USB/AUDIO IN**
 - Tryk gentagne gange for at vælge USB eller AUDIO IN som kilde.

- ④ **⏮ / ⏭**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **DIM**
 - Juster lysstyrken for displayet.
- ⑥ **■ /MENU**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
 - Åbn menuen DAB+ eller FM.
- ⑦ **SOUND**
 - Vælg en forudindstillet lydeffekt.
- ⑧ **+/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑨ **🔊**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑩ **PROG/SCAN**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
 - Scan FM- eller DAB+-radiostationer.
- ⑪ **CLOCK**
 - Indstil uret.
 - Vis uroplysninger.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timer.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑬ **INFO**
 - Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
 - Vis RDS-information (hvis tilgængelig) for udvalgte FM-radiostationer.
- ⑭ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑮ **MODE**
 - Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.

16 ►II/OK

- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- Bekræft et valg.
- Skift mellem udsendelse i FM-stereo og -mono.

17 DAB/FM

- Tryk gentagne gange for at vælge DAB eller FM som kilde.

18 CD

- Vælg DISC-kilden.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____


Serienr: _____

Tilslut højttalere




Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

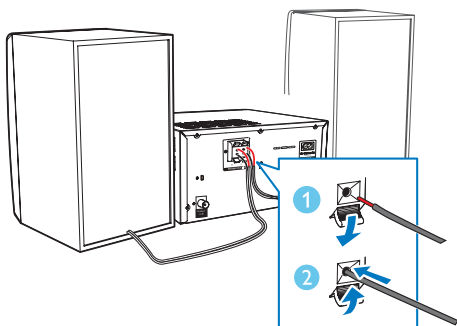

Tilslut FM-antenne

- Inden du lytter til radio, skal du tilslutte den medfølgende FM-antenne til denne enhed.

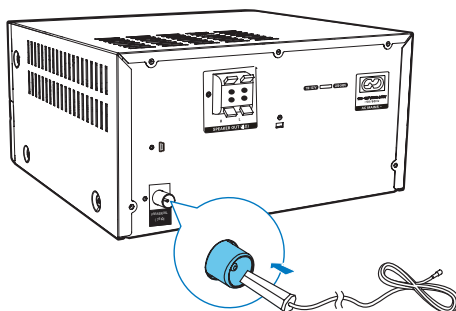


Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter vekselstrømsledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

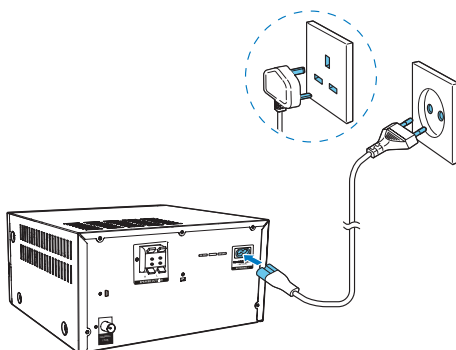

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

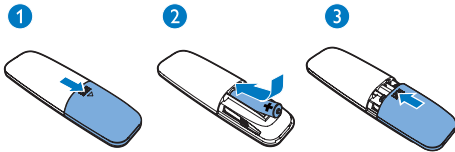

Indstilling af ur

- 1 I tændt tilstand skal du holde **CLOCK** nede på fjernbetjeningen i 3 sekunder.
↳ Timeformatet **[24H]** eller **[12H]** vises.
- 2 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge timeformatet **[24H]** eller **[12H]**.
- 3 tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille timer og minutter.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 90 sekunder, lukker enheden automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.



Tip

- Du kan trykke på **CLOCK** for at få vist uroplysninger i tændt tilstand.

Tænd

- Tryk på **⏻**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

- Tryk på **⏻** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Skift til Eco-standbytilstand

- Tryk på og hold **⏻** nede i mere end 3 sekunder.
↳ Displayet dæmpes.



Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.


Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

- Tryk på og hold **⏻** nede i mere end 3 sekunder.

4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk på **CD** for at vælge **DISC** som kilde.
- 2 Tryk på **▲** på frontpanelet for at åbne diskskuffen.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side udad.
- 4 Tryk på **▲** for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

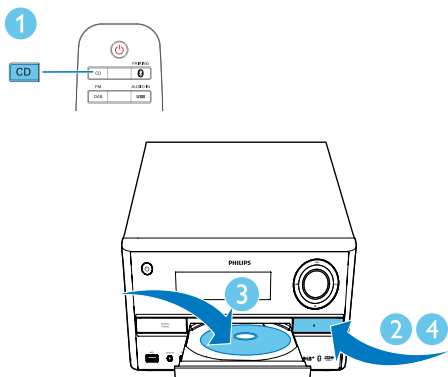


Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles (se 'Produktinformation' på side 17).

- 1 Tryk gentagne gange på **USB/AUDIO IN** for at vælge **USB** som kilde.
- 2 Sæt en USB-enhed i **•••**-stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

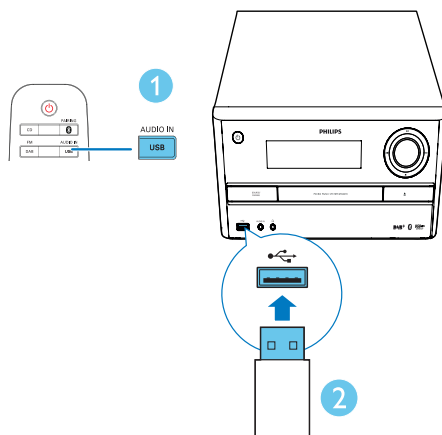


Oplad din enhed

Du kan oplade din mobile enhed vha. USB-stikket på enheden med et USB-kabel (medfølger ikke).

Bemærk

- Den maksimale strømstyrke til opladning via USB er 500 mA.
- USB-stikket på enheden kan ikke garantere opladning af mobile enheder.

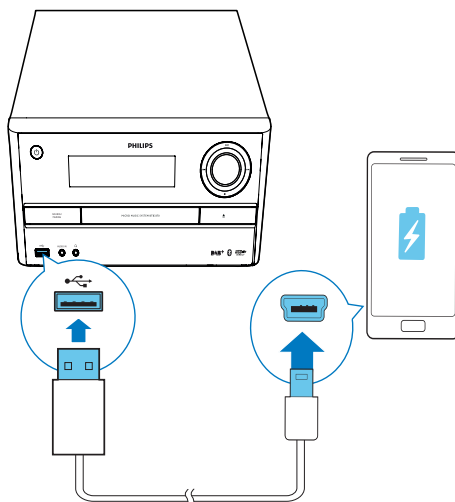

Afspilningsstyring

ALBUM/ PRESET ▲ / ▼	Vælg et album eller en mappe.
◀◀ / ▶▶	Vælg en lydfil.
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
■ /MENU	Stop afspilningen.
MODE	Vælg en tilgængelig afspilningstilstand. • [REPEAT ONE] (gentag et): gentag det aktuelle nummer • [REPEAT ALL] (gentag alle): gentag alle numre • [SHUFFLE] (bland): afspil numre i tilfældig rækkefølge • [OFF] (fra): afspil numre i rækkefølge
+/-	Øg eller reducer lydstyrken.
⏮	Slå lyd fra eller til.
SOUND	Tryk på SOUND for at vælge balance, klar, kraftfuld, varm eller lys.
DIM	Juster lysstyrken for displayet.

Spring til et spor

For CD:

Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et andet spor.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et nummer eller en fil.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 Stop afspilning, og tryk derefter på **PROG/SCAN** for at aktivere programmeringstilstand.
- 2 MP3-spor: Tryk på **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et nummer, og tryk derefter på **PROG/SCAN** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ▶|| for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - For at slette programmet skal du stoppe afspilning og derefter trykke på ■ /MENU.


Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Inden du parrer en enhed med denne enhed, skal du læse brugervejledningen for enheden for at kontrollere, at enheden er kompatibel med Bluetooth.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem enhederne kan reducere dækningsområdet.
- Det effektive dækningsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enheden kan huske op til 2 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

For trådløst at streame musik til enheden skal du parre din Bluetooth-aktiverede enhed med enheden.

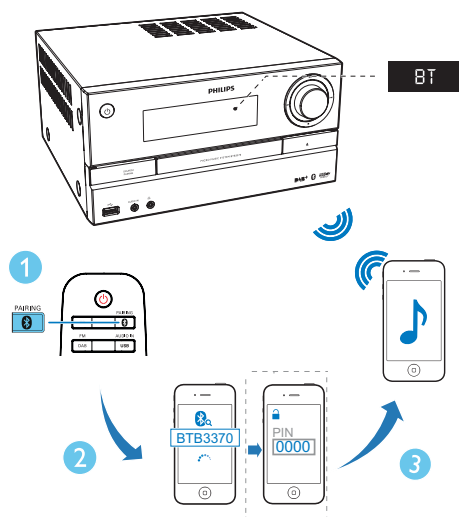

- 1 Tryk på **⏻** /PAIRING for at vælge **Bluetooth** som kilde.
 - ↳ **[BLUETOOTH]** (Bluetooth) vises.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg **"Philips BTB3370"** på din Bluetooth-aktiverede enhed, og indtast om nødvendigt **"0000"** som adgangskode til parring.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper.
 - ↳ **"CONNECTED"** vises.

- 4 Afspil musik på den tilsluttede enhed.
 - ↳ Musikken streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.
 - Hvis du ikke kan søge efter **"Philips BTB3370"** eller ikke kan parre med denne enhed, skal du åbne parringstilstand ved at holde **⏻** /PAIRING nede i 3 sekunder; indtil Bluetooth-indikatoren blinker blåt hurtigt.

Sådan afbrydes den aktuelt Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Par og forbind en anden enhed

Du kan parre og forbinde op til to Bluetooth-aktiverede enheder på samme tid med denne enhed.

Sådan opretter du forbindelse og afspiller fra en anden Bluetooth-aktiveret enhed

- 1 Åbn parringstilstand ved at holde **⏻** /PAIRING nede i 3 sekunder; indtil Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt.
- 2 Par og forbind en anden enhed med denne enhed.
- 3 Afspil musik fra én af de tilsluttede enheder.
 - For at afspille fra den anden tilsluttede enhed skal du først stoppe streaming af musik fra den aktuelle enhed.
 - For at afbryde forbindelsen til den først tilsluttede enhed og åbne parringstilstand skal du holde **⏻** /PAIRING nede i 3 sekunder; indtil Bluetooth-indikatoren blinker hurtigt.

5 Lyt til radioen



Tip

- Placer antennen med så lang afstand som muligt fra TV eller andre strålingskilder.
- Kontroller, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Lyt til DAB+-radio

Med DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sendes radio digitalt gennem et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder, højere lyd kvalitet og mere information.

Indstil DAB+radiostationer



Bemærk

- Sørg for, at antennen er trukket helt ud.

- 1 Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge **DAB** som kilde.
 - ↳ **[SCAN]** (scanning) vises kortvarigt. Herefter vises **[FULL SCAN]** (fuld scanning).
- 2 Tryk på **OK** for at starte fuld scanning.
 - ↳ Enheden gemmer automatisk alle tilgængelige DAB+-radiostationer og sender den første tilgængelige station.
 - ↳ Listen over stationer gemmes i enhedens hukommelse. Næste gang, der tændes for enheden, foretages der ikke nogen scanning af stationer.



Bemærk

- Hvis der ikke findes nogen DAB+-radiostation, vises **[NO DAB]** (ingen DAB-station) og derefter **[FULL SCAN]** (fuld scanning) igen.

Sådan finder du en station fra den tilgængelige liste over stationer:

- Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** i DAB+-tilstand for at navigere igennem de tilgængelige DAB+-stationer.

Gem DAB+-radiostationer automatisk



Bemærk

- Der føjes nye stationer og tjenester til DAB+-udsendelsen fra tid til anden. Hvis du vil gøre nye DAB+-stationer og -tjenester tilgængelige, skal du udføre en fuld scanning med jævne mellemrum.

- 1 Hold **PROG/SCAN** nede i DAB+-tilstand i mere end 3 sekunder.
 - ↳ Enheden scanner og gemmer alle de tilgængelige DAB+-radiostationer og sender den første tilgængelige station.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en automatisk gemt station, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Gem DAB+-radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan højst gemme 20 DAB+-radiostationer.

- 1 Find en DAB+-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/SCAN** for at aktivere lagringstilstand.
- 3 Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge et forudindstillet nummer.
- 4 Tryk på **PROG/SCAN** for at bekræfte.
 - ↳ Navnet på den forudindstillede station vises.

- 5 Gentag trinene ovenfor, hvis du vil gemme flere DAB+-stationer.
- 6 Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en manuelt gemt station, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en DAB+-station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vis DAB+-oplysninger

- Tryk gentagne gange på **INFO**, mens DAB+-radioen afspilles, for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis der er tilgængelige):
 - Stationsnavn
 - RDS-tekstbesked
 - Dynamic Label Segment
 - Programtype
 - Ensemble navn
 - Frekvens
 - Signalfejlrate
 - Bit-hastighed
 - Lydstatus (DAB, DAB+)
 - Tid
 - Dato

Brug DAB+-menuen

- 1 I DAB+-tilstand skal du trykke på **■** /**MENU** for at få adgang til DAB+-menuen.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - **[FULL SCAN]** (fuld scanning): Scan og gem alle tilgængelige DAB+-radiostationer.
 - **[MANUAL]** (manuel): Find en DAB+-station manuelt.
 - **[PRUNE]** (beskær): Fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[SYSTEM]** (system): Juster systemindstillinger.

- 3 Tryk på **OK** for at vælge en indstilling.
- 4 Hvis der er en undermenu, skal du gentage trin 2 og 3.

[SYSTEM] (system)

- **[RESET]** (nulstil): Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger.
- **[UPGRADE]** (opgradering): Opgrader software, hvis tilgængelig.
- **[SW VER]** (softwareversion): Vis softwareversionen på denne enhed.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden 30 sekunder, forlades menuen.

Lyt til FM-radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk gentagne gange på **DAB/FM** for at vælge tunerilden.
 - 2 Hold **◀◀ / ▶▶** nede i 3 sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
 - 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
- Sådan finder du en station med svagt signal:
- Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **■** /**MENU** for at åbne FM-tunermenuen.
 - ↳ **[SCAN]** vises.

- 2 Tryk på **OK**, og tryk derefter på **◀◀ / ▶▶** for at rulle gennem menupunkterne:
 - **[STRONG]** (tydelige stationer): Scan udelukkende stationer med tydelige signaler.
 - **[ALL]** (alle stationer): Scan alle tilgængelige FM-radiostationer.
- 3 Tryk på **OK** for at vælge en mulighed, og tryk derefter på **■ / MENU** for at forlade menuen.
- 4 Tryk på **PROG/SCAN** i FM-tunertilstand.
 - ↳ De scannede stationer er baseret på valget i trin 2.
 - ↳ Enheden sender de første scannede FM-radiostationer.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/SCAN** for at aktivere lagringstilstand.
 - ↳ **[PROG]** (program) blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en radiofrekvens.
- 4 Tryk på **PROG/SCAN** igen for at bekræfte.
 - ↳ Frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 5 Gentag ovenstående trin for at gemme flere FM-stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger:

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **INFO** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige).
 - Tekstmeddelelse på radioen
 - Programtype
 - Frekvens

Vælg udsendelser i stereo/mono



Bemærk

- Udsendelser i stereo er en standard indstilling i tunertilstand.
- For stationer med svage signaler: Vælg monaural lyd for at forbedre modtagelsen.
- Tryk gentagne gange på **OK** i FM-tunertilstand for at skifte mellem udsendelser i mono og stereo.

Vælg en forudindstillet radiostation

- I FM-tilstand skal du trykke på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en gemt radiofrekvens og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

6 Andre funktioner



Tip

- Hvis DISC/USB vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB, skifter enheden automatisk til tuner-kilden.

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge **DISC, FM, DAB** eller **USB** som alarmkilde.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **SLEEP/TIMER**, og hold den nede i 3 sekunder i standbytilstand.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** (eller **OK**) for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttal, vælge en alarmkilde (**DISC, FM, DAB** eller **USB**) og indstille alarmens lydstyrke.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 90 sekunder, lukker enheden automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktivér alarm-timeren:

- Ved at trykke gentagne gange på **SLEEP/TIMER** for at vise oplysninger om alarm og aktivere eller deaktivere alarmen.
↳ Hvis timeren aktiveres, vises **⏰**.
↳ Hvis timeren deaktiveres, vises **[TIMER OFF]** (timer fra), og **⏰** forsvinder.


Indstil sleep-timeren

- For at indstille sleep-timeren, når enheden er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge en fast tidsperiode (i minutter).
↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zZ**. Ellers forsvinder **zZ**.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til musik fra en ekstern enhed, der er tilsluttet til enheden via et lyd-kabel.

- 1 Tryk gentagne gange på **USB/AUDIO IN** for at vælge **AUDIO IN** som kilde.
- 2 Tilslut et lyd-kabel (medfølger ikke) mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil musik på den eksterne tilsluttede enhed (se brugervejledningen til enheden).

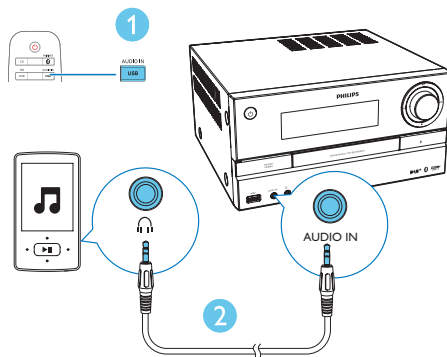

Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne

- Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) til  -stikket på enheden.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	Maks. 150 W
Frekvensgang	40-20 kHz, ± 3 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Signal-/støjforhold (A-vægtet)	≥ 75 dBA
AUDIO IN	1 V +/-100 mV RMS 22 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 % (1 kHz)
Frekvensgang	20 Hz -20 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.0
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB-opladning	5 V, 500 mA

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	≤ 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	≥ 48 dBf
Søge selektivitet	≤ 32 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	≥ 45 dB

DAB

DAB-område	170 MHz - 240 MHz
Sensitivitet	≥ -90 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	2 x 100 mm basenhed, 1 x 20 mm diskantenhed
Sensitivitet	83 $\pm$ 3 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	110 V-127/220-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	≤ 45 W
Strømforbrug ved Eco-standby	≤ 0,5 W
Mål	249 x 128 x
- Hovedenhed (B x H x D)	275 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	140 x 306 x 215 mm
Vægt	
- Hovedenhed	2,8 kg
- Højttalerkabinet	2 x 3,1 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede USB-formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
- FLAC-filer

Ikke-understøttede USB-formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/ WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.

- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format
- FLAC via USB

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NEWS	Nyhedstjenester
AFFAIRS	Politik og aktuelle begivenheder
INFO	Særlige oplysningsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Udannelse og avanceret undervisning
DRAMA	Hørspil og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfund
SCIENCE	Videnskab
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MAINSTREAM M	Let musik

LIGHT M	Let klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Særlige musikprogrammer
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Økonomi
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Samfundsmæssige forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring ind
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Gamle hits
FOLK M	Folk-musik
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.

- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Sørg for, at disken er sat i med den trykte side opad.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller andre strålingskilder.
- Tilslut den medfølgende antenne, og træk den helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed ikke er i parringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet. Nulstil uret/timeren.

9 Meddelelse

CE 0890

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale

indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Navnet Bluetooth® og tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibsons brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license.

BTB3370_12_UM_V3.0

