

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Kratke upute za korisnike

1

Povezivanje

2

Prvi koraci

3

Uživajte

PHILIPS

Sadržaj pakiranja



Bazna stanica
(XL395)



Bazna stanica
(XL390)



Punjač*




Telefon*



Adapter za
napajanje*



Kabel za liniju**

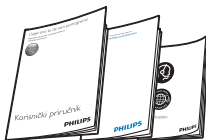

Korisnički priručnik, kratke upute za
korisnike, jamstvo



Napomena

* U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.

**U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.




Pažnja

• Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

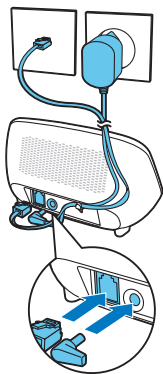


1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak na stražnjoj strani bazne stanice;
- zidnu utičnicu za napajanje.

2 Svaki kraj kabela priključite na:

- telefonsku utičnicu na stražnjoj strani bazne stanice;
- zidnu utičnicu za napajanje.

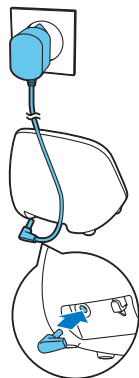


Samo za modele s više slušalica:

3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak na stražnjoj strani bazne stanice;
- zidnu utičnicu za napajanje.


2 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

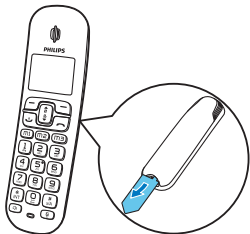

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpču s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite ***INT*** kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]**.

Punjenje telefona

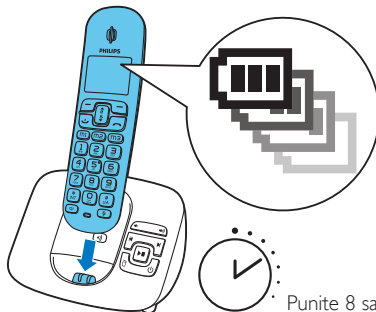

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal. ➔ Telefon se počinje puniti.

Napomena

- Prije prvog korištenja baterije punite 8 sati.

Provjera razine napunjenosti baterije

Ikona	Status
	Kada telefon nije na baznoj stanici / punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (od pune do niske). Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.



3 Uživajte

Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.

Postavljanje tipki za izravan odabir.

- 1 Unesite broj, a zatim pritisnite i zadržite **M1**, **M2** ili **M3**.
- 2 Unesite ime, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Ako je potrebno, uredite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.
- 4 Kako biste uspostavili brzi poziv iz zapisa koji ste prethodno spremili na tipku za izravan odabir, pritisnite  ili , a zatim **M1**, **M2** ili **M3**.


Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Unesite ime i pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.

Snimanje obavijesti (samo za XL395)

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Snimi i]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Odaberite **[Snimi]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Snimanje započinje nakon zvučnog signala.
- 5 Pritisnite **[U Redu]** za prekid snimanja ili se snimanje zaustavlja nakon 3 minute.
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

Preslušajte poruke snimljene na automatskoj sekretarici (samo za XL395)

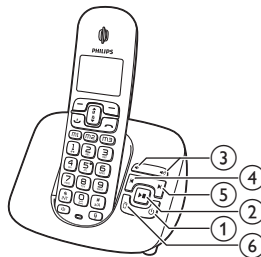

- ① Kako biste uključili ili isključili automatsku sekretaricu u stanju pripravnosti, pritisnite .
- ② Za pokretanje/zaustavljanje reprodukcije pritisnite .
- ③ Za prilagodbu glasnoće pritisnite  / .
- ④ Za reprodukciju prethodne poruke / ponovnu reprodukciju trenutne poruke pritisnite .
- ⑤ Za reprodukciju sljedeće poruke pritisnite .
- ⑥ Za brisanje trenutne poruke pritisnite .

Napomena

- Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska automatska sekretarica.

Dobro došli u Philips

Registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

Online pomoć

www.philips.com/support

CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL390-395
53_HR_V2.0
WK14033