



Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CEM1100

EN Quick start guide
ES-AR Guía de inicio rápida
PT-BR Guia de início rápido







PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.




CEM1100_QSG_00_V4.0

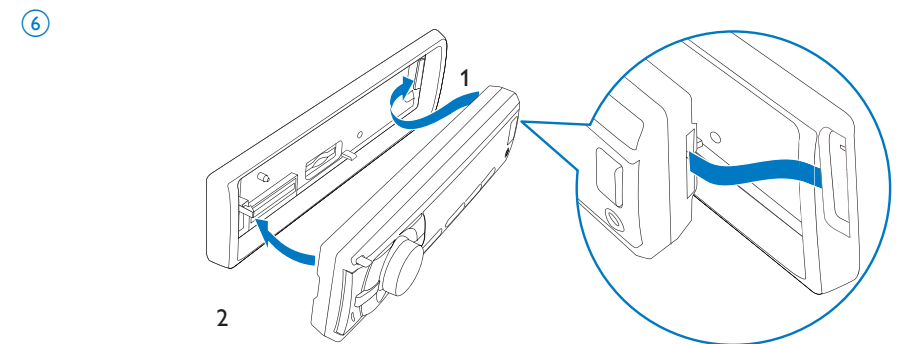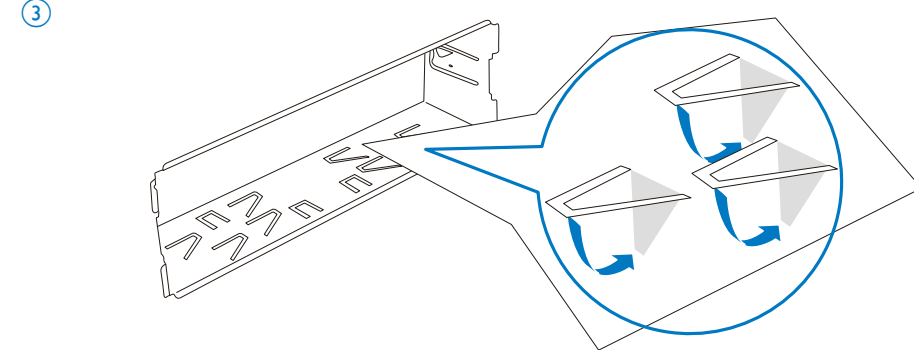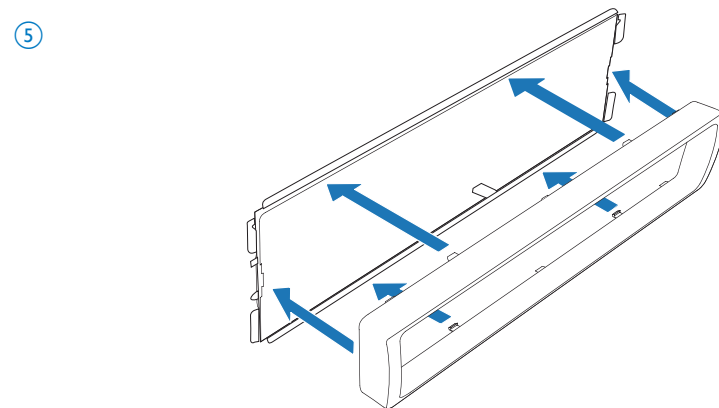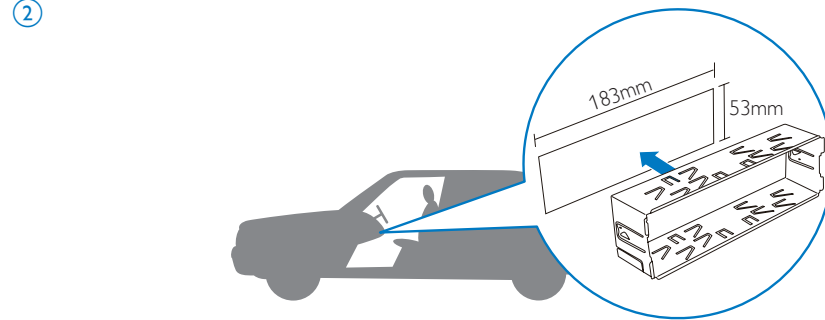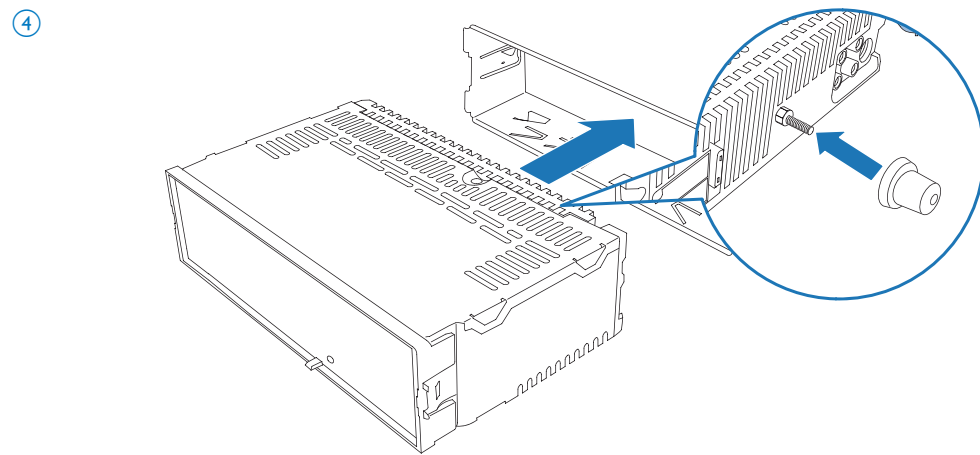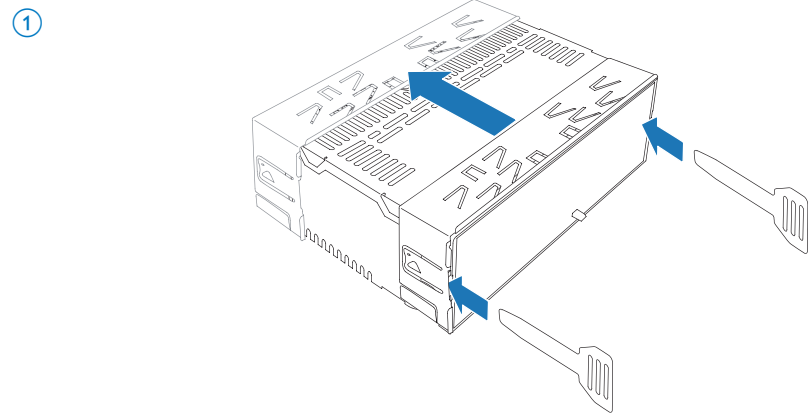


Quick start guide

What's in the box

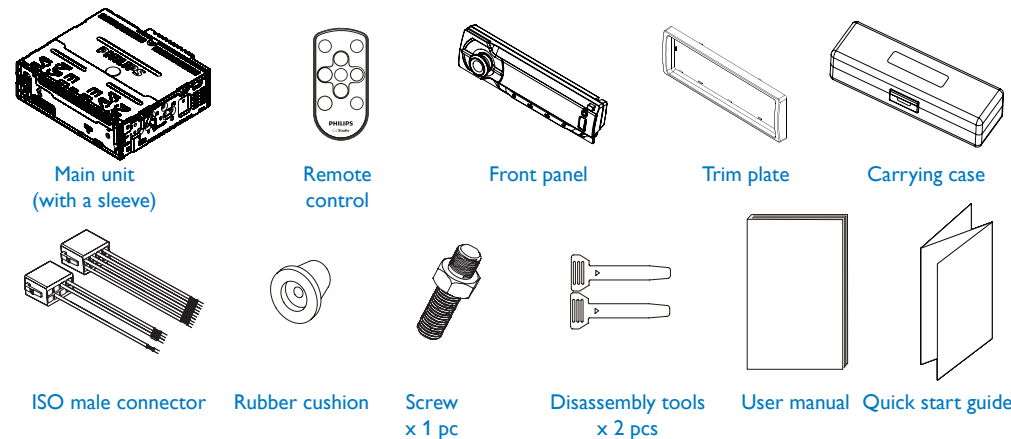

Connect wires: ISO male connectors

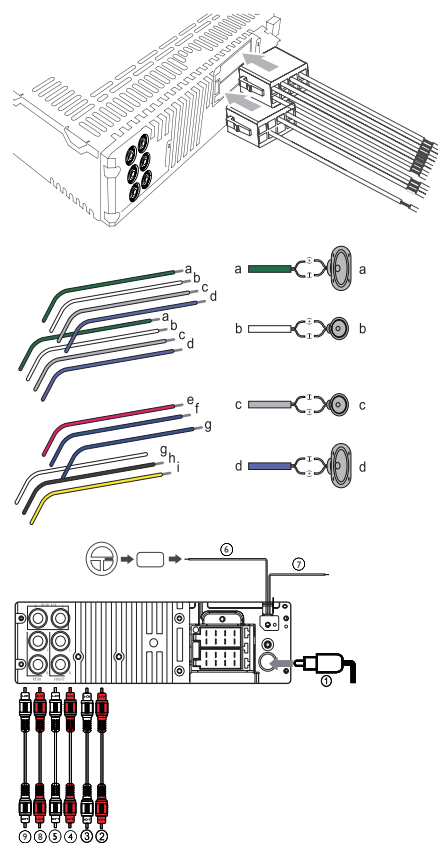

- Connect the supplied male connector to the unit.
- Check the car's wiring carefully and connect them to the supplied male connector.

a	Green/black strip	Left speaker (Rear)
b	White/black strip	Left speaker (Front)
c	Gray/black strip	Right speaker (Front)
d	Purple/black strip	Right speaker (Rear)
e	Red	Ignition key +12V DC when ON/ACC
f	Blue	Motor/electric antenna relay control lead
g	Blue/white	Amplifier replay control lead
h	Black	Ground
i	Yellow	To the +12V car battery which is energized at all times
- Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.

Turn on

- To turn on the unit,
- Press $\odot$.
- To turn off the unit,
- press and hold $\odot$ until the unit is turned off.

Select country/region

- Press $\odot$ to turn on the unit.
→ [SELECT OPERATING REGION] is displayed.
- Rotate $\odot$ to select an option:
 - [USA] (United States)
 - [LATIN] (Latin America)
 - [EUROPE] (Western Europe)
 - [RUS] (Russia)
 - [M-EAST] (Middle East)
 - [ASIA] (Asia Pacific)
 - [JAP] (Japan)
 - [AUST] (Australia)
- Press $\odot$ to confirm.

Set clock

- Press **MENU** repeatedly until current time is flashed.
- Rotate $\odot$ to set hour.
- Press $\odot$ to confirm.
- Rotate $\odot$ to set minute.
- Press $\odot$ to confirm.

Listen to radio

- Press **SOURCE** repeatedly to select radio mode.
- Press **BAND** or $\blacktriangle/\blacktriangledown$ repeatedly to select band: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], or [AM2].
- Press and hold $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$ until the frequency digit is flashed.
- Press $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$ to tune to a radio station manually.
→ The radio station is broadcast.
 - To search for a radio station automatically, press $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$

Store stations automatically

- In Radio mode, press and hold **DBB** until [STORE - - -] is displayed.
- Press $\odot$ to confirm.
→ The six strongest stations of the selected band are saved in preset channel automatically.

Store stations manually

- Tune to a station that you want to store.
- Press a numeric button for 3 seconds.
→ The station is saved in the selected channel.

Play a disc

Insert a CD with the printed side facing up.

- Play starts automatically.
- To pause CD play, press $\blacktriangleright\|$.
- To resume CD play, press $\blacktriangleright\|$ again.
- To skip to the previous/next track, press $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$.
- To search backward/forward rapidly within the current track, press $\blacktriangleleft$ or $\blacktriangleright$ for 3 seconds.


Remove the CD

To take out the CD, press $\blacktriangle$ on the front panel.

Reset

You can reset the unit to its default setting.

- Detach the front panel.
- Press the reset button by using a ball-point pen or a similar tool.
→ Preset adjustments such as preset channels and sound adjustments are erased.

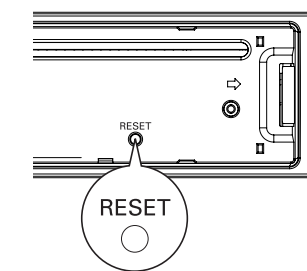




Guía de inicio rápida

Contenido de la caja



Conexión de los cables: conectores ISO macho

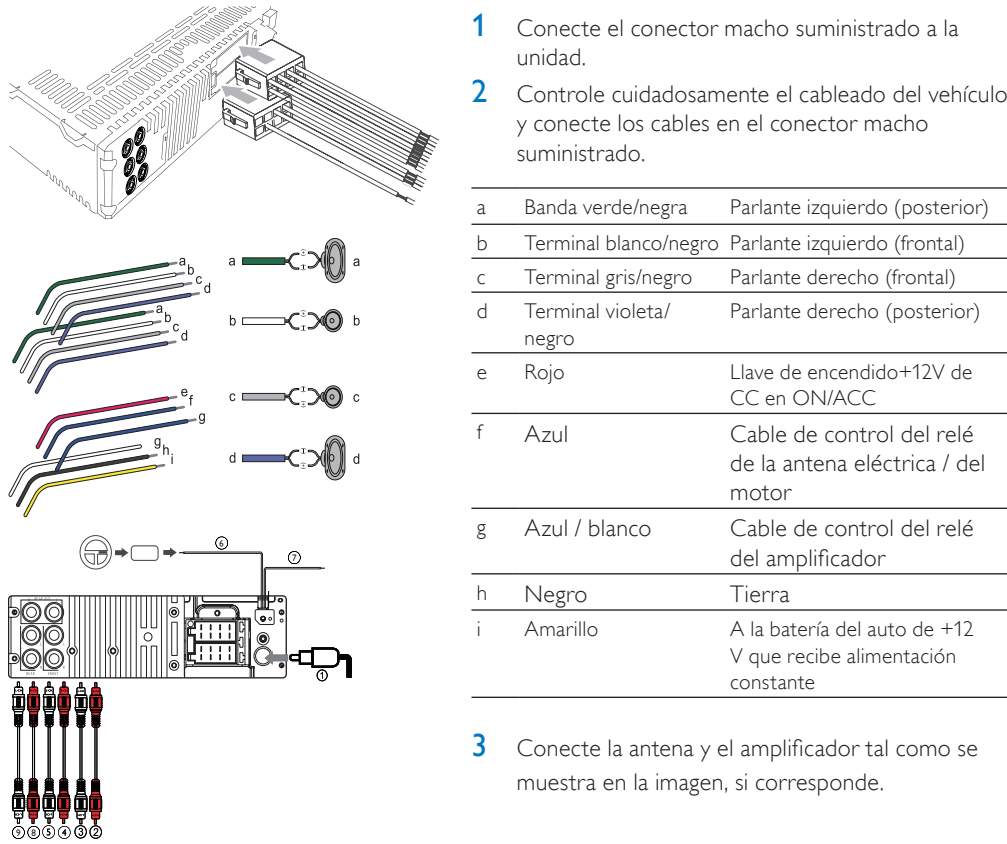


- 1 Conecte el conector macho suministrado a la unidad.
- 2 Controle cuidadosamente el cableado del vehículo y conecte los cables en el conector macho suministrado.
- 3 Conecte la antena y el amplificador tal como se muestra en la imagen, si corresponde.

Guia de início rápido

Conteúdo da caixa



Conectar os fios: conectores macho ISO

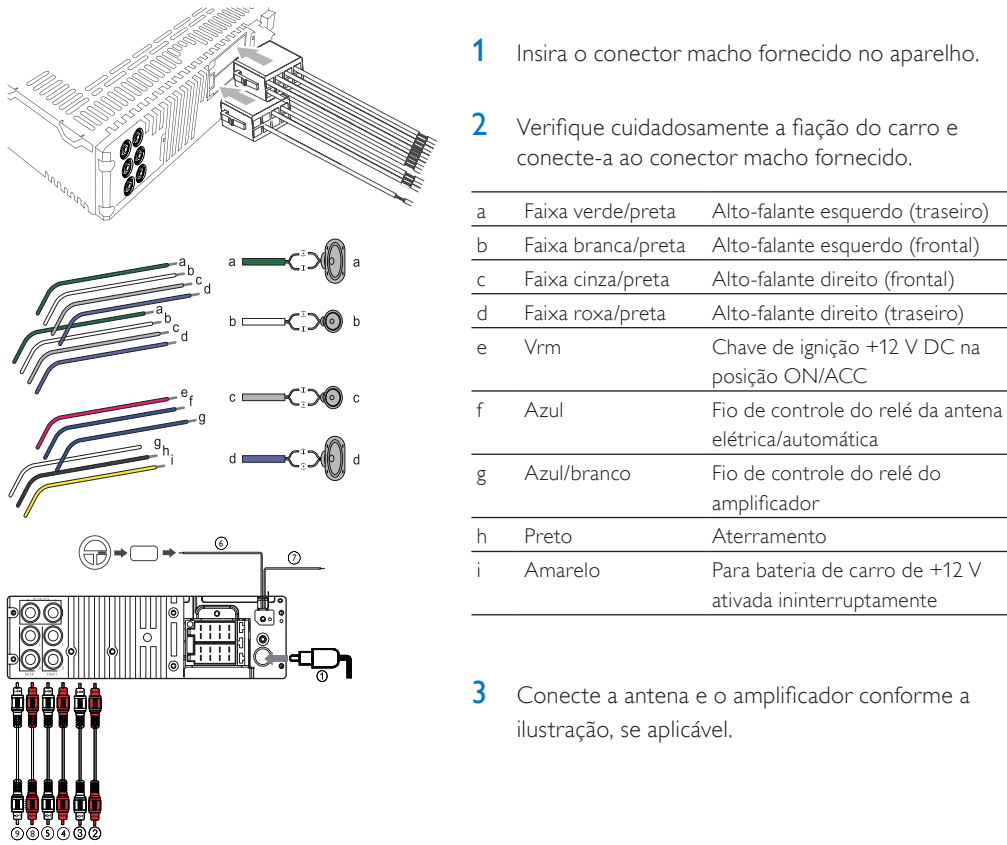

- 1 Insira o conector macho fornecido no aparelho.
- 2 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector macho fornecido.
- 3 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.

Encendido

Para encender la unidad,

- pulse **⏻**.

Para apagar la unidad,

- mantenga pulsado **⏻** hasta que la unidad se apague.

Selecciona el país o región

- 1 Pulse **⏻** para encender la unidad.
↳ Aparecerá **[SELECT OPERATING REGION]**.
- 2 Pulse **⏻** para seleccionar una opción:
 - **[USA]** (Estados Unidos)
 - **[LATIN]** (América Latina)
 - **[EUROPE]** (Europa occidental)
 - **[RUS]** (Rusia)
 - **[M-EAST]** (Medio Oriente)
 - **[ASIA]** (Pacífico asiático)
 - **[JAP]** (Japón)
 - **[AUST]** (Australia)
- 3 Pulse **⏻** para confirmar.

Ajuste del reloj

- 1 Pulse **MENU** varias veces hasta que la hora actual aparezca en la pantalla.
- 2 Gire **⏻** para configurar la hora.
- 3 Pulse **⏻** para confirmar.
- 4 Gire **⏻** para configurar los minutos.
- 5 Pulse **⏻** para confirmar.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el modo de radio.
- 2 Pulse **BAND** o **▲** / **▼** varias veces para seleccionar una banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** o **[AM2]**.
- 3 Mantenga pulsado **⏻** o **⏻** hasta que aparezca el dígito de frecuencia.
- 4 Pulse **⏻** o **⏻** para sintonizar una emisora de radio manualmente.
↳ Se emitirá la estación de radio.
 - Para buscar una emisora de radio automáticamente, pulse **⏻** o **⏻**.

Ligar

Para ligar o aparelho,

- Pressione **⏻**.

Para desligar o aparelho,

- Mantenha pressionado **⏻** até desligar o aparelho.

Selecionar país/região

- 1 Pressione **⏻** para ligar o aparelho.
↳ **[SELECT OPERATING REGION]** é exibido.
- 2 Gire **⏻** para selecionar uma opção:
 - **[USA]** (Estados Unidos)
 - **[LATIN]** (América Latina)
 - **[EUROPE]** (Europa Ocidental)
 - **[RUS]** (Rússia)
 - **[M-EAST]** (Oriente Médio)
 - **[ASIA]** (Pacífico Asiático)
 - **[JAP]** (Japão)
 - **[AUST]** (Austrália)
- 3 Pressione **⏻** para confirmar.

Ajustar o relógio

- 1 Pressione várias vezes **MENU** até que a hora atual seja exibida.
- 2 Gire **⏻** para ajustar a hora.
- 3 Pressione **⏻** para confirmar.
- 4 Gire **⏻** para ajustar os minutos.
- 5 Pressione **⏻** para confirmar.

Ouvir rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo de rádio.
- 2 Pressione várias vezes **BAND** ou **▲** / **▼** para selecionar a frequência: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** ou **[AM2]**.
- 3 Pressione e segure **⏻** ou **⏻** até que o número da frequência seja exibido.
- 4 Pressione **⏻** ou **⏻** para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
↳ A estação de rádio é transmitida.
 - Para procurar uma estação de rádio automaticamente, pressione **⏻** ou **⏻**.

Guarde las emisoras automáticamente

- 1 En el modo de radio, mantenga pulsado **DBB** hasta que **[STORE - -]** aparezca en la pantalla.
- 2 Pulse **⏻** para confirmar.
↳ Se guardarán automáticamente las seis emisoras más potentes de la banda seleccionada en los canales presintonizados.

Guarde las emisoras manualmente

- 1 Sintonice la emisora que desea almacenar.
- 2 Mantenga pulsado un botón numérico durante 3 segundos.
↳ La emisora se guardará en el canal seleccionado.

Reproducción de un disco

Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba.

↳ La reproducción se iniciará automáticamente.

- Para hacer una pausa en la reproducción del CD, pulse **⏻**.
- Para reanudar la reproducción del CD, pulse **⏻** nuevamente.
- Para pasar a la pista anterior o siguiente, pulse **⏻** o **⏻**.
- Para avanzar o retroceder rápidamente dentro de una misma pista, pulse **⏻** o **⏻** durante 3 segundos.


Extracción del CD

Para sacar el CD, pulse **⏻** en el panel frontal.

Reestablecer

Puede restablecer los valores predeterminados de la unidad.

- 1 Extraiga el panel frontal.
- 2 Pulse el botón de restablecimiento con una lapicera o una herramienta similar.
↳ Los ajustes preconfigurados, como los canales presintonizados y los ajustes de sonido, se borrarán.

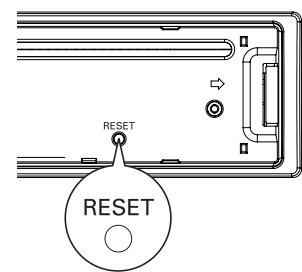

Armazenar estações automaticamente

- 1 No modo de rádio, mantenha pressionado **DBB** até que a mensagem **[STORE - -]** (ARMAZENAMENTO) seja exibida.
- 2 Pressione **⏻** para confirmar.
↳ As seis estações mais fortes da banda selecionada são salvas automaticamente nos canais pré-sintonizados.

Armazenar estações manualmente

- 1 Sintonize uma estação que você queira armazenar.
- 2 Pressione um botão numérico por três segundos.
↳ A estação é salva no canal selecionado.

Reproduzir um disco

Insira um CD com o lado impresso voltado para cima.

↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

- Para pausar a reprodução do CD, pressione **⏻**.
- Para reiniciar a reprodução do CD, pressione **⏻** novamente.
- Para pular para a faixa anterior/seguite, pressione **⏻** ou **⏻**.
- Para fazer uma pesquisa rápida para trás/para frente na faixa atual, pressione **⏻** ou **⏻** por 3 segundos.


Retirar o CD

Para tirar o CD, pressione **⏻** no painel frontal.

Reinicializar

Você pode restaurar os ajustes padrão de fábrica do aparelho.

- 1 Destaque o painel frontal.
- 2 Pressione o botão de reinicialização usando uma caneta de ponta redonda ou uma ferramenta semelhante.
↳ Ajustes predefinidos, como canais pré-sintonizados e ajustes sonoros, serão apagados.

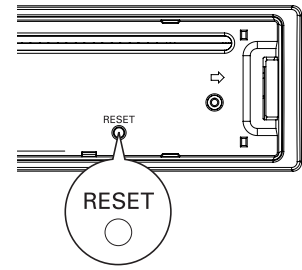

Notes