

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CD181

CD186



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD181, CD186

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body performed Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate,
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Dec. 21, 2010

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Obsah

1 Důležité bezpečnostní pokyny 4

2 Váš přístroj CD181/CD186 5

Co balení obsahuje	5
Přehled telefonu	6
Přehled základní stanice	7
Ikony na displeji	7

3 Začínáme 9

Připojení základní stanice	9
Instalace sluchátka	9
Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)	10
Nabití sluchátka	10
Kontrola stavu akumulátoru	11
Co je pohotovostní režim?	11
Kontrola síly signálu	11
Zapnutí/vypnutí sluchátka	11

4 Telefonní hovory 12

Volání	12
Ukončení hovoru	13
Příjem hovoru	13
Nastavení hlasitosti sluchátka	13
Ztlumení mikrofonu	13
Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru	13
Uskutečnění druhého hovoru	13
Přijetí druhého hovoru	14
Přepínání mezi dvěma hovory	14
Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími	14

5 Text a čísla 15

Zadávání textu a čísel	15
------------------------	----

6 Telefonní seznam 16

Zobrazení telefonního seznamu	16
Vyhledávání záznamu	16
Volání z telefonního seznamu	16
Otevření telefonního seznamu během hovoru	16
Přidání záznamu	16

Úprava záznamu	17
Odstranění záznamu	17
Odstranění všech záznamů	17
Paměť pro přímý přístup	17

7 Výpis hovorů 18

Zobrazení záznamů hovorů	18
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	18
Odstranění záznamu hovorů	18
Odstranění všech záznamů	18
Volání zpět	18

8 Seznam pro opakované volání 20

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání	20
Opakované volání hovoru	20
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	20
Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání	20
Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání	20

9 Nastavení telefonu 21

Nastavení zvuku	21
Název přístroje	21
Nastavení data a času	21
Nastavení jazyka zobrazovaných údajů	21

10 Služby 23

Automatický konferenční hovor	23
Typ sítě	23
Výběr doby opakování	23
Režim vytáčení	23
Registrace sluchátek	24
Zrušení registrace sluchátek	24
Obnovení výchozích nastavení	24

11 Telefonní záznamník 26

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku	26
Nastavení jazyka záznamníku	26
Nastavení režimu odpovědi	26
Oznámení	26
Příchozí zprávy	27

Nastavení prodlevy vyzvánění	28
Vzdálený přístup	28
12 Výchozí nastavení	30
13 Technické údaje	31
14 Nejčastější dotazy	32
15 Oznámení	33
Prohlášení o shodě	33
Shoda s normou GAP	33
Soulad se standardy EMF	33
Likvidace starého výrobku a baterií	33

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít



Výstraha

- Používejte pouze takový adaptér, který je uveden v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Nabíjecí kontakty ani akumulátory nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopust'te, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.


Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Přístroj používejte na místě, kde je teplota vždy v rozmezí 0 °C až +35 °C.
- Ukládejte jej na místě, kde je teplota vždy v rozmezí -20 °C až 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.


2 Váš přístroj CD181/CD186

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Co balení obsahuje

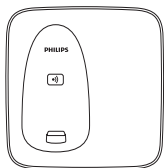


Základní stanice (CD181)

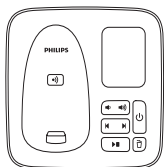


Základní stanice (CD186)




Sluchátko



Nabíječka

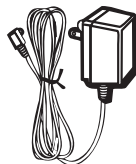

Napájecí adaptér

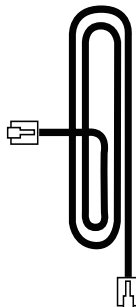

Telefonní kabel*



Záruka




Stručný návod k rychlému použití



Poznámka

- * V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Přehled telefonu

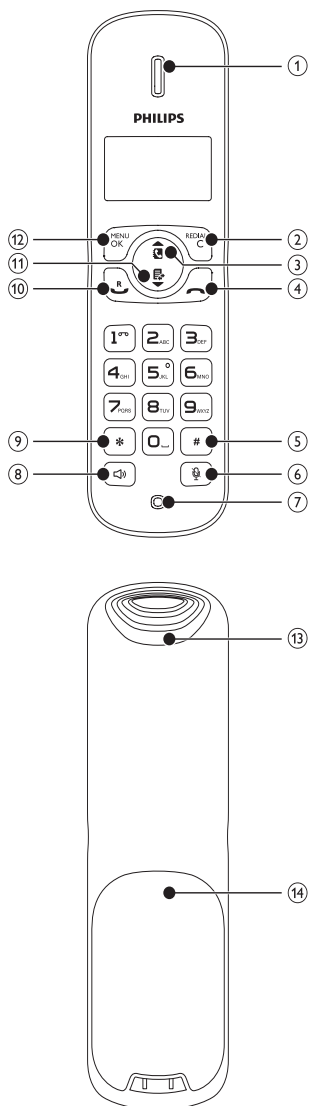


1	Sluchátko	
2	REDIAL/C	– Odstranění textu nebo číslic – Zrušení operace – Otevření seznamu pro opakované volání.
3		– Procházení nabídkou směrem nahoru. – Zvýšení hlasitosti sluchátka/mikrofonu – Otevření telefonního seznamu.
4		– Ukončení hovoru. – Ukončení nabídky/operace. – Zapnutí nebo vypnutí sluchátka stisknutím a přidržením
5	#	– Vytočení čísla před telefonním hovorem. – Stisknutím a přidržením tlačítka zadáte pauzu.
6		– Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.
7	Mikrofon	
8		– Zapnutí/vypnutí reproduktoru telefonu. – Uskutečňování a přijímání hovorů.
9	*	– Nastavení režimu vytáčení (pulzní nebo přechodný tónový).
10		– Uskutečňování a přijímání hovorů. – Tlačítko Opakování (Tato funkce závisí na síti)

11		– Procházení nabídkou směrem dolů. – Snížení hlasitosti sluchátka – Otevření výpisu hovorů.
12	MENU/OK	– Otevření hlavní nabídky. – Potvrzení výběru. – Vstup do nabídky možností
13	Reproduktor	
14	Kryt baterií	


Přehled základní stanice

CD181

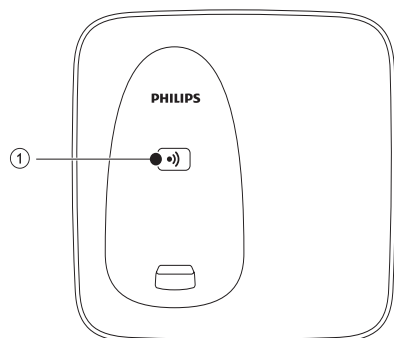

1		– Vyhledání sluchátek. – Spuštění režimu registrace.
---	---	---

CD186

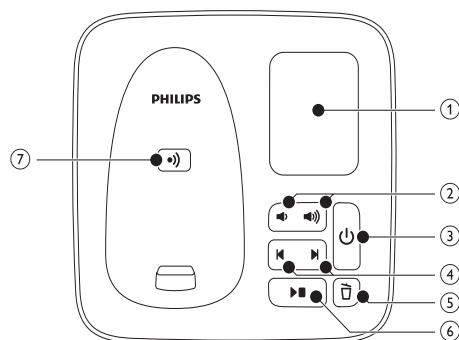

1	Reproduktor	
2		– Zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru.
3		– Zapnutí/vypnutí záznamníku.
4		– Přechod vpřed/vzad během přehrávání.
5		– Odstraňování zpráv.
6		– Přehrávání zpráv. – Ukončení přehrávání zpráv.
7		– Vyhledání sluchátek. – Vstup do režimu registrace.

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.
	Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál nebo spojení lepší.
	Příchozí hovor.
	Odchozí hovor.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru. Svítí během procházení zmeškaného hovoru ve výpisu hovorů.
	Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí po zavěšení telefonu.
	Je zapnutý reproduktor.
	Je vypnuto vyzvánění.
	Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
	Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
	Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
	Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko REDIAL/C.

3 Začínáme



Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité informace“.

Připojení základní stanice



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně telefonu.
- K nabíjení akumulátorů použijte jen dodaný napájecí adaptér.




Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabráňuje vzniku šumu a potíží s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

- 3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (pouze verze s více sluchátky):
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídatného sluchátka,
 - napájecí zásuvka ve zdi.

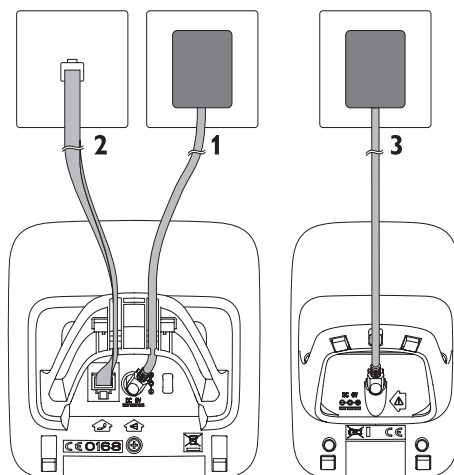

Instalace sluchátka



Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané akumulátory.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.



Varování

- Při vkládání akumulátorů do přihrádky zkontrolujte jejich polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.

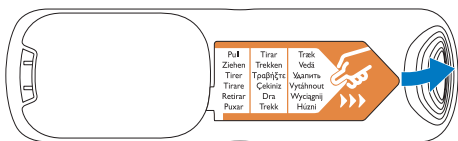

Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

Nastavení země/jazyka

Při výzvě vyberte zemi/jazyk a stisknutím tlačítka **MENU/OK** je potvrďte.

↳ Nastavení země/jazyka bude uloženo.



Poznámka

- Možnosti nastavení země/jazyka závisí na dané zemi. Nedojde-li k zobrazení uvítací zprávy, znamená to, že jsou ve vaší zemi země/jazyk přednastaveny. Poté lze nastavit datum a čas.

Nastavení data a času



Tip

- Chcete-li datum a čas nastavit později, stisknutím tlačítka **REDIAL/C** toto nastavení přeskočíte.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [DAT/ČAS ODES]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Na sluchátku je zobrazena nabídka nastavení času.
- 4 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čas.

- Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek **⌚ / ⌚** vyberte možnost **[ODP.]** nebo **[DOP.]**.

- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.

Nastavení data a formátu času

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [DAT/ČAS ODES]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Zvolte nastavení. Vyberte možnost **[DD/MM]** nebo **[MM/DD]** jako zobrazení data a možnost **[12 HOD]** nebo **[24 HOD]** jako zobrazení času. Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Nastavení formátu data a času závisí na zemi.

Nabití sluchátka

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

↳ Sluchátko se začne nabíjet.



Poznámka

- Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.

Telefon je nyní připraven k použití.

4 Telefonní hovory



Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.



Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu. Další informace naleznete v kapitole „Kontrola síly signálu“ v části Začínáme.

Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Rychlý telefonní hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Opakované volání posledního čísla
- Volání ze seznamu pro opakované volání.
- Volání z telefonního seznamu.
- Volání z výpisu hovorů

Rychlý telefonní hovor

- 1 Stiskněte tlačítko
- 2 Vytočte telefonní číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo.
 - ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Vytočte telefonní číslo.
 - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.

- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **#**.

- 2 Stisknutím tlačítka vytočte telefonní číslo.

Opakované volání posledního čísla

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.
 - ↳ Zobrazí se seznam pro opakované volání se zvýrazněným posledním číslem.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Vytočí se poslední číslo.

Volání ze seznamu pro opakované volání

Volání lze uskutečnit ze seznamu pro opakované volání.



Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Opakované volání“ v části Seznam pro opakované volání.

Volání z telefonního seznamu

Volání lze uskutečnit z telefonního seznamu.



Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Volání z telefonního seznamu“ v části Telefonní seznam.

Volání z výpisu hovorů

Volat zpět lze z výpisu přijatých nebo zmeškaných hovorů.



Tip

- Další informace naleznete v části „Volání zpět“ v části Výpis hovorů.

**Poznámka**

- Časovač hovorů zobrazí dobu aktuálního hovoru.

**Poznámka**

- Slyšíte-li varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- Stiskněte tlačítko ; nebo
- Umístěte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.

Příjem hovoru

Po zazvonění telefonu stiskněte tlačítko .

**Varování**

- Pokud sluchátko vyzvání, nepřibližujte jej k uchu, abyste si nepoškodili sluch.

**Poznámka**

- Služba identifikace volajícího je k dispozici, pokud jste se k ní zaregistrovali u svého poskytovatele služeb.

**Tip**

- Pokud zmeškáte hovor, sluchátko zobrazí zprávu s upozorněním.

Vypnutí zvonění u všech příchozích hovorů

Po zazvonění telefonu stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka / .

- Upraví se hlasitost sluchátka a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

Ztlumení mikrofonu

- Během hovoru stiskněte tlačítko .
 - Na sluchátku se zobrazí nápis [VYPN, ZVUKU].
 - Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.
- Dalším stisknutím tlačítka ztlumení mikrofonu vypnete.
 - Nyní můžete s volajícím komunikovat.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko .

Uskutečnění druhého hovoru

**Poznámka**

- Tato služba závisí na síti.

- Během hovoru stiskněte tlačítko .
 - První hovor bude podržen.
- Vytočte druhé číslo.
 - Vytočí se číslo na obrazovce.

Přijetí druhého hovoru



Poznámka

- Toto nastavení závisí na dané zemi.

Pokud vás na příchozí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stisknutím tlačítka  a **2_{ABC}** přijmete hovor.
 - ↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka  a **1^{oo}** ukončíte aktuální hovor a přijmete hovor první.

Přepínání mezi dvěma hovory

- 1 Stiskněte tlačítko **R** a **2_{ABC}**.
 - ↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími



Poznámka

- Tato služba závisí na síti. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Pokud jste spojeni se dvěma hovory, stiskněte tlačítko  a poté **3_{DEF}**.

- ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.

5 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

- 1 Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** znak odstraníte. Pomocí tlačítek  /  posuňte kurzor doleva a doprava.

tlačítko	Znaky (pro angličtinu, latinu, norštinu, dánštinu a polštinu)
0	mezera 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 ĺ
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tlačítko	Znaky (řečtina)
0	mezera 0
1	- 1
2	A B 2 Γ
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

6 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 50 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 12 znaky a číslo s až 24 číslicemi.

Zobrazení telefonního seznamu



Poznámka

- Telefonní seznam lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

- 1 Stisknutím tlačítka nebo tlačítek **MENU/OK** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt a zobrazte dostupné informace.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

- 1 Stisknutím tlačítka nebo tlačítek **MENU/OK** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítek a můžete telefonní seznam procházet.

Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **MENU/OK** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **MENU/OK** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka uskutečňte hovor.

Otevření telefonního seznamu během hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**, zvolte možnost **[TELEF.SEZNAM]** a dalším stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 2 Vyberte kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Zobrazí se číslo.

Přidání záznamu



Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM]** > **[PŘIDAT NOVÉ]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.

- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.

**Tip**

- Stisknutím a přidržením tlačítka **#** vložíte pauzu.

**Poznámka**

- Telefonní seznam uloží pouze nové číslo.

**Tip**

- Další informace o zadávání a úpravách čísel a jména naleznete v části Text a čísla.

Úprava záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [UPRAVIT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
- 5 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [SMAZAT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.

- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [SMAZAT VŠE]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy (vyjma 2 záznamů paměti pro přímý přístup) jsou odstraněny.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na **[1_HL. POŠTA]** (číslo hlasové pošty) a na **[2_INFO SVC]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora.

7 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na přístroji vás upomíná na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.



Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam, poté stiskněte tlačítko **MENU/OK** a výběrem možnosti **[ZOBRAZ]** získáte více dostupných informací.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.

- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** vstoupíte do nabídky možností.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT VŠE]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

Volání zpět

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam ze seznamu.

3 Stisknutím tlačítka  uskutečňte hovor.

8 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/ nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 10 záznamů hovorů pro opakované volání.

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

Stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.

Opakované volání hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.
- 2 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **R**.
↳ Vytočí se číslo.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** a potvrďte ji tlačítkem **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT VŠE]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

9 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo [VYP].

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [ZVUKY] > [HLAS. VYZV.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 10 vyzváněcích melodii.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [ZVUKY] > [VYZVÁNĚNÍ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [ZVUKY] > [TÓN KLÁVESY]**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Název přístroje

Název přístroje může obsahovat až 10 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [NÁZEV TEL.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení data a času

Další informace naleznete v kapitolách „Nastavení data a času“ a „Nastavení data a formátu času“ v části Začínáme.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Jazyky, jež jsou k dispozici, se liší podle zemí.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[NAST. TEL.] > [JAZYK]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.

- 3** Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

10 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko .

Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [KONFERENCE]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[AUTOMATICKÝ]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Typ sítě



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou typu sítě.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Stiskněte možnosti **[SLUŽBY] > [TYP SÍTĚ]** a poté tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte typ sítě, poté stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[KRÁTKÝ]**, **[STŘEDNÍ]** a **[DLOUHÝ]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [ČAS OPAK. H.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim vytáčení



Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [REŽIM VYTÁČ.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka * během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

Automatická registrace

Umístěte neregistrované sluchátko do základní stanice.

- ↳ Sluchátko zjistí základní stanici a spustí automatickou registraci.
- ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základní stanice sluchátku automaticky přiřadí číslo sluchátka.

Ruční registrace

Pokud se automatická registrace nezdaří, zaregistrujte sluchátko k základní stanici ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK** na sluchátku.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [REGISTROVAT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Stiskněte tlačítko **☎** na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **REDIAL/C** opravy.
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** potvrďte kód PIN.
 - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.



Poznámka

- Není-li kód PIN správný nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.



Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

- 1 Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [NEREGISTR.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte systémový kód PIN. (Přednastavený kód PIN je 0000.) Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** číslo odeberete.
- 5 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 6 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
 - ↳ Registrace sluchátka bude zrušena.



Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [RESETOVAT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
 - ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
 - ↳ Všechna nastavení budou resetována.
 - ↳ Zobrazí se úvodní obrazovka.

**Tip**

- Další informace o výchozím nastavení naleznete v části Výchozí nastavení.

11 Telefonní záznamník



Poznámka

- Dostupné pouze u modelu CD186.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Záznamník lze spustit dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku na sluchátku.

Je-li záznamník zapnutý, rozsvítí se na základní stanici tlačítko ►■.

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku

- 1 Na základní stanici v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **☎**.

Nastavení jazyka záznamníku



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK]** > **[JAZYK]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[NAHRÁT TAKÉ]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[JEN ODPOVĚĎ]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK]** > **[HLAS. ODP.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[JEN ODPOVĚĎ]**.

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 předem nahrané zprávy: **[NAHRÁT TAKÉ]** a **[JEN ODPOVĚĎ]**.

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[JEN ODPOVĚĎ]** nebo **[NAHRÁT TAKÉ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[NAHR. NOVOU]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.

- 6 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **MENU/OK**, nebo skončí po 3 minutách.
 ↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.



Poznámka

- Při záznamu oznámení zkontrolujte, zda mluvíte co nejbližše mikrofonu.

Poslech oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[JEN ODPOVĚĎ]** nebo **[NAHRÁT TAKÉ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[PŘEHRÁT]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
 ↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.



Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Obnovení výchozího oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[NAHRÁT TAKÉ]** nebo **[JEN ODPOVĚĎ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[POUŽ. VÝCH.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
 ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.

↳ Výchozí oznámení je obnoven

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.



Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.



Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[JEN ODPOVĚĎ]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Ze základny

- Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko **▶■**.
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka **+/–**.
- Chcete-li přehrát předchozí zprávu/znovu přehrát aktuální zprávu, stiskněte tlačítko **◀**.
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko **▶**.
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko **⏏**.



Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Odstranění příchozí zprávy

Při poslechu zprávy stiskněte na základní stanici tlačítko **↵**.

↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

Na základní stanici v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **↵**.

↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [ZPOŽD. ZVON.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.



Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[ÚSPORA POPL.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [VZDÁL.PŘÍST.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Změna kódu PIN

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [VZDÁL.PŘÍST.] > [ZMĚNIT PIN]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte oznámení, stiskněte tlačítko #.
- 3 Zadejte kód PIN.
 - Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.



Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.



Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.
2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

Chování displeje LED na základní stanici

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny aktuální stavy s různým chováním displeje LED na základní stanici.

Displej LED	Stav zprávy
Trvale svítí	Nová hlasová zpráva a paměť není zaplněna.
Blikání	Nová hlasová zpráva a paměť není zaplněna.
Blikání (rychlé)	Žádná nová hlasová zpráva a paměť je zaplněna.
Blikání	Nahrávání příchozí zprávy/oznámení.
Blikání	Přehrávání zprávy.
Blikání	Vzdálený přístup/poslech zpráv z přístroje.
Trvale svítí	Sluchátko je zapnuto.
Trvale svítí	Vstup na stránku vyhledávání
Blikání (rychlé)	Vstup do režimu registrace
Blikání	Příchozí hovor.

12 Výchozí nastavení

Jazyk*	V závislosti na zemi
Název přístroje	PHILIPS
Datum	01/01/11
Formát data*	V závislosti na zemi
Doba zpracování	00:00 dop
Formát času*	V závislosti na zemi
Telefonní seznam	Beze změny
Doba opakování*	V závislosti na zemi
Režim vytáčení*	V závislosti na zemi
Kód oblasti*	V závislosti na zemi
Kód operátora*	V závislosti na zemi
Hlasitost sluchátka	[HLASITOST 3]
Hlasitost vyzvánění přístroje	[HLASITOST 3]
Tón tlačítek sluchátka	[ZAPNOUT]
kód PIN	0000

Záznamník

Stav záznamníku	[ZAP.]
Režim záznamníku	[NAHRÁT TAKÉ]
Sledování hovoru na základní stanici	[ZAP.]
Paměť na oznámení	Výchozí oznámení
Paměť příchozích zpráv	Prázdné
Vzdálený přístup	[VYP.]
Hlasitost reproduktoru	[ÚROVEŇ 3]



Poznámka

- *Funkce závislé na dané zemi

13 Technické údaje

Displej

- Oranžové podsvícení LCD displeje

Obecní funkce telefonu

- Identifikace jména a čísla volajícího
- Konferenční hovory a hlasová pošta
- Maximální čas hovoru: 12 hodin

Telefonní seznam, seznam pro opakované volání a výpis hovorů

- Telefonní seznam s 50 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 10 záznamy
- Výpis hovorů s 20 záznamy

Akumulátory

- GP: PH50AAAH: 2 x akumulátor AAA NiMH 1,2 V 500 mAh
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x akumulátor AAA NiMH 1,2 V 500 mAh

Napájecí adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips, SSW-1920EU-2; Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Výstup: 6 V 500 mA
- Philips, SSW-1920UK-2; Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Výstup: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050; Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Výstup: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PB0600050; Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; Výstup: 6 V, 500 mA

Spotřeba energie

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,6 W (CD181), 0,65 W (CD186)

Hmotnost a rozměry (CD181)

- Sluchátko: 121 gramů
- 164,45 x 46,15 x 27,9 mm (V x Š x H)
- Základna: 101 gramů
- 106,85 x 108,5 x 78,7 mm (V x Š x H)
- Nabíječka: 49 gramů
- 106,8 x 73,05 x 65,3 mm (V x Š x H)

106,8 x 73,05 x 65,3 mm (V x Š x H)

Hmotnost a rozměry (CD186)

- Sluchátko: 121 gramů
- 164,45 x 46,15 x 27,9 mm (V x Š x H)
- Základna: 129 gramů
- 106,85 x 108,5 x 78,7 mm (V x Š x H)
- Nabíječka: 49 gramů
- 106,8 x 73,05 x 65,3 mm (V x Š x H)

Rozsah teplot

- Provoz: 0 °C až 35 °C
- Skladování: -20 °C až +45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: Až 95 % při 40 °C
- Skladování: Až 95 % při 40 °C

14 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[NEREGISTR.]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.



Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Registrace sluchátek“ v části Služby.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedené řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

15 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle, P&A, tímto prohlašuje, že výrobek CD181/CD186 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC. Podle citované direktivy může být tento výrobek provozován v následujících zemích:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT	✓	BE	✓	BG	✓
CZ	✓	DE	✓	EE	✓
FR	✓	GR	✓	FI	✓
IS	✓	IE	✓	HU	✓
LI	✓	IT	✓	LV	✓
LT	✓	LU	✓	MT	✓
NL	✓	PL	✓	PT	✓
NO	✓	SK	✓	ES	✓
RO	✓	SI	✓		
SE	✓	CH	✓	UK	✓

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsáného v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte

základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že

podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle

