

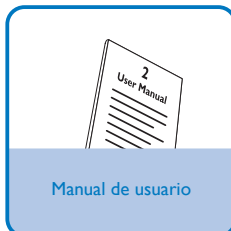
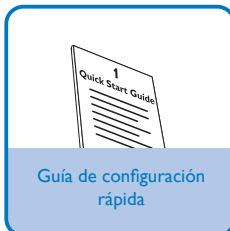


# Guía de configuración rápida

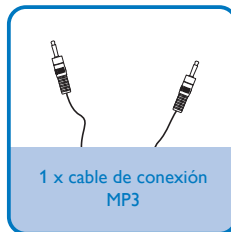

## Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

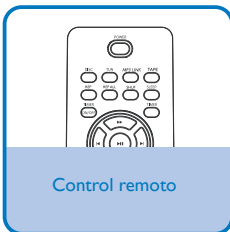

Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrute


## Paso A **Conexión**

1 Conecte los altavoces.

2 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

### Consejo

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

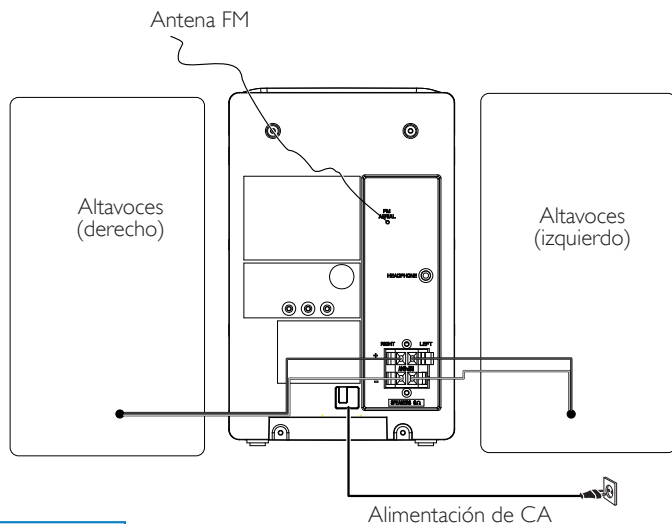

## Paso B **Configuración**

### Ajuste del reloj

1 Mantenga pulsado **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para activar el modo de ajuste del reloj.

2 Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.


3 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar:  
→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.

4 Pulse **◀/▶** (o **◀/▶** en el control remoto) para ajustar las horas.

5 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar:  
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.


6 Pulse **◀/▶** (o **◀/▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.

7 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

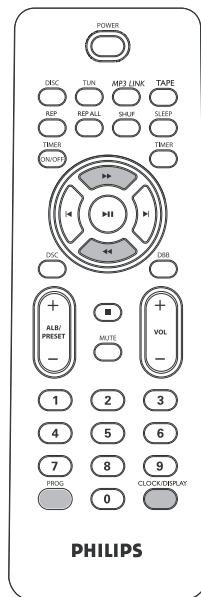

## Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** (o **DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Levante la tapa del compartimento de CD.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- 4 Pulse **▶ ||** para iniciar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

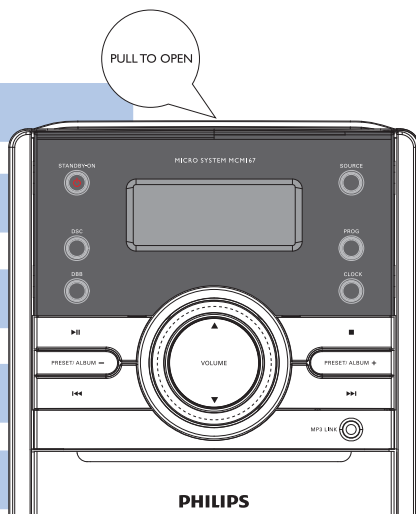

## Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **SOURCE** (o **TUN** en el control remoto) repetidamente para seleccionar FM o MW.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.
- 3 En el modo de sintonizador; pulse **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** en el control remoto) para seleccionar un número de presintonía.

### Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

