

PHILIPS


DVD reproduktor

EP200


Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

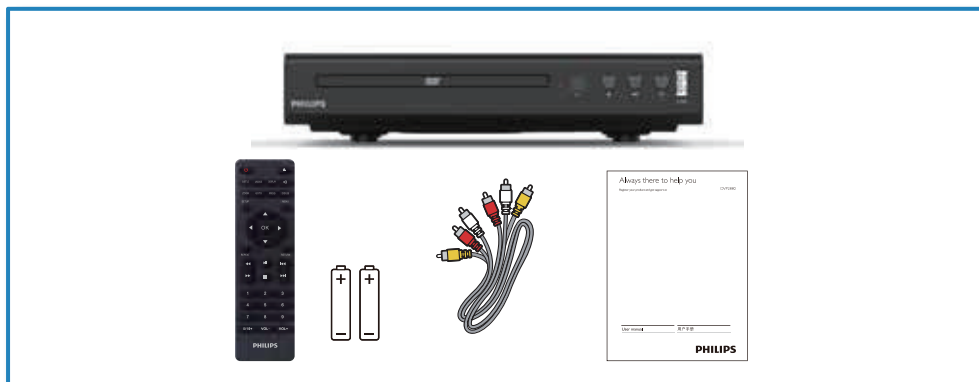

1

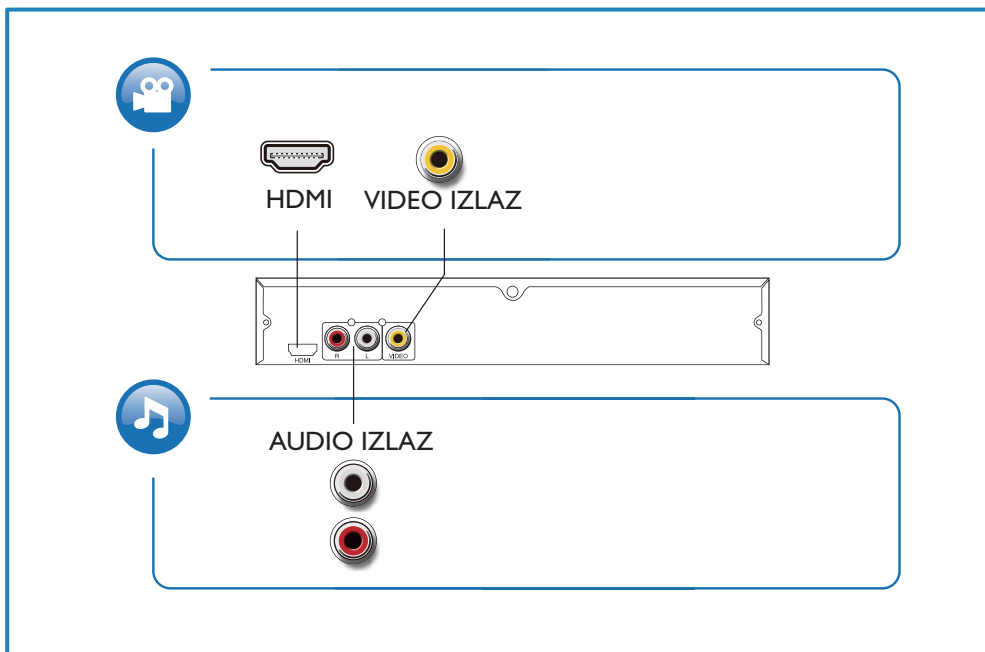

2



HDMI




VIDEO IZLAZ + AUDIO IZLAZ



3



4

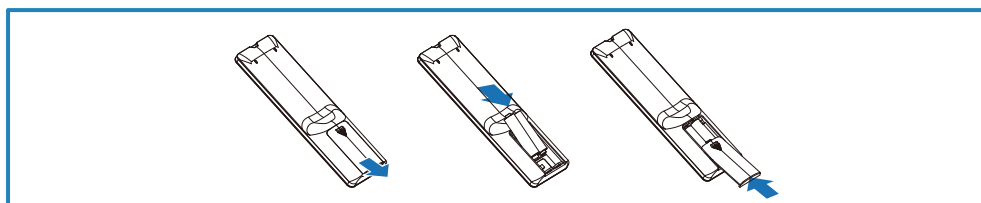

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4




1



2

3

4



Sadržaj

1	Spojite i igrajte	2-5
2	Uporaba vašeg DVD reproduktora	7
	Osnovne upravljačke naredbe	7
	Upravljanje reprodukcijom fotografija	8
	Ponovite reprodukciju.	8
	Preskoči reprodukciju	8
3	Izmjena postavki	9
	Općenito	10
	Postavke jezika	10
	Zvuk	10
	Slika	10
	Postavke zvučnika	10
	Postavke Dolby Digital	10
	Automatsko stanje mirovanja	11
4	Ažuriranja softvera	11
5	Specifikacije	11
6	Otklanjanje poteškoća	12
7	Sigurnost i važna obavijest	14
	Sigurnost	14
	Brinite za svoj proizvod	15
	Brinite o okolišu	15
	Usklađenost	15
	Autorska prava	15
	Zaštitni znakovi	15

2 Uporaba vašeg DVD reproduktora

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Osnovne upravljačke naredbe



Tijekom reprodukcije za upravljanje uređajem koristite sljedeće gumbе.

Gumb	Radnja
1	Uključite uređaj ili ga prebacite u stanje pripravnosti

2	SUBTITLE (PODNASLOV)	Odaberite jezik podnaslova
3	LANGUAGE (JEZIK)	Pri reprodukciji DVD-a s više audio tokova pritisnite jezičnu gumb željenog jezika
4	ZOOM (POVEĆANJE)	Prilagodite prikaz slike na televizijski zaslon
5	GOTO (IDINA)	Prebacite na naslov, poglavlje ili zapis
6	SETUP (POSTAVKE)	Otvorite ili zatvorite izbornik za postavljanje sustava
7		Ako u formatu slike postoji funkcija rotacije, tijekom podešavanja izbornika se uključuje pokazivač
8		Ako u formatu slike postoji funkcija rotacije, pokazivač se prilikom postavljanja izbornika nalazi na lijevoj strani
9		Ako u formatu slike postoji funkcija rotacije, pokazivač se prilikom postavljanja izbornika nalazi na donjoj strani
10	REPEAT (PONOV)	Pritisnite ovaj gumb za ponavljanje naslova, poglavlja, zapisa ili cijelog diska
11		Pritisnite ovaj gumb za brzo pretraživanje unatrag
12		Pritisnite ovaj gumb za brzo pretraživanje unaprijed
13	0-9	Gumbi brojeva 0-9
14	VOL- (GLASN-)	Pritišćite ovaj gumb da biste podešavali glasnoću
15		Pritisnite ovaj gumb da biste otvorili ili zatvorili pretinac.
16	DISPLAY (PRIKAZ)	Pritisnite ovaj gumb da biste prikazali podatke na zaslonu
17		Pritisnite ovaj gumb da biste isključili zvuk, te opet pritisnite gumb da biste vratili gumb
18	PROG	Ako disk sadrži 2 ili više pjesmi, poglavlja ili naslova, postavite reprodukciju prema redoslijedu kojeg želite. Pritisnite ovaj gumb da biste otvorili izbornik programiranja
19	DVD/USB	Pritisnite ovaj gumb za pristup izborniku medija u kojem možete odabrati disk ili USB
20	MENU (IZBORNIK)	Pritisnite ovaj gumb jednom da biste se vratili u glavni izbornik diska
21		Ako u formatu slike postoji funkcija rotacije, pokazivač se prilikom postavljanja izbornika nalazi na desnoj strani

22 OK (U redu)	Pritisnite ovaj gumb da biste potvrdili odabrane mogućnosti
23 RETURN (POVRATAK)	Pritisnite ovaj gumb za povratak na prethodni izbornik
24 ◀◀	Preskočite na prethodni zapis, poglavlje ili datoteku
25 ▶▶	Preskočite na sljedeći zapis, poglavlje ili datoteku
26 ▶	Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku Start da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju
27 ■	Pritisnite ovaj gumb da biste zaustavili reprodukciju
28 VOL+ (GLASN+)	Pritišćite ovaj gumb da biste pojačavali glasnoću

Upravljanje reprodukcijom fotografija

Za upravljanje reprodukcije tijekom prezentacije fotografija koristite daljinski upravljač.

Gumb	Radnja
▲▼	Zakrenite sliku vodoravno/okomito.
◀▶	Zakrenite sliku u smjeru/suprotno od smjera kazaljke sata.
OK (U redu)	Pristupite za odabir [Pregled fotografija]
Zumiranje	Povećava ili smanjuje fotografiju. Reprodukcijska se pauzira u načinu zumiranja.
OK (U redu)	Pokrenite ili nastavite reprodukciju.
■	Zaustavite reprodukciju.

Ponovite reprodukciju.

Tijekom reprodukcije više puta pritišćite **REPEAT (PONOVI)** za odabir mogućnosti ponavljanja reprodukcije.

- Ponovite trenutni naslov, poglavlje, zapis ili cijeli disk.
- Ponovite sav sadržaj na disku ili USB uređaju za pohranu.
- Da biste otkazali ponavljanje reprodukcije, pritišćite **REPEAT (PONOVI)** sve dok se ne prikaže [**Off**] (Isključeno).





Preskoči reprodukciju

Možete preskočiti reprodukciju do određenog naslova, poglavlja ili zapisa ili vremena.

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **GOTO (IDINA)**.
Prikazuje se traka polja za unos i treperi "0". Nakon što odaberete, pritisnite **OK (U redu)** da biste pokrenuli reprodukciju.
- 2 Pritišćite gumb s brojevima **0-9** za odabir znamenke kao naslova, poglavlja ili broja zapisa.
- 3 Nakon odabira znamenke, pritisnite ◀ / ▶ za promjenu položaja znamenke.
- 4 Ako je potrebno, ponovite korake 2 i 3 da biste dovršili unos naslova, poglavlja ili broja zapisa.
- 5 Pritisnite **OK (U redu)**.
Reprodukcija preskače na odabrani naslov, poglavlje ili zapis ili vrijeme.

3 Izmjena postavki

Ovaj odjeljak će vas uputiti kako mijenjati postavke ovog uređaja.

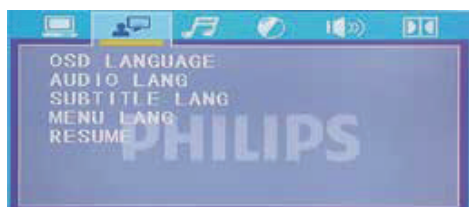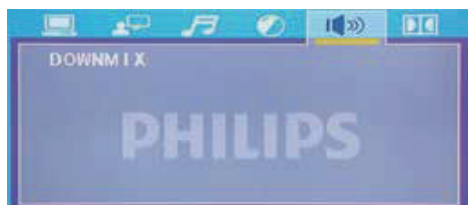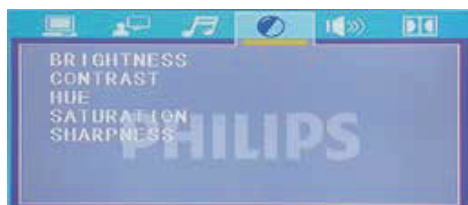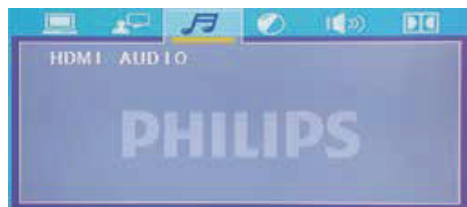

Napomena

- Ne možete promijeniti mogućnost izbornika koja je zasivljena.
- Za povratak na prethodni zaslon pritisnite ◀/▶. Za zatvaranje izbornika pritisnite **SETUP** (POSTAVKA).

Općenito

- 1 Pritisnite **SETUP (POSTAVKE)**.
- 2 Da biste pristupili općim mogućnostima postavljanja odaberite **[Setup] (Postavke) > [General] (Općenito)**.
 - **[TV System] (TV sustav)**: Odaberite TV sustav koji odgovara vašem televizoru. Ova se postavka prema zadanim postavkama podudara s uobičajenim televizorima u vašoj zemlji.
 - **[Screen saver] (Čuvar zaslona)**: otvaranje ili zatvaranje zaštite zaslona.
 - **[Resolution] (Razlučivost)**: odaberite razlučivost za videozapise visoke razlučivosti.
 - **[TV type] (Tip TV-a)**: Podesite ljestvicu zaslona.
 - **[Password] (Lozinka)**: Postavite ili promijenite zaporku za reprodukciju diska s ograničenjima. Zadana lozinka je 1234.
 - **[Rating] (Nazivna vrijednost)**: Ako disk ima podatke o razini, pomoću ove mogućnosti možete kontrolirati dali se može reproducirati.
 - **[Default] (Zadana postavka)**: Vratite sve postavke na tvornički zadane postavke, osim postavki za **[Disc Lock] (Zaključavanje diska)**, **[Parental Control] (Roditeljska kontrola)** i **[Password] (Lozinka)**.

Postavke jezika

- 1 Pritisnite **SETUP (POSTAVKE)**.
- 2 Da biste pristupili mogućnostima postavljanja odaberite **[Setup] (Postavke) > [Preference] (Preferencije)**.
 - **[OSD language] (OSD jezik)**: Odaberite jezik radne stranice za videozapis.
 - **[Audio lang] (Audio jezik)**: Odaberite jezik zvuka za video.
 - **[Subtitle lang] (Jezik podnaslova)**: Odaberite jezik titlova za videozapis.

- **[Menu lang] (Jezik izbornika)**: Odaberite jezik izbornika za video disk.
- **[Resume] (Nastavi)**: Isključivanje DVD-a i ponovno uključivanje, možete se vratiti na gornju stranicu za reprodukciju (neki diskovi možda ne podržavaju ovu značajku).

Zvuk

- 1 Pritisnite **SETUP (POSTAVKE)**.
- 2 Da biste pristupili mogućnostima postavljanja zvuka odaberite **[Setup] (Postavke) > [Audio] (Zvuk)**.
 - **[HDMI AUDIO] (HDMI ZVUK)**: Postavite audio format za izlaz visoke razlučivosti.

Slika

- 1 Pritisnite **SETUP (POSTAVKE)**.
- 2 Da biste pristupili mogućnostima postavljanja videa odaberite **[Setup] (Postavke) > [Picture] (Slika)**.
 - Za poboljšanje kvalitete koristite **▲▼/◀▶/OK (U redu)** za podešavanje svjetline, kontrasta, nijanse, zasićenosti i oštrote slike.

Postavke zvučnika

- 1 Pritisnite **SETUP (POSTAVKE)**.
- 2 Da biste pristupili mogućnostima postavljanja postavki zvučnika **[Setup] (Postavke) > [Speaker] (Zvučnik)**.
 - Prilagodite izlazni format zvuka.

Postavke Dolby Digital

- 1 Pritisnite **SETUP (POSTAVKE)**.
- 2 Da biste pristupili mogućnostima postavki Dolby digital **[Setup] (Postavke) > [Dolby digital]**.

- **[OP Mode] (OP način rada):** Može prilagoditi linijski izlaz i RF postaviti način Dolby digital.
- **[Dynamic range] (Dinamički raspon):** Kad je način kompresije postavljen na "linijski izlaz", odaberite ovu stavku za podešavanje omjera linearne kompresije i postizanje efekta kompresije različitih signala.
- **[Dual mono] (Dvostruko mono):** odaberite audio format za izlaz zvuka.

Automatsko stanje mirovanja

- Omogućiti ili onemogućiti automatsko stanje pripravnosti. Ako se to omogućiti, nakon 30 minuta neaktivnosti (na primjer, u načinu pauze ili zaustavljanja), ovaj uređaj automatski prelazi u stanje pripravnosti.

4 Ažuriranja softvera



Napomena

- Tijekom ažuriranja softvera ne smije se prekinuti napajanje.
- Ako se prekine napajanje, stroj se više ne može koristiti.

Da biste provjerili ima li ažuriranja, usporedite trenutnu verziju softvera ovog uređaja s najnovijom verzijom softvera (ako je dostupna) na web lokaciji tvrtke Philips.

1. Preuzmite softver s web mjesta.
2. Nazovite softver DVDROM.BIN a zatim ga kopirajte na USB.
3. Uključite DVD uređaj, u slučaju da nema diska, priključite USB s kopiranim softverom i uređaj će se automatski nadograditi.

5 Specifikacije



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave

Regijski kod

Ovaj uređaj može reproducirati diskove sa sljedećim regijskim kodom.

Regijski kod DVD-a	Zemlje
	EU

Mediji koji se mogu reproducirati

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dvoslojni), CD-R/-RW (maksimalno 64 mape i 999 datoteka)
- USB uređaj za pohranu

Format datoteke

- Video: avi
- Audio: mp3, wma
- Slike: jpg, jpeg

USB

- Kompatibilnost: Visokobrzinski USB (2.0)
- Podrška za razred: USB klasa masovne pohrane
- Sustav datoteka: FAT16, FAT32
- Maksimalni broj albuma/mapa: 64
- Maksimalni broj zapisa/naslova: 999
- USB priključak: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA
- Podrška za USB HDD (ručni disk): možda će biti potreban vanjski izvor napajanja

Video

- Signalni sustav: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozitni video izlaz: I Vp-p (75 oma)
- HDMI izlaz: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- 2-kanalni analogni izlaz
 - Prednji zvuk L i D: 2 Vrms (47k oma)
- HDMI izlaz
- Frekvencija uzorkovanja:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kb/s - 320 kb/s

Glavni dio uređaja

- Dimenzije (š × v × d)
22,5 × 4,3 × 19,6 (cm)
- Neto težina: 0,92 kg

Snaga

- Stopa napajanja: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja struje: 15 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
< 0,5 W

Pribor je isporučen

- Daljinski upravljač i jedan par baterija
- AV kabel
- QSG
- Jamstveni list
- Sigurnosni list

Specifikacija lasera

- Tip: Poluvodički laser InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Duljina vala: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izlazna snaga: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencija snopa: 60 stupnjeva

6 Otklanjanje poteškoća

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti reproduktor.

Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog reproduktor, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako i dalje imate problema, registrirajte uređaj i potražite podršku na www.philips.com/support.

Ukoliko se obratite tvrtki Philips, od vas će se zatražiti model i serijski broj ovog uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na poleđini ovog uređaja. Ovdje napišite brojeve:

Br. modela _____

Serijski broj _____

Nema slike.

- Nije pravilno odabran kanal za televizijski video ulaz (pogledajte korisnički priručnik televizije).
- Ako ste promijenili postavku televizijskog sustava, vratite se na zadanu postavku.

Nema slike na HDMI vezi.

- Ako se vaša televizija ne prebaci na HDMI način rada.
- Ako je HDMI kabel neispravan, zamijenite ga novim HDMI kabelom.
- Ako ste promijenili postavku za HDMI razlučivost videa, prebacite je na zadani način.

Nema zvuka s televizije.

- Provjerite jesu li audio kabeli između ovog uređaja i televizije pravilno spojeni.

Nema zvuka na HDMI vezi.

- Ako se spoji uređaj koji ne podržava HDCP ili je kompatibilan samo s DVI formatom, s HDMI izlaza ne čuje se zvuk.

- Pobrinite se da **[HDMI Audio]** (HDMI izlaz) bude postavljen na **[On]** (Uklj.).

Nema zvuka iz zvučnika spojenog vanjskog audio uređaja (na primjer, stereo sustav, prijemnik pojačala).

- Provjerite jesu li audio kabeli ili koaksijalni kabeli pravilno spojeni.
- Prebacite vanjski audio uređaj da odgovarajući izvor zvuka.

Disk nije moguće očitati.

- Provjerite podržava li ovaj uređaj disk (pogledajte "Specifikacije"> "Mediji koji se mogu reproducirati").
- Za snimljeni disk, provjerite dali je disk finaliziran.

USB uređaj za pohranu nije moguće očitati.

- Provjerite je li format USB uređaja za pohranu kompatibilan s ovim uređajem za reprodukciju (pogledajte "Specifikacije"> "USB").
- Provjerite podržava li ovaj uređaj datotečni sustav na USB uređaju za pohranu (pogledajte "Specifikacije"> "USB").

Datoteke nije moguće prikazati ili očitati.

- Provjerite podržava li ovaj uređaj datoteke (pogledajte "Specifikacije"> "Format datoteke").
- Pazite da broj datoteka ili mapa ne prelazi podržano ograničenje ovog reproduktora (maksimalno 64 mape ili 999 datoteka).
- Ako maksimalni broj mapa premašuje 64, datoteke u bilo kojoj mapi izvan 64 mape nije moguće očitati, bez obzira na ukupan broj datoteka pohranjenih na mediju koji je unutar maksimalnog broja datoteka.

7 Sigurnost i važna obavijest

Prije nego počnete koristiti DVD reproduktor pročitajte i budite sigurni da razumijete sve upute. Ako je oštećenje nastalo uslijed nepridržavanja uputa, jamstvo se ne primjenjuje.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara!

- Nikada ne uklanjajte kućište reproduktora.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude s tekućinom, kao što su vaze, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina prolje na proizvod ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Obratite se službi za korisnike tvrtke Philips da biste provjerili proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Nikada nemojte stavljati predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se mrežni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, oni trebaju ostati lako dostupni.
- Baterije (ugrađene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinske oluje odspojite proizvod iz utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uvijek uците za utikač, nikada za kabel.

Opasnost od kratkog spoja i požara!

- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Izbjegavajte pritiskati utikače. Olabavljeni utikači mogu prouzročiti iskrenje ili požar.

Opasnost od ozljeda ili oštećenja proizvoda!

- Da biste izbjegli izlaganje laserskom zračenju, nemojte rastavljati uređaj.
- Ne dodirujte optičku leću unutar odjeljka diska.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga spojite na utičnicu.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju otvore za prozračivanje na uređaju.

Opasnost od kontaminacije!

- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vremensko razdoblje.
- Baterije sadrže kemijske tvari. Treba ih zbrinuti na odgovarajuć način.

Opasnost od gutanja baterija!

- Uređaj može sadržavati bateriju u obliku kovanice, koja se potencijalno može progutati. Baterije uvijek držite van dohvata djece.
- Oprema za upotrebu na mjestima gdje je vjerojatno da neće biti djece.



Napomena

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze usvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.



Brinite za svoj proizvod

- U odjeljak za diskove nemojte umetati druge predmete osim diskova.
- U pretnac nemojte umetati uvijene ili napukle diskove.
- Ako proizvod ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme iz odjeljka uklonite diskove.
- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.

Proizvod nikada ne odlažite u otpad zajedno s drugim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnim pravilima o odvojenom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pravilno zbrinjavanje starih proizvoda pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Vaš proizvod sadrži baterije koje se ne mogu odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnim pravilima o zasebnom prikupljanju baterija. Pravilno zbrinjavanje starih proizvoda pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Za dodatne informacije o centru za reciklažu u vašem području posjetite www.recycle.philips.com.

Usklađenost



Riječ je o uređaju RAZREDA II s dvostrukom izolacijom, bez uzemljenja.

Autorska prava



Budite odgovorni i
poštujte autorska prava

Ova stavka uključuje tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Rovi Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Zaštitni znakovi



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znaci HDMI licensing LLC u SAD-u i drugim državama.



Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.



'DVD Video' je zaštitni znak tvrtke DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited daje jamstvo na ovaj proizvod.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

