





AZ1833



PHILIPS

1 Stromversorgung

- a Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder-
- b Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-14, UM-2** oder **C-Zellen**.

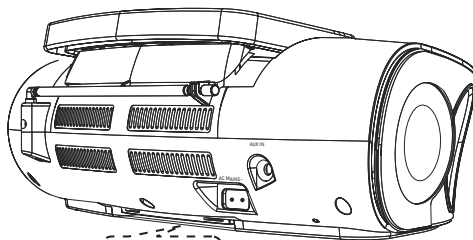

R-14, UM-2 oder C-Zellen
(nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **FM** oder **MW** stellen.
- b **TUNING** drehen, um sich auf einen Radiosender einzustellen.

3 Abspielen einer CD/MP3-CD


Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW, MP3-CD ab und WMA.

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/USB/AUX** stellen.
- b **CD** drücken, um den CD-Modus aufzurufen, wenn USB angezeigt wird.
- c Der CD-Lade öffnen.
- d Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- e Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- f Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

4 Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/USB/AUX** stellen.
- b **USB** drücken, um den USB-Modus aufzurufen, wenn USB NICHT angezeigt wird.
- c Ein kompatibles USB-Massenspeichergerät mit dem markierten USB-Anschluss  des AZ1833 verbinden.
- d Starten der Wiedergabe **▶||** am AZ1833 drücken.



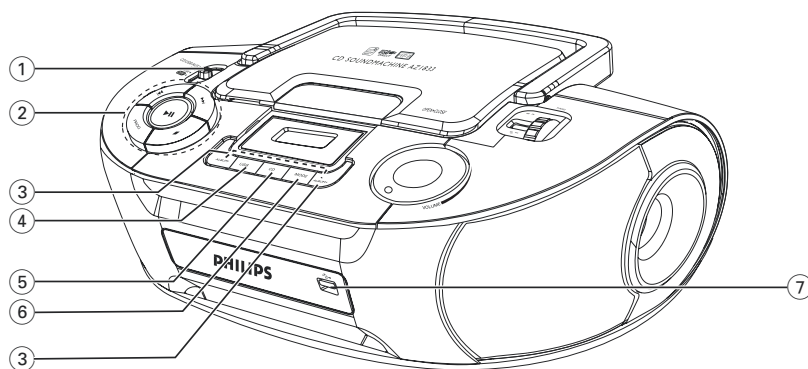

1. Quellenwahlschalter

Schiebeschalter für Funktionswechsel: CD/MP3, USB, AUX oder radio

2. PROG

programmiert Titel

3. ALBUM +/-

Nur MP3-CD/USB-

Wiedergabe: Hier drücken, um Alben auszuwählen

4. USB

ruft den USB-Modus auf

5. CD

ruft den Disc-Modus auf

6. MODE

Wählt die diversen Abspielmodi:

REPEAT oder **SHUFFLE**

7. USB DIRECT

zur Verbindung mit einem externen USB-Massenspeichergerät

