

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD2030



EN	User manual	3
ZH-HK	使用手冊	31

PHILIPS

目錄

1 重要資訊	32
了解這些安全符號	32
重要安全指示	32
聽覺安全	32
注意	33
2 感謝您	34
功能簡介	34
包裝盒內含物件	34
主裝置概覽	35
3 使用前	38
放好裝置	38
連接	38
安裝/拆卸遙控器的電池	40
4 開始使用	40
開啟	40
自動儲存收音機電台	41
尋找正確視訊輸入頻道	41
選擇正確電視系統	41
選擇屏幕操作系統語言	41
5 播放光碟/USB	41
基本操作	41
播放光碟	41
播放錄製檔案	42
控制播放	42
圖片檢視選項	43
同時播放幻燈片和音樂	44
調節聲音	44
6 播放 iPod/iPhone/iPad	45
iPod/iPhone/iPad 兼容	45
放入 iPod/iPhone/iPad	45
聆聽 iPod/iPhone/iPad	46
替 iPod/iPhone 充電	46
移除 iPod/iPhone/iPad	46
7 收聽 FM 收音機	47
調諧至 FM 電台	47
自動設定電台	47
手動設定電台	47
調至預設電台	47
8 設定	48
一般設定	48
音訊設定	48
視訊設定	48
偏好設定	49
9 其他功能	49
設定定時響鬧	49
設定定時睡眠功能	50
透過耳筒收聽	50
聆聽外置裝置的音訊	50
10 產品資訊	50
區碼	50
規格	50
支援光碟格式	51
支援音訊	51
USB 播放資訊	52
11 疑難排解	52

1 重要資訊

了解這些安全符號

了解這些安全符號



「一道閃電」表示裝置內的非絕緣材料可能會導致觸電事故。基於家中所有人員的安全考慮，請不要拆除產品外殼。

「感嘆號」表示要對某些功能引起注意，您需要認真閱讀隨附的說明，以避免操作和維護問題。

警告：為降低火災或觸電的風險，此設備不可置於雨水或潮濕的環境中，且盛有液體（如花瓶）的物體不可置於設備之上。

注意：為避免出現觸電事故，要將插頭的寬刀片完全插入寬插槽中。

重要安全指示

- 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 避免日光直射，使裝置遠離明火或熱源。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置仍可隨時進行操作。

警告

- 請勿拆開裝置外殼。
- 請勿給裝置的任何部位上潤滑油。
- 將此裝置置於平坦、堅硬和穩固的平面上。
- 切勿將裝置置於其他電子裝置上。
- 僅在室內使用裝置。保持裝置遠離水源、濕氣和盛液的物體。
- 避免日光直射，使裝置遠離明火或熱源。
- 請勿直視裝置內的雷射光。

注意

- 使用本手冊以外的方法來進行控制、調校或操作，可能會導致有害輻射外洩或其他不安全的操作。

聽覺安全

聆聽時音量要適中。

- 耳筒音量高會損害您的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。
- 聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。

設置安全的音量：

- 先將音量設置在一個低水平。
- 然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

- 長時間暴露在聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳筒時務必遵守以下規範。

- 合理節制聆聽的音量及時間。

- 請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。
- 請勿將音量調得太高，避免使自己聽不到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳筒。進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳筒，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

注意

未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。

處理廢棄產品及電池

您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物一併丟棄。請瞭解當地電子及電器產品與電池的分類回收相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。此產品內含電池，不可視為生活垃圾處理。請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 以瞭解有關當地回收機構的詳細資訊。



注意

- 移除內置電池將會令保養無效，並可能會使產品損壞。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統可由循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

版權說明



Be responsible
Respect copyrights

本商品採用版權保護技術，受美國專利和 Rovi Corporation 的其他知識產權保護。禁止反向工程或反彙編。

商標說明



由杜比實驗室授權所製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。



關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。此為正式的 DivX 認證裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 www.divx.com 了解更多資訊，並下載軟件工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：DivX Certified® 裝置必須預先註冊才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在裝置設定功能表中，找出 DivX VOD 部分。請至 vod.divx.com 使用此註冊碼完成註冊程序，並瞭解更多 DivX VOD 的相關資訊。DivX®, DivX Certified® 及其相關標誌為 DivX, Inc. 的註冊商標，僅可在授權情況下使用。



提示

- 字模板位於裝置底部。

2 感謝您

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下網站 www.philips.com/welcome 註冊您的產品。

在與 Philips 聯絡時，您需要提供本產品的型號與序號。型號與序號位於主裝置的背面。將上述編號填寫於此處：

型號 _____
序號 _____

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

- 主裝置
- 2 個喇叭
- 遙控器
- 視訊線
- 電源線
- FM 天線
- 用戶手冊
- 膠墊
- 快速使用指南

功能簡介


此裝置可以

- 播放影片、音訊和顯示光碟和 USB 儲存裝置的圖片
- 播放 iPod/iPhone/iPad 的音訊

有關支援的媒體的詳細資料，請參閱「規格」。



主裝置概覽

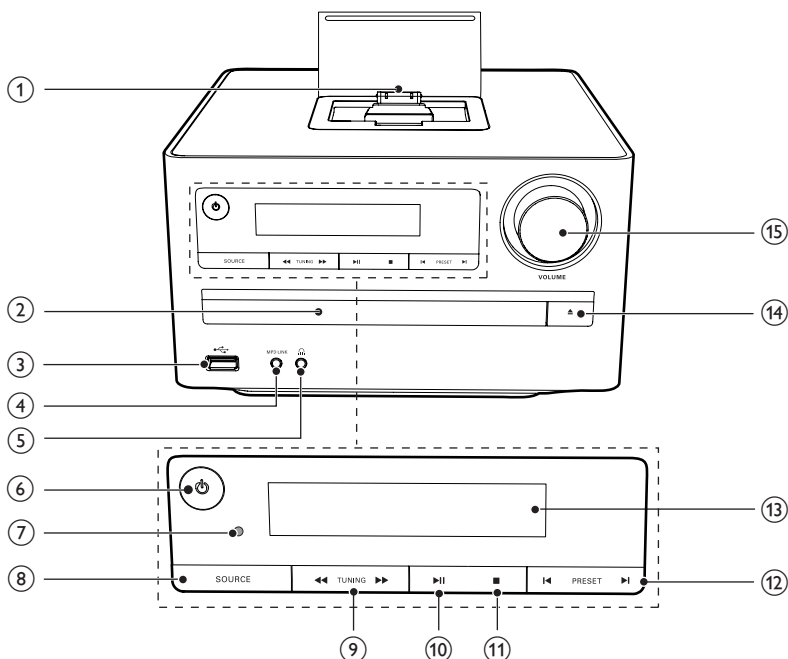

① iPod/iPhone/iPad 機座

② 光碟隔間

- 擺放光碟。

③

- USB 插槽。

④ MP3 LINK

- 連接外部聲音裝置。

⑤

- 耳筒插孔。

⑥

- 開啟產品，轉為待機模式或環保恆電待機模式。

⑦ IR 感應器

- 從遙控器偵測訊號。始終將遙控器對準 IR 感應器。

⑧ SOURCE

- 選擇來源。

⑨ ◀ TUNING ▶

- 旋轉相片。
- 快速後退或前進搜畫。

⑩ ▶||

- 開始或暫停播放。

⑪ ■

- 停止播放。
- 清除一個節目。

⑫ ◀ PRESET ▶

- 跳至上一首/下一首曲目、標題或檔案。
- 選取設定的電台。

⑬ 顯示面板

- 顯示目前狀態。


⑭ ▲

- 開啟或關閉光碟插槽。

⑮ VOLUME

- 調節音量。
- 調較時間。

背面

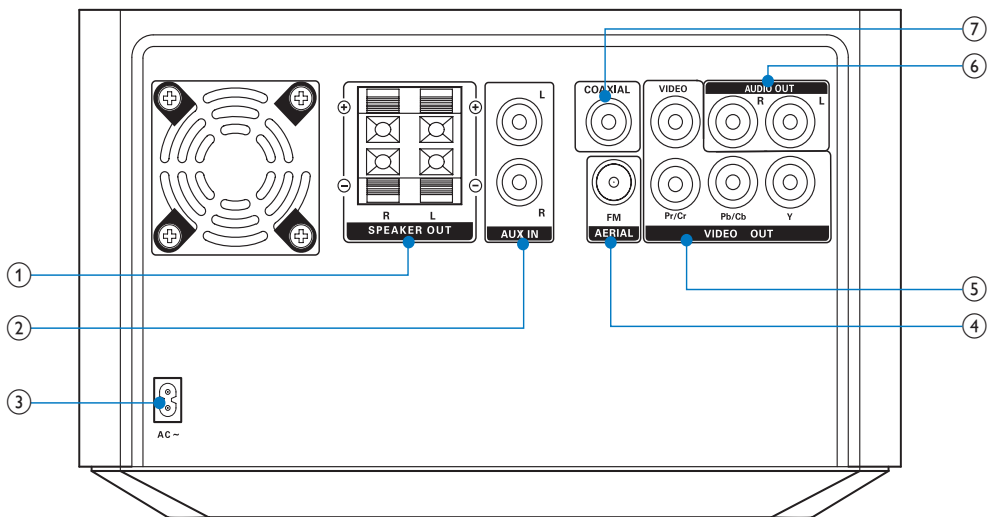

① SPEAKER OUT

- 連接喇叭。

② AUX-IN

- 連接外部聲音裝置。

③ AC MAIN~

- 以 AC 電源線連接。

④ FM AERIAL

- 增強 FM 接收效果

⑤ VIDEO OUT

- 視訊輸出插孔。


⑥ AUDIO OUT L/R

- 音訊輸出插孔。

⑦ COAXIAL

- 同軸插孔

遙控器概覽

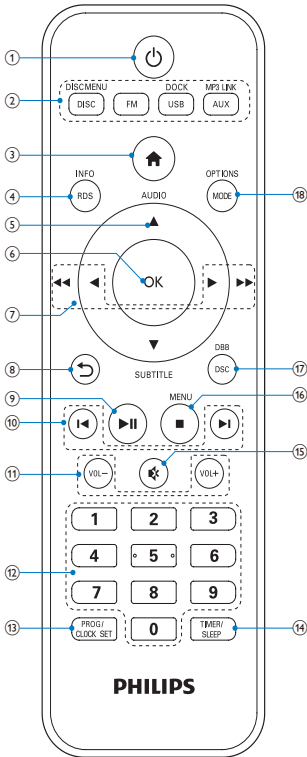

- ① **⏻**
 - 將微型系統轉為開啟/關閉。
- ② **DISC/DISC MENU/FM/USB/DOCK/AUX/MP3 LINK**
 - 選擇來源。
- ③ **🏠**
 - 進入主頁功能表。
- ④ **RDS/INFO**
 - 顯示光碟資料如標題、章節、字幕、播放時間、已播放時間等等。
 - 顯示 RDS 電台資料（如果有）。
- ⑤ **▲ AUDIO / ▼ SUBTITLE**
 - 用於功能表：向上導覽/向下導覽。
 - 反轉圖片。
 - ▲ AUDIO**：在立體聲和單聲道之間切換。


- ▼ **SUBTITLE**：選擇影片的字幕語言。
- ⑥ **OK**
 - 確認選擇。
 - ⑦ **◀◀ / ▶▶**
 - 在曲目或光碟中搜尋。
 - 快速後退或前進搜畫。
 - 用於功能表：向左導覽/向右導覽。
 - 旋轉圖片。
 - ⑧ **↶**
 - 返回上一個顯示的功能表。
 - ⑨ **⏸**
 - 開始、暫停或繼續播放。
 - ⑩ **I< / I>**
 - 跳至上一首/下一首曲目、標題或檔案。
 - 選取設定的電台。
 - ⑪ **VOL +/-**
 - 調節音量。
 - ⑫ **數字按鈕**
 - 選擇標題/章節/曲目進行播放。
 - ⑬ **PROG/CLOCK SET**
 - 設定收音機電台。
 - 設定時鐘。
 - ⑭ **TIMER/SLEEP**
 - 設定定時睡眠功能。
 - 設定定時響鬧。
 - ⑮ **🔇**
 - 靜音。
 - ⑯ **■**
 - 停止播放。
 - 清除設定的電台。
 - 啟用/停用示範模式。
 - ⑰ **DSC/DBB**
 - 選擇預設聲音設定。
 - 開啟或關閉動態重低音強化功能。
 - ⑱ **MODE/OPTIONS**
 - 選擇重複播放或隨機播放。
 - 存取與目前活動或選擇有關的選項。

3 使用前

放好裝置

提示

- 過熱的風險！請勿將產品安裝在狹小的空間中。產品周圍務必至少預留 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋產品的通風孔。
- 將此裝置置於平坦、堅硬和穩固的平面上。
- 請勿將裝置置於封閉的櫃中，或置於其他電子設備上。
- 請勿將指示以外的物件插入通風口或其他開口。
- 在 AC 插座附近和 AC 電源插頭可輕鬆到達的位置安裝本裝置。
- 要避免磁場干擾或令人煩擾的噪音，請勿將主裝置和喇叭置於接近電磁裝置的地方。

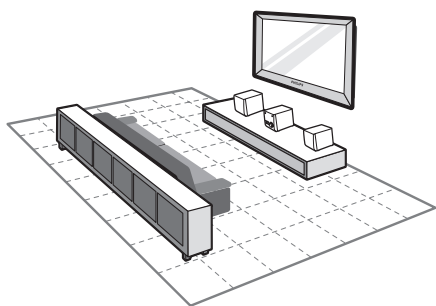


- 1 將裝置置於接近電視的地方。
- 2 將喇叭置於適當距離電視並距離聆聽位置 45 度的地方。

連接

連接喇叭

- 1 將喇叭線完全插入至裝置背面的喇叭輸入插孔。

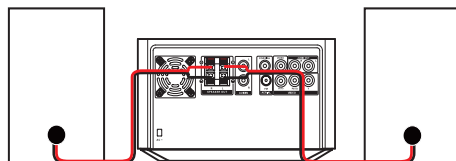


提示

- 為取得最佳音效，僅使用隨附的喇叭線。
- 僅連接阻抗與隨附的喇叭相同或阻抗較高的喇叭。請參閱本手冊的規格部份。


連接電視

將音訊和視訊電線連接至裝置上的喇叭輸出插孔和電視上對應的輸入插孔。
選擇電視支援的最佳視訊連線。

透過複合影像線連接

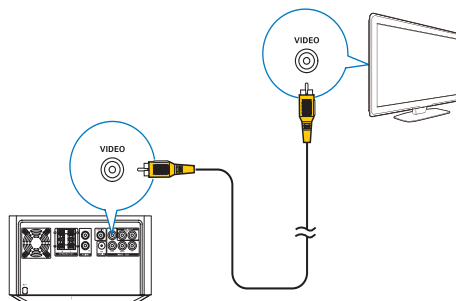

選項 2：透過色差訊號線連接

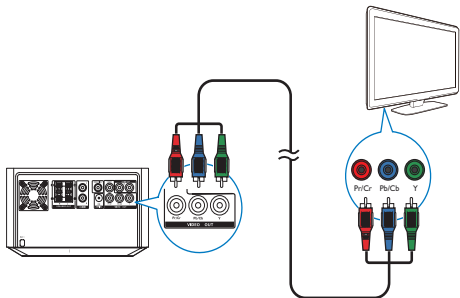


透過色差訊號線連接逐行掃描電視，提供更質的視訊。

連接電源

！ 注意

- 存在損壞產品的風險！請確保電源電壓與裝置背面或下方列印的電壓相吻合。
- 有觸電危險。拔除 AC 電源線時，請務必將插頭從插座拔下。請勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源線前，確保已完成其他所有連接。


1 將電源線接上電源插座。

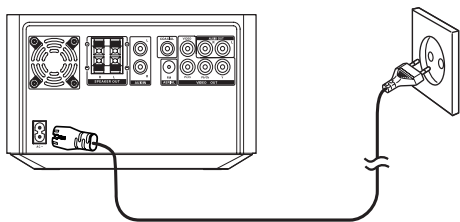

播放外置裝置音頻

連接音訊線至：

- 本產品的 **AUX IN L/R** 插孔。
- 外置裝置上的音訊輸出插孔（例如音樂播放機）。

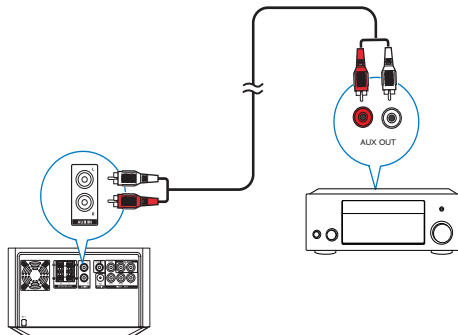


連接 FM 天線

✱ 貼士

- 要取得最理想的接收效果，請完全展開天線並調節其位置。
- 將室外 FM 天線連接至 **FM AERIAL** 插孔，可更好地接收 FM 立體聲訊號。
- 裝置不支援 MW 收音機訊號。

1 將隨附的 FM 天線連接至主裝置上的 FM AERIAL 插孔。

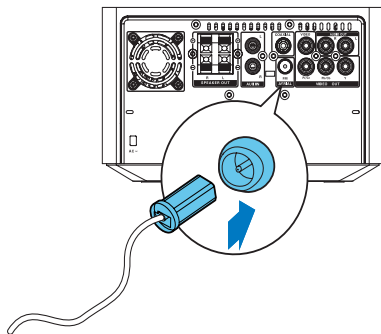


安裝/拆卸遙控器的電池

! 注意

- 存在爆炸的危險！保持電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟棄在火中。
- 不要混合使用電池（舊電池和新電池或碳電池和鹼性電池等。）。
- 若長時間不使用遙控器，請將電池取出。

- 1 推開電池盒蓋。
- 2 插入兩顆 AAA 電池，按圖示方法，確保電池極性 (+/-) 正確無誤。
- 3 關閉盒蓋。



4 開始使用

開啟

- 1 按 。
↳ 本裝置會轉至最後選擇的來源。

≡ 提示

- 若在 15 分鐘內未播放任何來源，裝置會轉為待機模式。
- 若在待機模式中而 15 分鐘內未進行任何操作，裝置會轉為環保恆電待機模式。
- 按  將裝置轉為關閉時的最後來源。

示範操作裝置的功能

- 1 在待機模式中，長按  直到顯示「DEMO ON」。
↳ 系統的功能將逐個顯示。
 - 若要關閉示範操作，請再按 .

設定時鐘

裝置使用 24 小時或 12 小時格式。

- 1 在待機模式中，長按 **PROG/CLOCK SET** 3 秒。
↳ 「CLOCK SET」在屏幕上捲動。
然後將會顯示時間格式 [24H] 或 [12H]。
- 2 按  /  選擇時間格式。按 **PROG/CLOCK SET** 儲存設定。
↳ 小時數位閃爍。
- 3 按  /  設定小時。按 **PROG/CLOCK SET** 儲存設定。
↳ 分鐘數位閃爍。
- 4 按 **PROG/CLOCK SET** 確認設定。

≡ 提示

- 此模式將停用遙控器上的數字鍵。

自動儲存收音機電台

若沒有儲存的電台，裝置可以自動儲存電台。

- 1 開啟裝置。
- 2 按 **FM**。
 - ↳ **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (按 **▶||** 開始自動安裝或按 **■** 取消) 將會顯示。
- 3 按 **▶||**。
 - ↳ 本裝置會自動儲存有足夠訊號強度的電台。
 - ↳ 當儲存所有可用的電台後，將會自動廣播首個儲存的電台。

尋找正確視訊輸入頻道

- 1 開啟裝置。
- 2 按 **DISC** 以選擇光碟來源。
 - 開啟電視並切換至正確的視訊輸入頻道。

提示

- 請參閱電視的使用手冊，了解如何切換視訊輸入頻道。

選擇正確電視系統

本裝置兼容 NTSC 和 PAL。若預設設定令影像不正常顯示，請選擇與電視配合的電視系統。（請參閱「設定」>「視訊設定」>取得 **[電視系統]**詳細資料）

選擇屏幕操作系統語言

英文為此設定的預設語言選項。（請參閱「設定」>「一般設定」> **[屏幕顯示語言]** 取得詳細資料）

5 播放光碟/USB

！ 注意

- 若有不慎，可能會損壞裝置！播放期間請勿移動裝置。
- 請勿將光碟以外的物件放進光碟插槽。
- 請勿直視裝置內的雷射光。
- 請勿放進光碟配件如固定環或光碟紙。

基本操作

列出的操作適用於所有支援媒體。

功能	動作
停止播放	按 ■ 。
暫停或繼續播放	按 ▶ 。
跳至上一個/下一個標題、章節、曲目或檔案	按 ◀/▶ 。

播放光碟

- 1 按 **DISC** 以選擇光碟來源。
- 2 按主裝置上的 **▲** 退出光碟插槽。
- 3 在光碟插槽上放上光碟，封面朝上，然後按 **▲**。
- 4 裝置自動開始播放。
 - 若要手動開始播放，按 **▶||**。
 - 若要播放分級比設定高的 DVD，請先輸入 6 位密碼 (136900)。

選擇字幕語言

您可以為 DVD 或 DivX (Ultra) 視訊選擇字幕語言。

- 1 播放期間，重複按 **SUBTITLE**。

提示

- 部分 DVD 只能從光碟功能表改變語言。按 **DISC MENU** 進入功能表。


播放錄製檔案

您可以播放已複製到 CD-R/RW、可錄製 DVD 或 USB 儲存裝置上的 DivX/MP3/WMA/JPEG 檔案。


提示

- 您僅能播放使用本裝置的 DivX® 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊。（請參閱「設定」>「一般設定」> [DivX(R) VOD Code]）
- 本裝置支援具有下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass)，但不會顯示在檔案清單中。
- 字幕檔案名稱必需與 DivX 視訊的檔案名稱相同（不包括檔案副檔名）。
- DivX 視訊檔案和字幕檔案必需儲存在相同目錄中。

連接 USB 儲存裝置

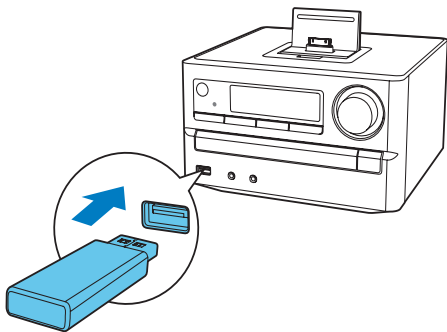

- 1 按 **USB** 為 USB 儲存裝置選擇來源。
- 2 插入 USB 儲存裝置。
 - ↳ 裝置自動開始播放。
 - ↳ 將會顯示用戶介面。

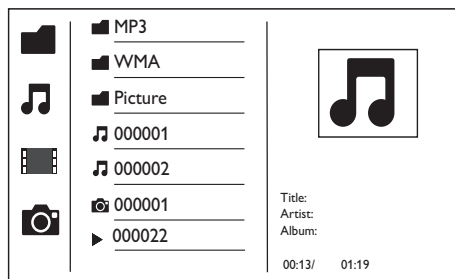

- 屏幕左方：資訊來源。
- 屏幕中央：資料夾和檔案清單。
- 屏幕右方：檔案詳細資料、已播放時間、音訊/視訊總時間。

存取資料夾

- 1 按 **▲/▼** 反白顯示所選資料夾名稱。
- 2 反白顯示 **[Previous]** 並按 **OK** 以返回上一級功能表。

播放檔案

- 1 存取所選資料夾。
- 2 按 **▲/▼** 反白顯示所選檔案名稱。
- 3 按 **OK** 確認。
 - ↳ 所選檔案開始播放。
 - ↳ 當相同目錄中最後的檔案結束時，裝置自動停止播放。

控制播放

顯示播放資訊


- 1 播放期間，按 **INFO/RDS** 在電視上顯示播放資訊。

後退/快進搜尋

- 1 視訊/音訊播放期間，重複按 **◀◀/▶▶** 選擇搜尋速度。
 - 若要恢復以正常速度播放，按 **▶▶**。

PBC 功能表

- 1 視訊播放期間，按 **OPTIONS** 存取 PBC 功能表。

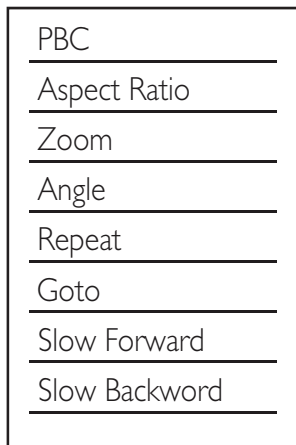

- 2 使用 ▼▲ 反白顯示所需選項。
 - [長寬比]
 - [縮放]
 - [角度]
 - [重複播放]
 - [至]
 - [慢速快轉]
 - [慢速倒轉]
- 3 按 ► 存取子選項，並使用 ▼/▲ 選擇正確子選項。
- 4 按 **OK** 按鈕確認選擇。

慢速向前/向後播放

- 1 視訊播放期間，按 **OPTIONS** 存取 PBC 功能表。
- 2 使用 ▲/▼ 反白顯示慢速向前/向後選項。
- 3 按 ► 並使用 ▲/▼ 選擇正確比例。
- 4 按 **OK** 按鈕確認選擇。


按時間或標題/章節/曲目編號搜尋

- 1 播放期間，按 **OPTIONS** 存取 PBC 功能表。
- 2 使用 ▲/▼ 反白顯示 [Goto]。
- 3 按 ► 存取功能表。
- 4 使用 ▲/▼ 反白顯示標題編號、章節編號、曲目編號或時間欄位。
- 5 按 **OK** 確認。
 - ↳ 將顯示所選分段。
 - ↳ 將自動開始播放。

圖片檢視選項

影像播放控制

- 1 按 **OPTIONS** 存取影像選項。

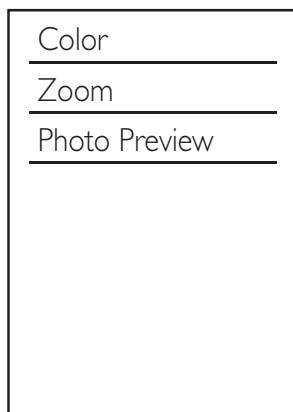

- 2 使用 ▲▼ 反白顯示所需選項。
 - [顏色]
 - [縮放]
 - [相片預覽]
- 3 按 ► 並使用 ▲▼ 選擇子選項。
- 4 按 **OK** 按鈕確認選擇。

旋轉圖片

- 1 播放期間，按 ◀/▶ 逆時針/順時針旋轉圖片。

同時播放幻燈片和音樂

提示

- 確保 USB 儲存裝置或光碟包含 WMA/MP3 檔案和 JPEG 圖片。

- 1 播放 WMA/MP3 檔案。
- 2 存取圖片資料夾。
- 3 選擇圖片檔案。
- 4 按 **OK** 開始播放幻燈片。
 - 所有圖片被播放一次後幻燈片便會停止。
 - 要停止幻燈片播放，請按 **■**。

提示

- 此功能僅將資料夾選擇為播放來源時可用。
- 裝置僅可以顯示 JPEG-EXIF 格式的數碼相機相片，此格式在數碼相機中廣泛使用。裝置無法顯示動態 JPEG 或 JPEG 以外的圖片格式。亦無法顯示圖片相關的聲音檔案。
- 若 JPEG 圖片並非以「exif」類型檔案記錄，將會顯示為「藍山」縮圖。

按鈕	功能
VOL +/-	提高/降低音量。
	靜音/還原聲音。
DBB/DSC	若要選擇您所需的音效： [POP] (流行) [JAZZ] (爵士樂) [ROCK] (搖滾樂) [CLASSIC] (古典) [DBB] (DBB) [FLAT] (均衡)

調節聲音

播放期間，您可以透過以下操作調節聲音。

6 播放 iPod/iPhone/iPad

本系統設有 iPod/iPhone/iPad 機座 您可以透過強勁的喇叭，在機座系統上享用音響。

iPod/iPhone/iPad 兼容

本裝置支持這些 iPod、iPhone 及 iPad 型號：

完全適於：

- iPod touch (第 1、2、3 及 4 代)
- iPod classic
- 擁有影片功能的 iPod
- iPod nano (第 1、2、3、4、5 及 6 代)
- 擁有彩色顯示功能的 iPod
- iPod mini
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPhone 4
- iPad
- iPad 2




提示

- 備有彩色顯示屏的 iPod、iPod classic，與及備有影片功能的 iPod 並不能在機座充電。

放入 iPod/iPhone/iPad

- 1 按鎖定鍵來開啟機座蓋。
- 2 將 iPod/iPhone/iPad 放在機座上。

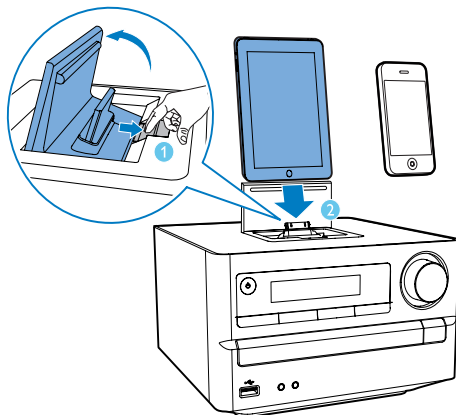


安裝膠墊

提示

- 對於 iPad 2，您需要使用隨附的膠墊來固定它。

- 1 開啟機座，如圖所示將膠墊放入機座盒。
- 2 放入您的 iPad 2。

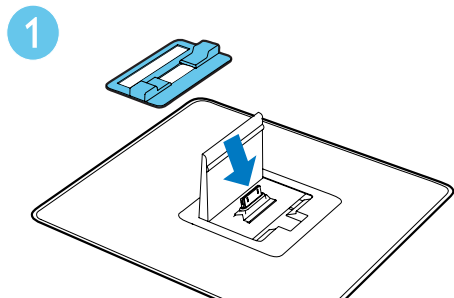

聆聽 iPod/iPhone/iPad

- 1 放入您的 iPod/iPhone/iPad。
- 2 按您的 RC 上的 **DOCK** 按鈕。
- 3 播放您的 iPod/iPhone/iPad 上的所選曲目。
 - 要暫停/恢復播放，請按 **▶||**。
 - 若要跳至上一首/下一首曲目，按 **◀** 或 **▶**。
 - 要選擇曲目：按 **▲** / **▼** 來反白顯示曲目，然後按 **OK** 確認。

替 iPod/iPhone 充電

當本產品接上了電源，機座上的 iPod/iPhone/iPad 就會開始充電。

* 貼士

- 特定的 iPod 型號可能需要長達一分鐘後，充電顯示才會出現。

移除 iPod/iPhone/iPad

- 1 將 iPod/iPhone/iPad 從機座拿走。
- 2 按下蓋子來遮蓋機座。

7 收聽 FM 收音機

調諧至 FM 電台

提示

- 確保您已連接所提供的 FM 天線，並將它完全延長。

- 1 按 **FM**。
- 2 按住 **◀/▶** 來調諧至電台。
- 3 當頻率開始變更時，請放開按鈕。
↳ FM 調諧器會自動調諧至有較強接收能力的電台。
- 4 重覆步驟 2-3 可調諧至更多電台。

要調至接收能力較弱的電台：
重覆按 **◀/▶** 即至您找到最佳的接收能力。

自動設定電台

提示

- 您最多可設定 20 個預設電台。

- 1 在 FM 調諧器模式中，按 **PROG/CLOCK SET** 3 秒鐘來啟用自動設定。
↳ **[AUTO]**（自動）會顯示。
↳ 本裝置自動儲存所有 FM 電台，然後播放首個預設電台。

手動設定電台

提示

- 您最多可設定 20 個預設電台。

- 1 調至收音機電台。
- 2 按 **PROG/CLOCK SET** 啟用編排模式。
- 3 按 **◀/▶** 為收音機電台從 1-20 選擇一個號碼，然後按 **PROG/CLOCK SET** 設定目前收音機電台。
↳ 將會顯示預設電台的預設號碼和頻率。
- 4 重覆步驟 2-3 設定其他電台。

提示


- 如要覆蓋一個已設定的電台，在該位置儲存另一個電台即可。

調至預設電台

- 1 按 **FM**。
- 2 按 **◀/▶** 選擇預設編號。

8 設定

- 1 按 **⬆** 按鈕後。
↳ 隨即出現主選單。

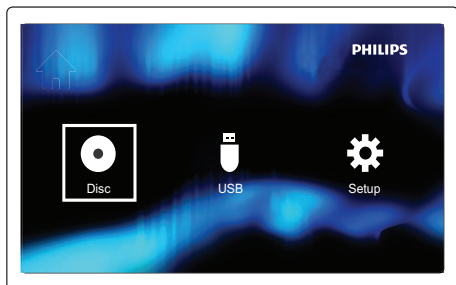

- 2 選擇 **⚙** 存取系統功能表。

⚙ General	Disc Lock
	OSD Language • English
📺 Video	Sleep • Off
	DivX(R) VOD Code • Register
🔊 Audio	
🔊 Preference	

提示

- 若功能表變成灰色，您將無法變更選項。
- 要返回上一功能表，請按 **⬅**。要退出功能表，請再按 **⬆**。

一般設定

- 1 按 **⬆** 按鈕。
- 2 選擇 **⚙** 存取設定功能表。
- 3 選擇 **⚙** 存取 **[通用設定]** 選項。
 - **[碟片鎖定]**：開啟光碟鎖。
 - **[畫面顯示語言]**：選擇屏幕操作系統功能表語言。

- **[睡眠定時器]**：設定定時睡眠功能在指定時間後將家庭影院轉為待機模式。
- **[DivX(R) 隨選視訊]**：取得 DivX Video On Demand 註冊的註冊代碼。

提示

- 若您的光碟並沒有您選擇的語言，此裝置將使用光碟的預設語言。

音訊設定

- 1 按 **⬆** 按鈕。
- 2 選擇 **⚙** 存取設定功能表。
- 3 選擇 **⬅** 存取 **[音訊設定]** 選項。
 - **[類比輸出]**：根據透過類比音訊插孔連接的音訊裝置，選擇類比音訊設定。
 - **[數位音源設定]**：選擇連接裝置支援的音訊格式。
 - **[聲音模式]**：選擇預設音效模式強化音訊輸出。
 - **[夜間模式]**：選擇 靜音或全動音。晚上模式減低音量及增加柔軟音響（如：說話）。

視訊設定

- 1 按 **⬆** 按鈕。
- 2 選擇 **⚙** 存取設定功能表。
- 3 選擇 **⬅** 存取 **[視訊設定]** 選項。
 - **[電視系統]**：選擇與電視相容的電視系統。
 - **[長寬比]**：設定屏幕顯示格式（Pan Scan、Letter Box 或闊屏幕）。
 - **[逐行掃描]**：啟用或停用逐行掃描模式。
 - **[畫質設定]**：選擇預定顏色設定或手動設定顏色。

偏好設定

- 1 按 **⬆** 按鈕。
- 2 選擇 **✱** 存取設定功能表。
- 3 選擇 **⬆** 存取 **[偏好設定頁]** 選項。
 - **[聲音]**: 選擇影片音頻語言。
 - **[字幕]**: 選擇影片的字幕語言。
 - **[光碟選單]**: 選擇影碟的功能表語言。
 - **[節目分級控制]**: 設定光碟的分級。限制存取分級保護的光碟。光碟必須以分級錄製。
 - **[PBC]**: 顯示或跳過 VCD 及 SVCD 的內容功能表。
 - **[密碼]**: 設定或變更密碼以播放限制光碟。
 - **[DivX 字幕]**: 選擇 DivX 的語言。
 - **[版本資訊]**: 顯示軟件版本。
 - **[原廠設定值]**: 將家庭影院重設為原廠預設值。

提示

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔需命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

9 其他功能

設定定時響鬧

本裝置可用作鬧鐘。您可以選擇光碟、iPod/iPhone/iPad、播放清單、調諧器或 USB 作為響鬧來源。

提示

- 請確保您已正確設定時間。

- 1 在待機模式中，長按 **SLEEP/TIMER** 3 秒。
 - ↳ **[TIMER SET]** (設定定時功能) 在屏幕上捲動。
 - ↳ **[SELECT SOURCE]** (選擇來源) 在屏幕上捲動。
- 2 重複按 **SOURCE** 選擇來源：光碟、USB、調諧器。
- 3 按 **SLEEP/TIMER** 確認。
 - ↳ 將會顯示小時數位並開始閃爍。
- 4 重複按 **▲/▼** 設定小時，然後再按 **SLEEP/TIMER** 確認。
 - ↳ 將會顯示分鐘數位並開始閃爍。
- 5 按 **▲/▼** 設定分鐘，然後按 **SLEEP/TIMER** 確認。
 - ↳ **VOL** (音量) 將會顯示並開始閃爍。
- 6 按 **▲/▼** 調節音量，然後按 **SLEEP/TIMER** 確認。
 - ↳ 將顯示 **⊙**。
 - ↳ 要停用定時響鬧，再按 **SLEEP/TIMER**。

提示

- MP3 連線模式無法使用定時響鬧。
- 若已選擇光碟/USB 來源而無法播放曲目，將會自動啟用調諧器。

設定定時睡眠功能

- 1 裝置開啟時，重複按 **SLEEP/TIMER** 選擇時段（以分鐘計算）。
 - 啟用睡眠計時器時，將會顯示 **zz**。
 - 要停用睡眠計時器，再按 **SLEEP/TIMER** 直到 **zz** 消失。

透過耳筒收聽

將耳筒插入至  插孔。

聆聽外置裝置的音訊

您可以透過本裝置聆聽外置裝置的音訊，例如 MP3 機。

- 1 將 MP3 連接線連接至：
 - **MP3 LINK** 插孔
 - 外置裝置的音訊輸出插孔（通常是耳筒插孔）。
- 2 選擇 **MP3 LINK** 來源。
- 3 播放裝置。

10 產品資訊

提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

區碼

您可以播放具有以下區域碼的 DVD 光碟。

DVD 區碼	國家/地區
	亞太區，台灣

規格

擴大機

比率輸出力	2 × 10 瓦 RMS
頻率響應	40-20000 Hz，± 3 dB
訊噪比	> 82 dB
輔助輸入	1000 mV RMS 22kohm

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 厘米/8 厘米
視訊解碼	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
視訊 DAC	12 位元
訊號系統	PAL / NTSC
影像格式	4:3 / 16:9
視訊 S/N	> 57 dB
音訊 DAC	24 位元 / 96 kHz
總諧波失真	< 1% (1 kHz)
頻率響應	4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
信噪比	> 82 dBA

調諧器 (FM)

調頻範圍	87.5 - 108MHz
調頻柵極	50KHz
敏感度 - 單聲道，26dB S/N 比率	<22 dBf
敏感度 - 立體聲，46dB S/N 比率	<43 dBf
搜尋選擇性	<28dBf
總諧波失真	< 2%
訊噪比	>55dB

喇叭

喇叭阻抗	6 ohm
敏感度	85 dB/m/W ±2dB/ m/W

一般資料

AC 電功率	110-240V~50/60Hz
工作消耗功率	28 瓦
環保型電待機耗電量	1 瓦
耳筒輸出	2 X 15 mW , 6 ohm
USB Direct	2.0 版
複合影像輸出	1.0Vp-p , 75 ohm
同軸輸出	0.5 Vpp±0.1Vpp , 75 ohm

尺寸

- 主裝置 (高 × 厚 × 寬)	200 X 118 X 210 毫米
- 喇叭盒 (高 × 厚 × 寬)	140 X 224 X 144 毫米

重量

- 主裝置	1.3 千克
- 喇叭盒	1.05 千克

支援光碟格式

- 支援視訊媒體：
- DivX Ultra
- 數碼視訊光碟 (DVD)
- 相片 CD
- 視訊 CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- 光碟 (CD)

支援壓縮格式：

- MPEG1、MPEG2、DivX(DivX Ultra+addendum 1.0)、XivD、AVI(MPG)、MPEG4、ASF
- JPEG 檔案

支援音訊

- 支援音訊媒體

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

支援以下音訊格式：

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM 音訊
- MP3、MP3 ID3 標籤
- WMA、WMA 標籤

不支援以下格式：

- 檔案如*.VMA、*.DLF、*.M3U
- *.PLS、*.WAV
- 使用 Joliet 格式錄製的光碟
- MP3 Pro

USB 播放資訊

兼容 USB 裝置：

- – USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB1.1)
- – USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 此套裝不兼容記憶卡。

支援模式：

- USB 主機需要支援 FAT16 和 FAT 32 檔案系統
- 音訊播放：MP3、WMA
- 視訊播放：MPEG4、AVI、DivX 5.0、DivX Ultra+addendum 1.0
- 相片播放：JPEG

不受支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯指不包含 MP3/WMA 檔案的專輯。
- 裝置將跳過不受支援的檔案格式。例如，Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案將被忽略且不播放。
- AAC、WAV、DTS、PCM 音訊檔案
- Dolby True HD 檔案
- 受 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

11 疑難排解



注意

- 請勿拆開設備外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請前往 Philips 網站 (www.philips.com/support)。與 Philips 聯絡時，請先準備好您的產品、型號與序號。

沒有電力

- 確保已正確連接產品的 AC 電源線。
- 確保交流電源插座已通電。
- 由於節電功能，當曲目播放到達末尾並且不再進行控制，15 分鐘後系統會自動關閉。

未偵測到光碟

- 插入光碟。
- 檢查插入的光碟是否正反面倒置。
- 等待鏡片上的濕氣凝結消失。
- 更換或清潔光碟。
- 使用終結 CD 或格式正確的光碟。

沒有畫面

- 檢查視訊連接。
- 開啟電視並切換至正確的視訊輸入頻道。

黑白或失真畫面

- 光碟不符合電視顏色系統標準 (PAL/NTSC)。
- 偶爾可能會出現輕微畫面失真。此現象並非故障。
- 清潔光碟。

即使已經設定長寬比格式，亦無法變更電視屏幕的長寬比。

- 載入的光碟的長寬比固定不變。
- 某些電視系統可能無法變更長寬比。

無聲音或聲音不良

- 調節音量。

- 斷開耳筒連接。
- 檢查是否已正確連接喇叭。
- 檢查喇叭線是否已夾緊。

遙控器不工作

- 在按下任意功能按鈕之前，首先用遙控器而不是主裝置選擇正確的信號源。
- 縮短遙控器與裝置的距離。
- 按照指示的極性 (+/-) 排列方式裝入電池。
- 更換電池。
- 將遙控器直接對準裝置前端的感應器。

無法播放光碟

- 光碟的標籤面向上，將可讀光碟放入光碟插槽。
- 檢查光碟類型、顏色系統和區碼。檢查光碟上是否有任何刮痕或污跡。
- 按 **⏮** 退出系統設定功能表。
- 停用監管控制密碼或變更分級。
- 系統內凝結了濕氣。取出光碟並保持系統開啟約一小時。斷開電源連接，然後重新連接電源，並再次開啟系統。
- 由於節電功能，當光碟播放到達末尾並且不再進行控制，15 分鐘後系統會自動關閉。

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確保 DivX 視訊檔案是完整的。
- 確保副檔名是正確的。
- 基於數碼版權的原因，不得透過類比視訊連接（例如複合、色差與 scart）來播放受 DRM 保護的視訊檔案。請將視訊內容傳輸至光碟媒體，然後播放這些檔案。

收音機訊號接收不良

- 將產品遠離電視或 VCR。
- 完全展開 FM 天線。
- 另一種方法是連接戶外 FM 天線。

無法設定音訊或字幕語言

- 光碟並非以多種語言的音效或字幕錄製。
- 光碟禁止音訊或字幕語言設定。

無法顯示 USB 裝置中的部份檔案

- USB 裝置中的資料夾或檔案數超過特定限制。此現象並非故障。
- 不支援這些檔案的格式。

USB 裝置不受支援

- 此 USB 裝置與本產品不兼容。請嘗試其他裝置。

計時器沒有運作

- 請正確設定時鐘。
- 開啟定時器。

時鐘 / 計時器設定被刪除

- 電源受到阻礙或電源線被斷開連接。
- 重設時鐘 / 計時器。

