

Telefon

SE740
SE745

Velkommen

Veiledning for hurtigstart



- 1
- 2
- 3

Koble

Installer


Bruk

PHILIPS


Hva er i esken




Håndsett

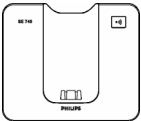


Basestasjon for SE740
ELLER

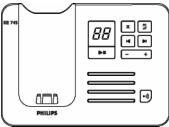

SE745




Batteri deksel



Basestøtte:




2 AAA oppladbare
batterier

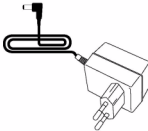

Strømforsyning



Linjekabel*

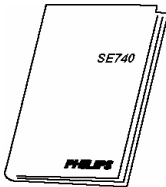

Bruker håndbok



Garanti



Veiledning for
kvikkstart

*I esken finner du linje adapteren levert separat fra linjekabelen. I dette tilfellet må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.




I pakker med flere håndsett finner du ett eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.

Koble

Koble basestasjonen


1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og stikk-kontakt.
2. Plasser basestasjonen opp ned slik at du kan se undersiden av basestasjonen. Fest basestøtten til basestasjonen ved å sette tappene til basestøtten inn i de korresponderende hull på base-enheten. Trykkes på plass inntil det høres en klikklyd.
3. Koble telefonkabel og strømkabel til de tilsvarende koblingssteder på undersiden av basestasjonen som vist.
4. Koble den andre enden av linjekabelen til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten.

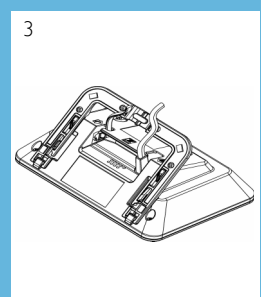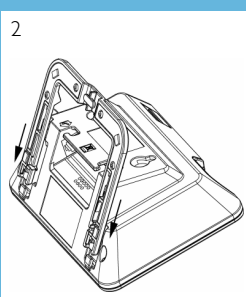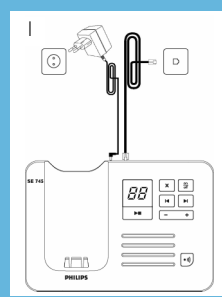

2 Installer

Sett inn gjenoppladbare batterier og lad

Sett inn batterier

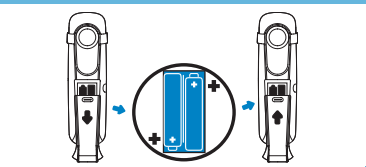

Lad opp håndsett i 24 timer



Konfigurer din telefon (om nødvendig)

Etter noen minutters lading, viser telefonen din en Velkomst-skjerm avhengig av landet du bor i. Hvis Velkomst-skjermen kommer opp:

1. Skroll til **VELKOMMEN** på det språket du ønsker og trykk på **VELG** for å bekrefte.
2. Skroll til ditt land og trykk på **VELG** for å bekrefte utvalget ditt.
3. Trykk på til operatør (hvis nødvendig) og trykk på **VELG** for å bekrefte utvalget ditt.

Still dato og tid

1. Trykk på **MENY** i hvile modus, skroll til **Ur & Alarm** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** igjen for å taste inn **Dato & Tid**.
2. Tast inn aktuell tid (TT:MM) og aktuell dato (DD/MM/ÅÅ) og trykk på **OK**.

Høres en godkjenningstone og din telefon er nå klar til bruk.

3 Bruk

Utføre et anrop

Slå nummeret (maksimal 24 sifre) og trykk på tast.

ELLER

Trykk på tast for å få summetonen og slå nummeret (maksimal 24 sifre).

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk på tast.

Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk på tast.

Juster lydstyrke for øretelefon

Under anrop, trykk på for å velge mellom **Volum 1** til **Volum 5**.

Innstill ringemelodi

1. Trykk på **MENY** i hvile modus, skroll til **Personlige innst.** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for å komme til **Håndsett mel.**, skroll til **HS Ringemelodi** og trykk på **VELG**.

2. Skroll til ønsket melodi for å spille melodien.

3. Trykk på **VELG** for å stille inn ringemelodien.

A godkjenningstone kan høres og skjermen returnerer til forrige meny.

Å lagre en kontakt i telefonboken

1. Trykk på **MENY** i hvile modus, skroll til **Telefonbok** og trykk på **VELG**, trykk på **VELG** for å komme til **Ny innføring**.

2. Tast inn navnet til kontakten (maks. 14 bokstaver) og trykk på **OK**.

3. Tast inn telefon nummeret (maks. 24 sifre) og trykk på **OK**.

4. Skroll for åvelge en gruppe (**<Ingen gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**) og trykk på **SELECT**.

En godkjenningstone blir emitert.

Tilgang for telefonboken

1. Trykk på i hvile modus og skroll for å lete i telefonboken.

2. For å se detaljer av telefonbok innføringen, , skroll til telefonbok innføring og trykk på **VIS**.

3. For å slå et nummer fra telefonboken, skroll til telefonbok innføring og trykk på .

Slå håndsettet På/Av

Trykk og hold ned tast i 3 sekunder for å slå av håndsettet i hvile modus.

Kort trykk på tast for å slå håndsettet på.

Tastatur låses/låses opp

Trykk og hold ned tast i 2 sekunder for å låse/låse opp tastaturet i hvile modus.

Søker

1. Trykk på tast på base stasjonen. Alle registrerte håndsett ringer.

2. Når den er funnet, trykk på en hvilken som helst tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Hør på meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun SE 745)

Din telefonsvarer er standardmessig aktivert. Hvis du har fått nye meldinger, blinker meldingstelleren på din basestasjon og viser antallet for mottatte nye meldinger.

Trykk på på basestasjonen for å avspille telefon meldinger (den første meldingen som ble tatt opp avspilles først). Trykk på igjen for å stoppe meldingsavspilling.

Trykk på for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen.

Trykk på for å gå til forrige melding (hvis den blir trykket på innen 1 sekund til avspilling av aktuell melding).

Trykk på for å gjenta den aktuelle meldingen (hvis den blir trykket på i løpet av 1 sekund under den aktuelle avspillingen).

Trykk på for å justere høytalervolum under avspillingen av melding.

Trykk på for å slette den aktuelle meldingen. Langt trykk på i hvilemodus for å slette alle meldinger (untatt uleste meldinger).

Se i SE 745 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer.

Flest stilte spørsmål

For mer informasjon, se i brukerhåndboken som ble levert sammen med din telefon.

Problem	Løsning
• Det er ingen summetone!	• Sjekk tilkoblinger • Lade batterier • Bruk telefonkabel som ble levert
• Anroper hører meg ikke klar!	• Beveg deg mot basestasjonen • Beveg basestasjonen minst en meter bort fra elektriske anvendelser
• SØKER... blir vist på håndsett og tegnet blinker!	• Beveg deg mot basestasjonen • Forsikre deg om at basestasjonen er korrekt tilkoblet • Nullstill din enhet og registrer håndsettet igjen
• Anroperens nummer blir ikke vist!	• Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

Trenger du hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som er levert sammen med din SE740/745.

Online hjelp

www.philips.com/support