

PHILIPS

Rádio-relógio

Série 4000

R4406



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2

2	O seu rádio-relógio	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Visão geral do rádio-relógio	3

3	Primeiros passos	4
	Instalar as pilhas	4
	Ligar à corrente	4
	Definir a hora	4

4	Ouvir a rádio FM	5
	Sintonizar estações de rádio FM	5
	Armazenar estações de rádio FM automaticamente	5
	Armazenar estações de rádio FM manualmente	5
	Selecionar uma estação de rádio predefinida	5
	Ajustar o volume	5

5	Outras funcionalidades	6
	Definir a hora do alarme	6
	Definir o temporizador	6
	Ajustar a luminosidade do mostrador	6
	Dispositivo de carregamento via porta USB	6

6	Informações do produto	7
---	------------------------	---

7	Resolução de problemas	7
---	------------------------	---

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Considere todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie qualquer abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação contra a probabilidade de ser pisado ou apertado, particularmente nas fichas, tomadas múltiplas e no ponto em que saem do rádio-relógio.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. As reparações são necessárias quando o aparelho tiver sido danificado, a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, tiver sido derramado líquido ou tiverem caído objetos em cima do aparelho, tiver havido exposição à chuva ou humidade, o aparelho não funcionar normalmente ou tiver caído.
- CUIDADOS com a utilização da pilha - Para evitar derrames da pilha, o que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no rádio-relógio:
 - Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme marcado na unidade.
 - Remova as pilhas quando a unidade não tiver sido utilizada durante um longo período.
 - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- O rádio-relógio não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo no rádio-relógio (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Quando a ficha do adaptador de encaixe direto for utilizada como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer pronto a funcionar.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade de o utilizador utilizar o produto. A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.



Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue a uma instalação de recolha adequada para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

2 O seu rádio-relógio

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução


Com este rádio-relógio, pode

- Ouvir a rádio FM;
- definir dois alarmes para tocar em horários diferentes;
- carregar os seus dispositivos móveis.

O que está na caixa


Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Adaptador de corrente
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Garantia

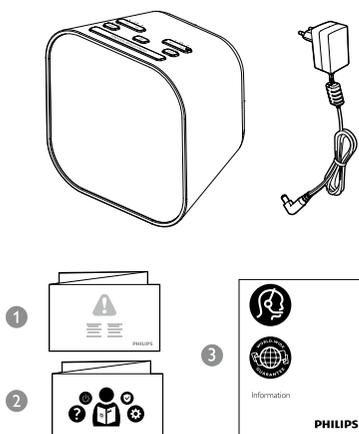

Visão geral do rádio-relógio

- ① Liga ou coloca-o no modo de espera.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Guarda estações de rádio na memória.
 - Seleciona uma estação de rádio predefinida.
 - Define a hora.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Define a hora e os minutos.
 - Sintoniza estações de rádio FM.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Alarme do modo snooze.
 - Ajusta a luminosidade do mostrador.
- ⑤ **Painel do ecrã**
 - Apresenta o estado atual.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Define o temporizador.
 - Procura e armazena estações de rádio automaticamente.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Programa o alarme.
 - Ajusta o volume.
- ⑧ **Porta de carregamento USB**
 - Carregar os seus dispositivos móveis.

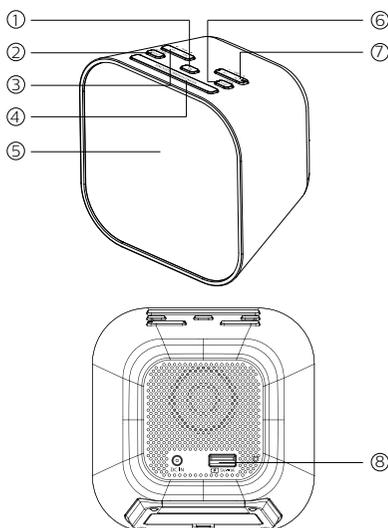

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Instalar as pilhas


As pilhas só podem suportar as definições de relógio e alarme.



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha a pilha longe do calor, luz do sol ou fogo. Nunca descarte as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.
- Não misture tipos de pilhas: p. ex., alcalinas com zinco carbono. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para o conjunto.

Introduza 2 pilhas AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), conforme ilustrado.

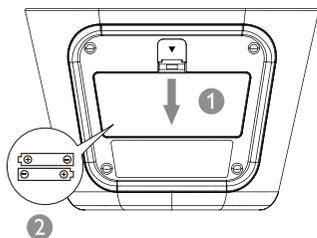

Ligar à corrente



Cuidado


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão de energia corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio-relógio.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do rádio-relógio.

Ligue o adaptador de corrente à tomada de parede.

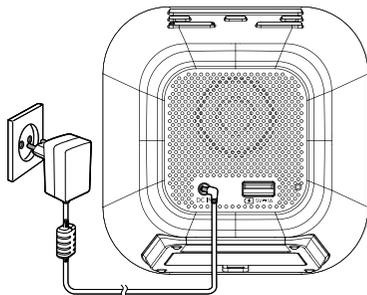

Definir a hora



Nota

- Só pode definir a hora no modo de espera.

- 1 No modo de espera, mantenha premido o botão **SET TIME** durante 2 segundos.
- 2 Prima o botão **◀TUN▶** para selecionar o formato de horas **< 24Hr >** ou **< 12Hr >** e depois prima o botão **SET TIME** para confirmar.
- 3 Prima o botão **HR** para definir a hora e **MIN** para definir os minutos; depois, prima o botão **SET TIME** para confirmar.
↳ A hora está definida.

4 Ouvir a rádio FM



Nota

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferência de rádio.
- Para uma melhor recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena FM.

Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Prima o botão para ligar o rádio-relógio.
- 2 Mantenha premido o botão ◀TUN▶ durante 2 segundos.
O rádio-relógio sintoniza automaticamente uma estação com forte recepção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

Prima o botão ◀TUN▶ repetidamente para selecionar uma frequência.



Nota

- A grelha de sintonização do rádio-relógio é de 50 KHz; a frequência de rádio no mostrador irá aumentar 0,1 MHz ao premir ◀TUN▶ duas vezes.

Armazenar estações de rádio FM automaticamente

No modo de sintonização FM, mantenha premido o botão **SCAN** durante mais de 2 segundos.

↳ A unidade armazena todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação.



Nota

- Pode guardar um máximo de 20 estações de rádio FM.

Armazenar estações de rádio FM manualmente

- 1 No modo de sintonização FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Mantenha premido o botão **PRESET** durante 2 segundos para ativar o modo de programação.
↳ O número predefinido começa a piscar.
- 3 Prima o botão ◀TUN▶ repetidamente para selecionar um número.
- 4 Prima o botão **PRESET** novamente para confirmar.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para armazenar mais estações de rádio FM.



Dica

- Para remover uma estação guardada previamente, guarde outra estação no seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio predefinida

Opção A:

No modo de sintonização FM, prima o botão **PRESET** repetidamente para selecionar um número predefinido.

Opção B:

- 1 No modo de sintonização FM, prima o botão **PRESET**.
- 2 Pressione ◀TUN▶ para selecionar uma estação de rádio predefinida.

Ajustar o volume

Enquanto estiver a ouvir rádio, prima o botão –VOL+ para ajustar o volume.

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

Potência de saída nominal	700mW RMS
---------------------------	-----------

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonização	87,5-108 MHz
-----------------------	--------------

Grelha de sintonização	50 KHz
------------------------	--------

Sensibilidade

- Relação mono, 26 dB S/N	< 22 dBf
---------------------------	----------

Distorção Harmônica Total	< 3 %
---------------------------	-------

Relação sinal-ruído	> 50 dBA
---------------------	----------

Porta de carregamento USB

Carregamento USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
------------------	---------------------------------

Informações gerais

Alimentação de CA (adaptador de alimentação)	Marca: Philips Modelo: AS150-050-AE150 Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,7 A Saída: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
--	---

Consumo de energia em funcionamento	< 7,5 W
-------------------------------------	---------

Consumo de energia em espera	< 1 W
------------------------------	-------

Dimensões (L x A x P)	110 x 110 x 75 mm
-----------------------	-------------------

Peso (unidade principal)	224,6 g
--------------------------	---------

7 Resolução de problemas



Advertência

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse à página da Web da Philips www.philips.com/support. Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação de CA da unidade está ligada corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada de CA.

Sem som

- Ajustar o volume.

Nenhuma resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de CA e, de seguida, ligue a unidade novamente.

Má recepção de rádio

- Mantenha o rádio-relógio longe de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferência de rádio.
- Estenda e ajuste completamente a posição da antena.

O alarme não funciona

- Ajuste o relógio/alarme corretamente.

Definição do relógio/alarme apagada

- A alimentação foi interrompida ou a ficha de alimentação foi desligada.
- Volte a definir o relógio/alarme.
- Substitua as pilhas de reserva.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.