

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

HMP4000



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Upozornenie k ochranným známkam	3
----------	--	----------

2	Bezpečnosť a upozornenie	4
	Bezpečnosť	4
	Súlad so smernicami	5
	Autorské práva	6
	Starostlivosť o životné prostredie	6
	Záruka	7

3	Základné informácie	8
	Pripojenie	8
	Zapnutie alebo vypnutie	9
	Automatický pohotovostný režim	10
	Šetrič obrazovky	10
	Používanie diaľkového ovládača	11
	Zadávanie textu	12

4	Prehrávanie	13
	Prehrávanie obsahu z vysokokapacitného úložného zariadenia	13
	Vyhľadávanie mediálnych súborov	14
	Výber možností prehrávania	14
	Správa súborov	15
	Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov	16
	Odstránenie súborov a priečinkov	16

Premenovanie súborov alebo priečinkov	17
Vytvorenie zoznamov hudobných skladieb	17
Vytvorenie albumov fotografií	17
5 Nastavenie	19
Systém	19
Zvuk	19
Video	20
6 EasyLink	21
7 Aktualizácia firmvéru prostredníctvom úložného zariadenia USB	22
8 Riešenie problémov	23
9 Technické údaje	24

1 Upozornenie k ochranným známkam

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.:"



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

2 Bezpečnosť a upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že neizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.



„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasunite. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasunite široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)

- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Symbol zariadenia triedy Class II:



Zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Autorské práva

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Starostlivosť o životné prostredie

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.


Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka

- Nikdy sa nepokúšajte opraviť výrobok – mohlo by dôjsť k riziku poranenia osôb, poškodenia výrobku a k strate platnosti záruky.
- Výrobok a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane výrobku označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu.
- Záruka stráca platnosť v prípade vykonania akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tomto návode, akýchkoľvek úprav a postupov montáže, ktoré sa v tomto návode neodporúčajú alebo nie sú povolené.


3 Základné informácie

Pripojenie

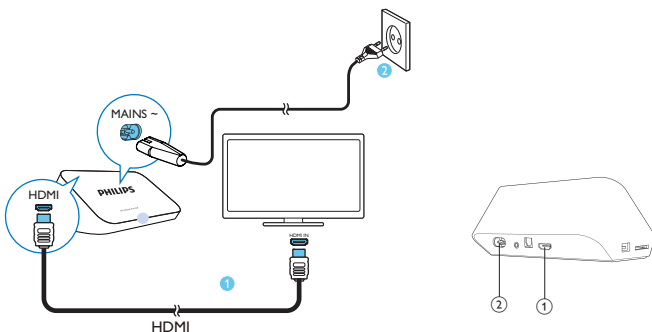


- ① Konektor HDMI pre výstup zvuku/video
 - Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením (HDTV) prostredníctvom kábla HDMI
- ② Konektor napájania
 - Pripojenie k napájaniu prostredníctvom sieťového napájacieho kábla

Pripojenie k TV pomocou káblov AV

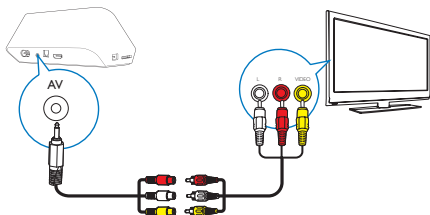

- Cez konektor **AV** pripojte prehrávač **HMP4000** k televízoru pomocou priloženého kábla AV.
- Uistite sa, že zástrčky a zásuvky majú rovnakú farbu.

Vysoká kvalita zvuku

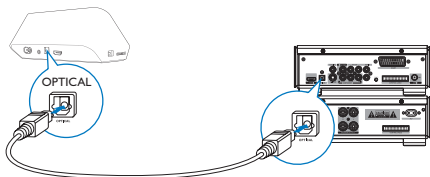


- Cez konektor **OPTICAL** pripojte prehrávač **HMP4000** pomocou optického kábla ku vstupnému konektoru **OPTICAL** alebo **SPDIF** na audio/video systéme.

Zapnutie alebo vypnutie

- 1 Prehrávač **HMP4000** zapnete stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.
 ↳ Indikátor napájania sa rozsvieti nabiele.



- 2 V televízore prepnete zdroj na vstupný konektor prehrávača **HMP4000**:
- Na diaľkovom ovládači televízora vyberte pomocou tlačidla zdroja vstupný kanál prehrávača **HMP4000**.

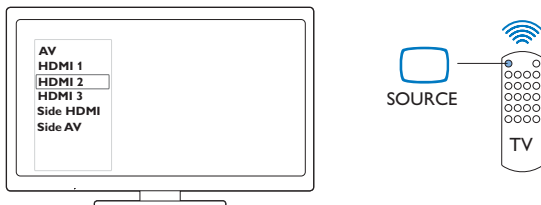

- 3 Ak chcete prehrávač **HMP4000** prepnúť do pohotovostného režimu, opätovne stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
- ↳ Indikátor napájania sa rozsvieti načerveno.

Automatický pohotovostný režim

Na domovskej obrazovke prejdite na položku  **[Nastav.]** > **[Systém]** a zapnite funkciu **[Automatický pohot. režim]**.

Ak na prehrávači **HMP4000** nestlačíte žiadne tlačidlo ani nespustíte prehrávanie média po dobu 15 minút, prehrávač **HMP4000** sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Šetrič obrazovky

Na domovskej obrazovke prejdite na položku  **[Nastav.]** > **[Systém]** a zapnite funkciu **[Oneskorenie šetriča obr.]**.

Ak na prehrávači **HMP4000** nestlačíte v priebehu nastaveného času žiadne tlačidlo ani nespustíte prehrávanie média, zapne sa šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na diaľkovom ovládači.

Používanie diaľkového ovládača

Zapnutie prehrávača HMP4000 alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo .

Navigácia medzi obrazovkami alebo cez možnosti



- Návrat na domovskú obrazovku



- Navigácia cez možnosti

OK

- Potvrdenie možnosti



- Späť o jednu úroveň alebo ukončenie

Zobrazenie ponuky možností na prehrávanie médií alebo navigáciu medzi súbormi

- Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**

Ovládanie prehrávania



- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania



- Zastavenie prehrávania



- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci mediálny súbor



- Vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu v rámci aktuálneho súboru

- Opakovaným stlačením tlačidla zvolíte rýchlosť vyhľadávania



- Otočenie fotografie



- Zobrazenie informácií o aktuálnom súbore počas prehrávania



- Opakovaným stlačením tlačidla zvolíte pomer strán alebo priblíženie či oddialenie obrazu. Po zväčšenej fotografii sa môžete posúvať tlačidlami



SUBTITLE

- Sprístupnenie možností titulkov

Bezpečné odstránenie pripojeného zariadenia USB


- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  a vyberte požadovanú možnosť

Správa súborov/priečinkov pripojených úložných zariadeniach

- Stlačte tlačidlo **EDIT**.

Zadávanie textu

Pri používaní klávesnice na obrazovke zadávajú text pomocou diaľkového ovládača.

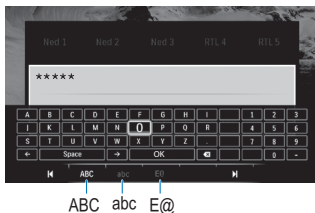

Výber režimov vstupu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  / .
- ↳ Aktuálny režim vstupu je zvýraznený na klávesnici na obrazovke.

ABC :Vstup v angličtine, veľké písmená

abc :Vstup v angličtine, malé písmená

E@ : symboly

Zadávanie textu

- 1 Stláčaním tlačidiel     na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný kláves a stlačením tlačidla **OK** vyberte dané písmeno alebo symbol.
- 2 Na klávesnici na obrazovke pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosti vstupu:
 /  : Posunutie kurzora doľava alebo doprava.
 : Vymazanie položky pred kurzorom.
- 3 Po dokončení zadávania textu stlačte na klávesnici na obrazovke tlačidlo **OK** a klávesnicu zatvorte.


4 Prehrávanie

Vychutnajte si na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) prehrávanie médií z veľkokapacitného úložného zariadenia vrátane:

- veľkokapacitného úložného zariadenia USB,
- karty SD alebo
- karty SDHC.

Prehrávanie obsahu z vysokokapacitného úložného zariadenia

- 1 Pripojte veľkokapacitné úložné zariadenie k prehrávaču **HMP4000**:
- V prípade veľkokapacitného úložného zariadenia USB ho pripojte ku konektoru  na prehrávači **HMP4000**.
 - Zasuňte kartu SD/SDHC do priečinka **SD**.

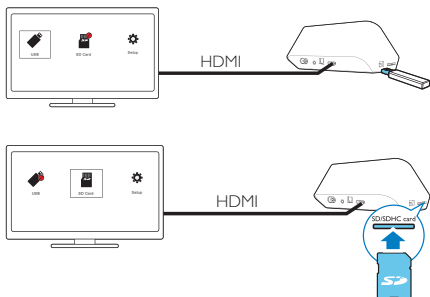

- ↳ Keď prehrávač **HMP4000** rozpozná zariadenie USB, na domovskej obrazovke sa položka  zmení na .
- ↳ Keď prehrávač **HMP4000** rozpozná kartu SD/SDHC, na domovskej obrazovke sa položka  zmení na .

- 2 Na domovskej obrazovke vyberte položku  alebo .


↳ Mediálne súbory sú roztriedené do nasledovných kategórií:

[Priečinok]: Zobrazia sa všetky súbory/priečinky.

[Filmy]: Zobrazia sa filmové súbory.

[Hudba]: Zobrazia sa hudobné súbory.

[Fotogr.]: Zobrazia sa súbory fotografií.

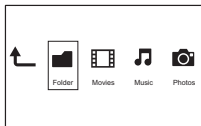

3 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Vyhľadávanie mediálnych súborov

- V zozname súborov alebo priečinkov stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS** a vyberte požadovanú možnosť:
V položke **[Priečinok]**:
Zobrazenie súborov v rôznych zobrazeniach
 - Vyberte možnosť **[Miniatury]**, **[Zoznam]** alebo **[Náhľad]**.**Zobrazenie súborov podľa typu média**
 - Vyberte možnosť **[Všetky médiá]**, **[Filmy]**, **[Fotogr.]** alebo **[Hudba]**.V položke **[Filmy]**, **[Hudba]** a **[Fotogr.]**:
Vyhľadávanie súboru podľa kľúčového slova
 - Vyberte možnosť **[Hľadať]**. Na klávesnici na obrazovke zadajte kľúčové slovo (pozrite si 'Zadávanie textu' na strane 12).**Roztriedenie súborov rôznymi spôsobmi**
 - Vyberte položku **[Poradie]**.**Prechod na zobrazenie priečinkov**
 - Vyberte položku **[Prejsť na prieč.]**.

Výber možností prehrávania

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS** na diaľkovom ovládači.

2 Stlačením tlačidla **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte príslušnú možnosť. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Videa

[**Titulky**]: Výber jazyka titulkov

[**Zvuk**]: Výber jazyka zvuku

[**Nočný režim**]: (zvuk kódovaný formátom Dolby Digital): Tlmí hlasnejšie zvuky a zosilňuje tichšie zvuky, vďaka čomu si môžete vychutnať pozeranie videí pri nízkej úrovni hlasitosti bez toho, aby ste rušili ostatných.

[**ÍSŤ NA**]: Preskočenie na určitý čas, titul alebo kapitolu.

[**Opakovať titul**]: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.

[**Opakovať vš.**]: Opakované prehrávanie všetkých súborov.

[**Vyp. opakov.**]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[**Nastavenie videa**]: Výber možností zobrazenia.

Hudba

[**Vyp. opakov.**]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[**Opakovať jeden**]: Opakované prehrávanie aktuálneho súboru.

[**Opakovať vš.**]: Opakované prehrávanie všetkých súborov.

[**Náhod. výber**]: Prehrávanie všetkých súborov v náhodnom poradí.

Prezentácia fotografií

[**Načasov. snímok**]: Nastavenie časového intervalu prechodu medzi jednotlivými snímkami.

[**Prechod snímok**]: Nastavenie režimu prechodu medzi dvoma snímkami.

[**Vyp. opakov.**]: Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

[**Opakovať vš.**]: Opakované prehrávanie fotografií v aktuálnom priečinku.

[**Náhod. výber**]: Prehrávanie fotografií v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.


[**Hudba pozadia**]: Prehrávanie hudobného súboru počas prezentácie.

[**Nastavenie videa**]: Výber možností zobrazenia.

Správa súborov

Na domovskej obrazovke prehrávača **HMP4000** vyberte položku  alebo .

Prejdite na položku [**Priečink**], prostredníctvom ktorej môžete spravovať súbory v pripojených úložných zariadeniach.

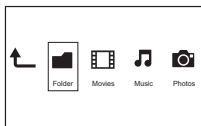

Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov

- 1 V položke **[Priečinkov]** vyberte v zozname súborov/priečinkov požadovaný súbor alebo priečinkov.
Výber viacerých súborov
 - ① Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
↳ Zobrazí sa zoznam možností.
 - ② Vyberte možnosť **[Viacnásobný výber]**.
↳ Vytvorí sa zoznam súborov, do ktorého môžete pridávať súbory alebo priečinky.
 - ③ Stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte súbor alebo priečinkov. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **▶||**.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
- 3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť **[Kopír.]** alebo **[Presun.]**.
- 4 Vyberte priečinkov ako cieľové umiestnenie. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **▶||**.
↳ Vybrané súbory alebo priečinky sa skopírujú alebo presunú do cieľového umiestnenia.

Odstránenie súborov a priečinkov

- 1 Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov“ (pozrite si 'Kopírovanie alebo presúvanie súborov a priečinkov' na strane 16).
- 2 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť **[Odstrániť]**.

↳ Vybrané súbory alebo priečinky sa odstraňia.

Premenovanie súborov alebo priečinkov

- 1 V položke **[Priečinok]** vyberte v zozname súborov/priečinkov požadovaný súbor alebo priečinok.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
- 3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť **[Premen.]**.
- 4 Na kontextovej klávesnici na obrazovke upravte názov súboru/priečinka (pozrite si 'Zadávanie textu' na strane 12).

Vytvorenie zoznamov hudobných skladieb

Môžete vytvoriť zoznamy súborov hudobných skladieb, ktoré chcete prehrávať spoločne.

- 1 V položke **[Priečinok]** vyberte hudobné súbory.
 - ① Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
↳ Zobrazí sa zoznam možností.
 - ② Vyberte možnosť **[Viacnásobný výber]**.
↳ Vytvorí sa zoznam súborov, do ktorého môžete pridávať súbory.
 - ③ Stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte súbor. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **▶ ||**.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
- 3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť **[Ulož. zozn. sklad.]**.
- 4 Zadájte ľubovoľný názov zoznamu skladieb.
↳ Vytvorí sa hudobný zoznam skladieb.

Vytvorenie albumov fotografií

Môžete vytvoriť albumy fotografií pre súbory obrázkov.

- 1 V položke **[Priečinok]** vyberte súbory obrázkov.

- ① Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
↳ Zobrazí sa zoznam možností.
- ② Vyberte možnosť **[Viacnásobný výber]**.
↳ Vytvorí sa zoznam súborov, do ktorého môžete pridávať súbory.
- ③ Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte súbor. Výber potvrdíte stlačením tlačidla ► **II**.

- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **EDIT**.
- 3 V kontextovom zozname možností vyberte možnosť **[Uložiť fotoalbum]**.
- 4 Zadajte ľubovoľný názov albumu fotografií.
↳ Vytvorí sa album fotografií.

5 Nastavenie

Môžete zmeniť možnosti nastavenia prehrávača **HMP4000**.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  **[Nastav.]**.
 - V prípade potreby prejdite na domovskú obrazovku stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Stlačením tlačidla     vyberte príslušnú možnosť. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte vybratú možnosť.
 - Stlačením tlačidla  sa vrátite do ponuky vyššej úrovne.

System

[Jazyk ponuky]: Výber jazyka pre ponuky na obrazovke.

[Titulky]: Výber jazyka titulkov pre videá.

[Oneskorenie šetriča obr.]: Zapnutie šetriča obrazovky, keď je prehrávač **HMP4000** v režime nečinnosti po dobu nastaveného časového úseku, napr. v režime pozastavenia alebo zastavenia. Režim šetriča obrazovky ukončíte stlačením ktoréhokolvek tlačidla.

[Automatický pohot. režim]: Prepnutie prehrávača **HMP4000** do pohotovostného režimu, keď po dobu 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo ani nespustíte prehrávanie žiadneho média v prehrávači **HMP4000**.

[Požiad. pokračov. v prehrávaní]: Umožňuje vybrať obnovenie prehrávania videa od posledného bodu zastavenia.

[Obnovenie výrobných nastavení]: Obnovenie výrobných nastavení.

Zvuk

[Zvukový režim HDMI]: Výber zvukového výstupu pre konektor HDMI.

[Optický výstup]: Výber zvukového výstupu pre konektor **OPTICAL**.

[Synchron. obr./zvuk]: Synchronizácia zvuku s prehrávaním videa.

Video

[Pomer strán]: Výber pomeru strán zobrazenia.

[TV norma]: Výber rozlíšenia videa, ktoré podporuje váš televízor.
Podrobnosti nájdete v návode k televízoru.

[Video pribl.]: Priblíženie alebo oddialene scén videa.

***[1080P 24Hz]:** Použitie rozlíšenia 1080p 24 Hz pre výstup videa, pričom 1080p 24 Hz predstavuje rozlíšenie a frekvenciu snímok.

[Deep Color]: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutom režime Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.



Poznámka

- *Ak rozlíšenie videa nie je kompatibilné s rozlíšením vášho televízora, zobrazí sa prázdna obrazovka. Zobrazenie sa obnoví po 10 sekundách.

6 EasyLink

Prehrávač **HMP4000** podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač.

- 1 Pomocou kábla HDMI pripojte prehrávač **HMP4000** k televízoru kompatibilnému s protokolom HDMI CEC.
- 2 V televízore zapnite funkcie povoľujúce ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (pozrite si návod na používanie k televízoru).
- 3 V prehrávači **HMP4000** zapnite funkciu **[EasyLink]**.
 - Na domovskej obrazovke vyberte položku **[Nastav.] > [EasyLink]**. Vyberte možnosť **[Zap.]**.
- 4 V položke **[EasyLink]** môžete zvoliť nasledujúce možnosti:

[Prehr. jedným dot.]

Keď spustíte prehrávanie v prehrávači **HMP4000**, televízor sa automaticky prepne na vstupný kanál HDMI.

[Poh. režim jedným dot.]

Keď prepnete televízor do pohotovostného režimu, prehrávač **HMP4000** sa tiež automaticky prepne do pohotovostného režimu.

[Automatické zapnutie z TV]

Keď v televízore prepnete vstupný kanál prehrávača **HMP4000**, prehrávač **HMP4000** sa automaticky zapne z pohotovostného režimu.



Poznámka

- Spoločnosť WOOX Innovations neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

7 Aktualizácia firmvéru prostredníctvom úložného zariadenia USB

Pred aktualizáciou firmvéru skontrolujte aktuálnu verziu firmvéru prehrávača **HMP4000**. Na domovskej obrazovke prejdite na položku  [Nastav.] > [Aktualizácia softvéru] > [Inf. o verzii].

1 Vykonajte v počítači nasledovné kroky:

- ① Prejdite na stránku www.philips.com/support, kde nájdete najnovší firmvér.
- ② Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.
- ③ Prevezmite aktualizáciu firmvéru a súbor uložte do koreňového adresára úložného zariadenia USB.

2 V prehrávači **HMP4000** vykonajte nasledovné kroky:

- ① Pripojte pamäťové zariadenie USB.
- ② Na domovskej obrazovke vyberte položku [Nastav.] > [Aktualizácia softvéru] > [Aktual. cez USB].
 - ↳ Ak sa zistí aktualizácia firmvéru, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.

3 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

- ↳ Po dokončení aktualizácie sa prehrávač **HMP4000** automaticky vypne a opätovne zapne.



Výstraha

- Kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí, nechajte prehrávač **HMP4000** zapnutý a úložné zariadenie pripojené.

8 Riešenie problémov

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Informácie o výbere správneho kanála vstupu videa nájdete v návode na používanie televízora

Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.

- Formát daného úložného zariadenia USB nie je podporovaný.
- Maximálna podporovaná veľkosť pamäte je 1 TB.
- Uistite sa, že váš prehrávač podporuje tieto súbory. (Pozrite si časť „Technické údaje“ > „Prehrávané médiá“).

9 Technické údaje



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Napájanie

- Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 15 W
- Spotreba energie: < 15 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,5 W

Podporované formáty:

- Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 × 480)
- Zvuk: Dolby digital, DTS, MPEG Audio, AAC, RA, OGG, MKA, ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM
- Obrázky: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (neanimovaný GIF), TIF, TIFF, HD-JPEG

Podpora HDD a USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- Podpora USB MTP, podpora USB PTP, podpora USB MSC

Podpora titulkov

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Video

- Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov

Zvuk

- Výstup HDMI
- Optický výstup
- Analógový stereofónny výstup
- Odstup signál/šum (1 kHz): > 90 dB (A-merané)
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (A-merané)
- Frekvenčná odozva: +/-0,2 dB

Hlavná jednotka

- Rozmery (D × Š × V): 160 × 91 × 54,1 mm
- Hmotnosť netto: 0,25 kg

Písomná ponuka

Spoločnosť WOOX Innovations Limited týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie príslušného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka je platná tri roky po zakúpení produktu. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@woox.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

HMP4000_12_UM_V2.0 wk1337.3