

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



HTL5130B



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Hjälp och support	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	4
2 Din produkt	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	5
Anslutningar	6
3 Placering	6
Placera huvudenheten	6
4 Ansluta	7
Anslut till TV	7
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	8
5 Använda din produkt	9
Justera volymen	9
Välja ljud	9
Spela upp ljud via Bluetooth	9
Ansluta Bluetooth via NFC	10
USB-lagringsenheter	10
MP3-spelare	11
Auto standby	11
Ställ in ljusstyrka för skärmen	11
Tillämpa fabriksinställningarna	11
6 Uppdatera programvara	12
Kontrollera programvaruversion	12
Uppdatera programvara via USB	12
7 Produktspecifikationer	13
8 Felsökning	14

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.

Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontakter kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.

- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshåll eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshåll.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Uppfyllelse

C € 0560

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.


2 Din produkt

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder (t.ex. programvaruuppdatering för produkten) bör du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

Framifrån

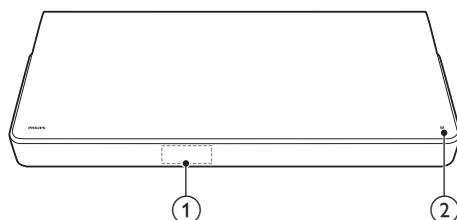


① **Teckenfönster**

② **NFC-etikett**

Tryck på den NFC-aktiverade enheten på etiketten för Bluetooth-anslutning.

Vy från sidan

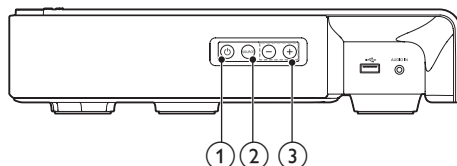

① **⏻**

Slå på produkten eller växla till standbyläge.

② **SOURCE**


Välj en ingångskälla för den här produkten.

③ **+/- (Volym)**

Höj eller sänk volymen.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

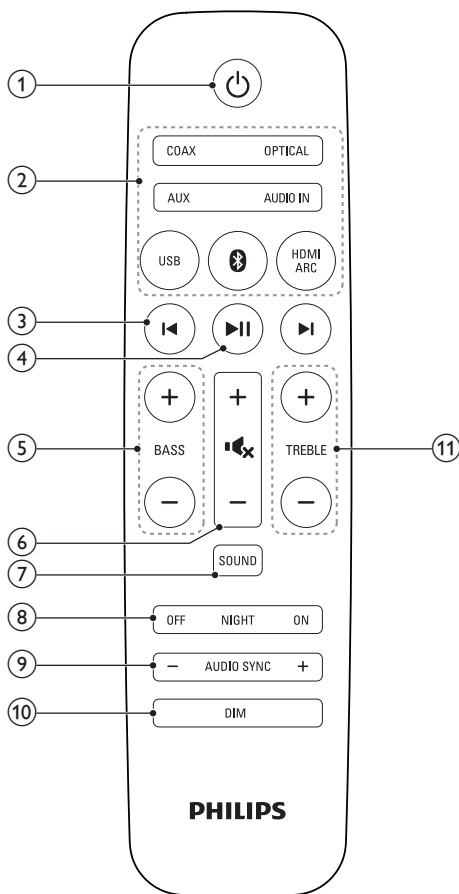

1 ⏻ (Vänteläge-på)

Slå på produkten eller växla till standbyläge.

2 Källknappar

- **COAX:** Växla ljudkälla till koaxialanslutningen.
- **OPTICAL:** Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.
- **AUX:** Växla ljudkälla till AUX-anslutningen.

- **AUDIO IN:** Växla ljudkälla till MP3-anslutningen (3,5 mm-uttag).
- **USB:** Växla till USB-läge.
- **Bluetooth:** Växla till Bluetooth-läge.
- **HDMI ARC:** Växla källa till HDMI ARC-anslutning.

3 ⏮ / ⏭ (Föregående/nästa)

Hoppa till det föregående eller nästa spåret i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

4 ⏮ | ⏭ (Spela upp/pausa)

Starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

5 BASS +/-

Höj eller sänk basen.

6 Volymkontroll

- **+/-:** Höj eller sänk volymen.
- **🔊:** Stäng av eller återställ volym.

7 SOUND

Välj ett ljudläge.

8 NIGHT ON/OFF

Slå på eller av nattläget.

9 AUDIO SYNC +/-

Höj eller sänk ljudfördröjning.

10 DIM

Ställ in ljusstyrkan i teckenfönstret.


11 TREBLE +/-

Höj eller sänk diskanten.

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på den här produkten.

Bakre anslutningar

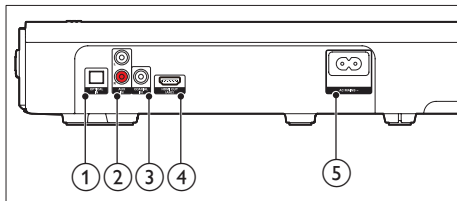

① OPTICAL IN

Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

② AUX IN (V/H)

Ansluter till en analog radioutgång i TV:n eller en analog enhet.

③ COAXIAL IN

Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.


④ HDMI OUT (ARC)

Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.

⑤ AC MAINS~

Anslut till elnätet.

Kontakter på sidan

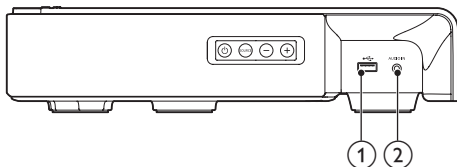

①

- Ljudgång från en USB-lagringsenhet.
- Uppgradera programvara för den här produkten.

② AUDIO IN

Ljudindata från exempelvis en MP3-spelare (3,5 mm-uttag).

3 Placering

Placera huvudenheten


Den här produkten är utformad för att ställas under TV:n.




Var försiktig

- Den här produkten är utformad för TV-apparater som väger högst 24 kg. Ställ inte TV-apparater av CRT-typ ovanpå produkten.
- Se till att underlaget (ställning, hylla, bord) som du ställer produkten på är stabilt. Annars kan den här produkten falla ned och orsaka allvarliga personskador och produkten kan skadas.
- Se till att ventilationsöppningarna på den bakre panelen inte är blockerade.
- Flytta inte på produkten medan TV:n står ovanpå den.

- 1 Ställ produkten på valfri platt och stabil yta nära TV:n. Sedan ställer du TV:n ovanpå produkten.

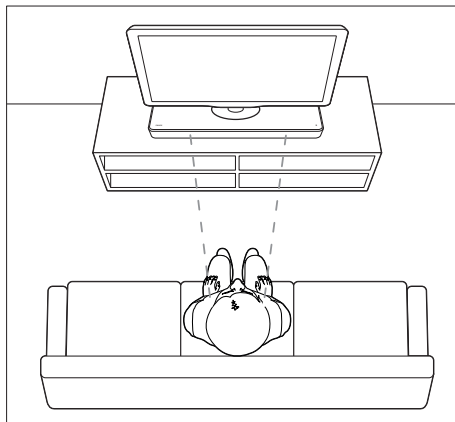

- 2 Se till att TV:n står i mitten av produkten och att den inte sticker ut över kanterna.

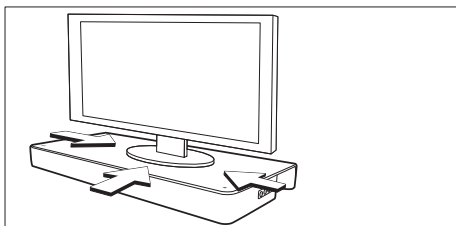

Tips

- Om basen på TV:n är större än produkten ställer du produkten på en annan plats, till exempel i en öppen hylla under TV:n. Kom ihåg att den behöver stå nära så att sladden räcker till. Du kan också montera TV:n på väggen ovanför den här produkten.
- Om det finns ett vältskydd till TV:n monterar du det enligt tillverkarens instruktioner och justerar det när du har ställt TV:n ovanpå produkten.
- Om du ställer den här produkten i ett skåp eller på en hylla får du bäst ljud om du ser till att framsidan på produkten står så nära hyllans främre kant som möjligt.
- Om du ställer produkten intill en vägg ska du se till att det är minst 2,5 cm mellan väggen och produktens baksida.

4 Ansluta

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter produkten till en TV och andra enheter. Mer information om de grundläggande anslutningarna för den här produkten och tillbehören finns i snabbstartguiden.



Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.


Anslut till TV

Anslut produkten till en TV och titta på videor. Du kan lyssna på TV-ljud via den här produkten. Använd den bästa tillgängliga anslutningen på produkten och TV:n.

Anslut till TV:n via HDMI (ARC)

Ljud av bästa kvalitet

Produkten kan hantera HDMI med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI-ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud via produkten med hjälp av en HDMI-kabel.

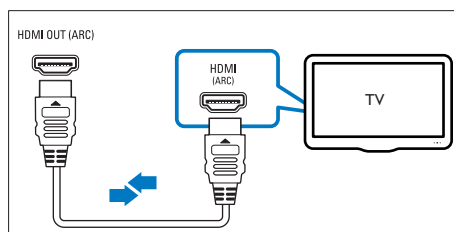

- 1 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produkten till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.
 - TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.

- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.

Kommentar

- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel kan du ansluta en ljudkabel för att lyssna på TV-ljudet via den här produkten.
- Om TV:n har en DVI anslutning, kan du ansluta till TV:n med hjälp av en HDMI/DVI-adaptar. Vissa av funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV eller andra enheter med högtalarna på den här produkten.


Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på TV:n, den här produkten och andra enheter.

Kommentar

- När den här produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC** behövs ingen ljudanslutning.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

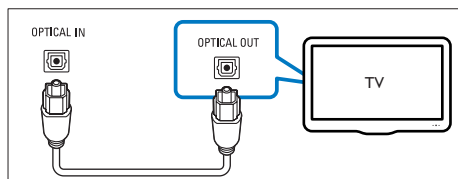

- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL IN**-kontakten på den här produkten till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller en annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel


Ljud av bästa kvalitet

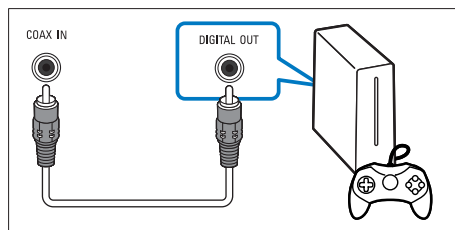

- 1 Använd en koaxialkabel och anslut **COAXIAL IN**-kontakten på den här produkten till **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TV:n eller en annan enhet.
 - Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

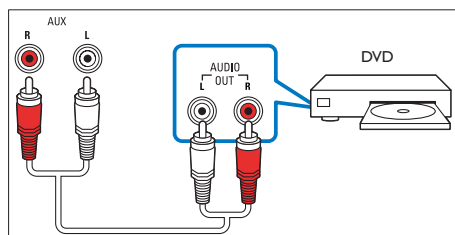

- 1 Använd en analog kabel och anslut **AUX IN**-kontakten på den här produkten till **AUDIO OUT**-kontakten på TV:n eller en annan enhet.

5 Använda din produkt

I det här avsnittet får du information om hur du använder den här produkten för uppspelning av media från en mängd olika källor.

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartsguiden och i användarhandboken.
- Koppla produkten till rätt källa för andra enheter.

Justera volymen

- 1 Tryck på **+/- (Volym)** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på  igen eller så trycker du på **+/- (Volym)**.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **SOUND** för att välja ett ljudalternativ på teckenfönstret.
 - **POWER:** Njut av rafflande arkadljud, perfekt för actionfilmer eller högljudda fester.
 - **BRIGHT:** Krydda dina tråkiga filmer och musik med tillagda ljudeffekter.

- **CLEAR:** Hör varje detalj i musiken och tydliga röster i filmerna.
- **WARM:** Upplev röster och musik mer tydligt.
- **PERSONAL:** Anpassa ljudet efter dina preferenser.
- **BALANCED:** Upplev det ursprungliga ljudet i filmer och musik, utan tillagda ljudeffekter.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för produkten.

- 1 Tryck på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** för att ändra diskant- eller basnivå.

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks höga ljud vid uppspelning i nattläget. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår.

- 1 Tryck på **NIGHT ON/OFF** när du vill slå på eller stänga av nattläge.

Spela upp ljud via Bluetooth

Anslut produkten till Bluetooth-enheten (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom produkten.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med en Bluetooth-version som 4.0 + EDR.

- Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på **0** på fjärrkontrollen när du vill växla produkten till Bluetooth-läge.
↳ **BT** blinkar i teckenfönstret.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **Philips HTLS130B** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).
↳ Under anslutning blinkar **BT** i teckenfönstret.
- 3 Vänta tills produkten piper.
↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.
↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
 - Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken. Uppspelingen återupptas när samtalet har avslutats (den här funktionen är beroende av den anslutna mobila enheten).
 - Om Bluetooth enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på **◀/▶** på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.
 - När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.



Kommentar

- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och den här produkten, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta den här produkten till en annan Bluetooth-enhet håller du **0** på fjärrkontrollen nedtryckt så kopplar du bort den aktuella anslutna Bluetooth-enheten.

Ansluta Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du på **NFC**-enheten på **NFC** på den här produkten.

- 1 Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- 2 Tryck NFC-enheten lätt mot **NFC**-etiketten på den här produkten tills den piper.
 - Vid första anslutningen kan du på vissa mobila enheter bli uppmanad att godkänna ihopparningen. I dessa fall väljer du "YES" (Ja) för anslutning.
 - ↳ När Bluetooth-anslutningen har upprättats visas **BT** i teckenfönstret.
 - ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar **BT** kontinuerligt i teckenfönstret.
- 3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på NFC-enheten.
 - Om du vill bryta anslutningen trycker du NFC-enheten igen mot **NFC**-etiketten på den här produkten.

USB-lagringsenheter

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare, ett USB-flashminne eller liknande.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för filsystemen FAT eller NTFS och som uppfyller klassen Masslagring.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till den här produkten.
- 2 Tryck på **USB** på fjärrkontrollen.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.
 - Tryck på **▶||** om du vill starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Tryck på **◀ / ▶** för att hoppa till föregående eller nästa spår.
 - Vid USB-uppspelning trycker du och håller kvar på **USB** och väljer något av följande uppspelningslägen.
 - **ONE REPEAT**: upprepa aktuellt spår.
 - **ALL RPT**: upprepa alla spår i alla mappar.
 - **SHUFFLE**: spela upp slumpmässigt i alla mappar.
 - **OFF RPT**: avsluta läget för upprepning eller slumpvis uppspelning.



Kommentar

- Den här produkten kan hantera WMA-filer som konverterats via Windows Media Player (WMA-filer som konverterats via andra filformatsomvandlare kanske inte fungerar).
- Om mediebiblioteket på en USB-lagringsenhet är stort tar det en stund att läsa in innehållet.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- PTP- och MTP-protokoll för digitalkamera kan inte hanteras.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan den läses av.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) kan inte hanteras.
- Hanterar en USB-port: 5 V ---, 1 A.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på den här produkten.
- 2 Tryck på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

Auto standby

När du spelar upp media från en ansluten enhet växlar produkten automatiskt till standbyläge efter 18 minuter om du inte har tryckt på någon knapp och du inte spelar upp ljud eller bild från en ansluten enhet.

Ställ in ljusstyrka för skärmen

Du kan trycka på **DIM** upprepade gånger om du vill välja en annan ljusstyrkenivå för teckenfönstret på produkten.

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa produkten till de standardställningar som programmerats i fabriken.

- 1 Tryck på **Volym –BASS -** och **TREBLE -** på fjärrkontrollen i rätt ordning inom tre sekunder i något av källägena.
 - ↳ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs produkten automatiskt av och startar om.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

6 Uppdatera programvara

För bästa funktioner och support uppdaterar du produkten med den senaste programvaran.

Kontrollera programvaruversion

- 1 Tryck på **TREBLE -**, **BASS -** och **Volym -** på fjärrkontrollen i rätt ordning inom tre sekunder i **HDMI ARC**-källan.
 - ↳ I teckenfönstret visas den aktuella versionen av programvaran.

Uppdatera programvara via USB

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.
- 2 Hämta programvaran till en USB-lagringsenhet.
 - ① Om den hämtade mappen är zippad packar du upp den och döper den uppackade mappen till "HTL5130B.bin".
 - ② Placera "HTL5130B.bin"-mappen i rotkatalogen.
- 3 Anslut USB-lagringsenheten till USB-anslutningen på produkten.

- 4 Tryck på **HDMI ARC** på fjärrkontrollen. Inom 6 sekunder trycker du sedan två gånger på **⏮** och en gång på **Volume +**. Håll sedan **SOUND** nedtryckt.
 - ↳ Om en uppgraderingsfil hittas blinkar [UPG] i snabb takt.
 - ↳ Om en uppgraderingsfil inte hittas blinkar [ERROR] (fel) i långsam takt.
- 5 Tryck på **⏮** när du vill starta uppdateringen.
 - ↳ [UPG] visas.
- 6 Vänta tills uppdateringen är slutförd.
 - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-lagringsenheten under uppdateringen eftersom det kan skada produkten.
- Uppgraderingen tar cirka sex minuter.

7 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.



Kommentar

- Den här produkten kan hantera WMA-filer som konverterats via Windows Media Player (WMA-filer som konverterats via andra filformatsomvandlare kanske inte fungerar).

Förstärkare

- Total uteffekt: 150W RMS (+/- 0,5 dB, 10 %THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/ (A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximalt minne: ≤ 64 GB
- Stöder filformaten MP3 och WMA
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbit/s
 - WMA: 32 kbit/s–192 kbit/s
- Version:
 - WMA: V7, V8 eller V9

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.0 + EDR

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 50 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Högtalarelement: 3 x 2-tums högtalare med fullt frekvensomfång + 1 x 4-tums woofer
- Mått (B x H x D): 713 x 75 x 325 mm
- Vikt: 4,5 kg
- Temperatur och luftfuktighet för drift: 0–45° C, 5–90 % luftfuktighet för alla klimat
- Temperatur och luftfuktighet för förvaring: -40–70 °C, 5–95 %

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 18 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.
- Energiförbrukningen i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning är lägre än 0,5 W.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-anslutning aktiverar du Bluetooth på Bluetooth-enheten eller så aktiverar du Bluetooth via NFC-brickan (om sådan finns).

Batterier i fjärrkontrollen

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Produkternas knappar fungerar inte.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

Ljud

Inget ljud från högtalarna på produkten.

- Anslut ljudkabeln från produkten till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när den här produkten och TV:n är anslutna via en **HDMI ARC**-anslutning.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att ljudet på produkten inte är avstängt.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för den här produkten.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

NFC

En enhet kan inte ansluta till produkten via NFC.

- Se till att enheten fungerar med NFC.
- Se till att NFC är aktiverat på enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5130B_12_UM_V3.0

