



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PT9000_12_UM_V2.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PT9000



EN User manual

FR Mode d'emploi

DA Brugervejledning

IT Manuale utente

DE Benutzerhandbuch

NL Gebruiksaanwijzing

ES Manual del usuario

SV Användarhandbok

PHILIPS

Indholdsfortegnelse


1	Vigtigt	3
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
	Meddelelse	6
2	Dit bærbare TV	8
	Indledning	8
	Hvad er der i kassen	8
	Oversigt over hovedenheden	9
	Oversigt over fjernbetjeningen	11
3	Tilslutning	14
	Tilslut TV-antenne	14
	Tilslutning af strømmen	14
	Tilslut en USB-enhed	15
	Tilslut et SD-kort	15
	Tilslut en ekstern enhed.	16
4	Kom godt i gang	17
	Oplad det indbyggede batteri	17
	Sæt batteri i fjernbetjeningen	19
	Installér standeren	19
	Brug af startmenuen	20
	Indstil klokkeslæt og dato	20
	Førstegangsindstillinger	21
	Manuel søgning	22
5	Se TV	23
	Tænd	23
	Kanalskift	23
	Juster lydstyrken	23
	Se programoplysninger (DTV)	23
	Brug den elektroniske programoversigt (DTV)	24
	Administration af kanaler (DTV)	24
	Afspilningstilstande	25

6	Flere funktioner på afspilleren	26
	Afspil musik	26
	Afspil fotos	26
	Afspilning af DivX-video	27
	Vis et tema	28
	Brug tælleren	28
	Indstil alarm-timeren	28
	Visning af tilsluttede enheder	29
7	Justering af indstillinger	30
8	Monter apparatet	32
	Test kvaliteten af TV-modtagelse	32
	Forberedelse	32
	Montering af apparatet	32
9	Produktinformation	35
	Produktinformation	35
	USB-afspilningsoplysninger	35
10	Fejlfinding	37

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑬ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑮ Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.

2 Dit bærbare TV

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med det bærbare TV kan du nyde digital-TV med ekstra programindhold.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- 1 x bærbart TV
- 1 x fjernbetjening
- 1 x vekselstrømsadapter, SP-01A1201000-V
- 1 AV-kabel
- 1 x antenne
- 1 x antenne-konverter
- 1 x holder
- 1 x monteringsarm
- 4 x monteringsskruer
- 1 x brugervejledning
- 1 x lynstartguide


Oversigt over hovedenheden

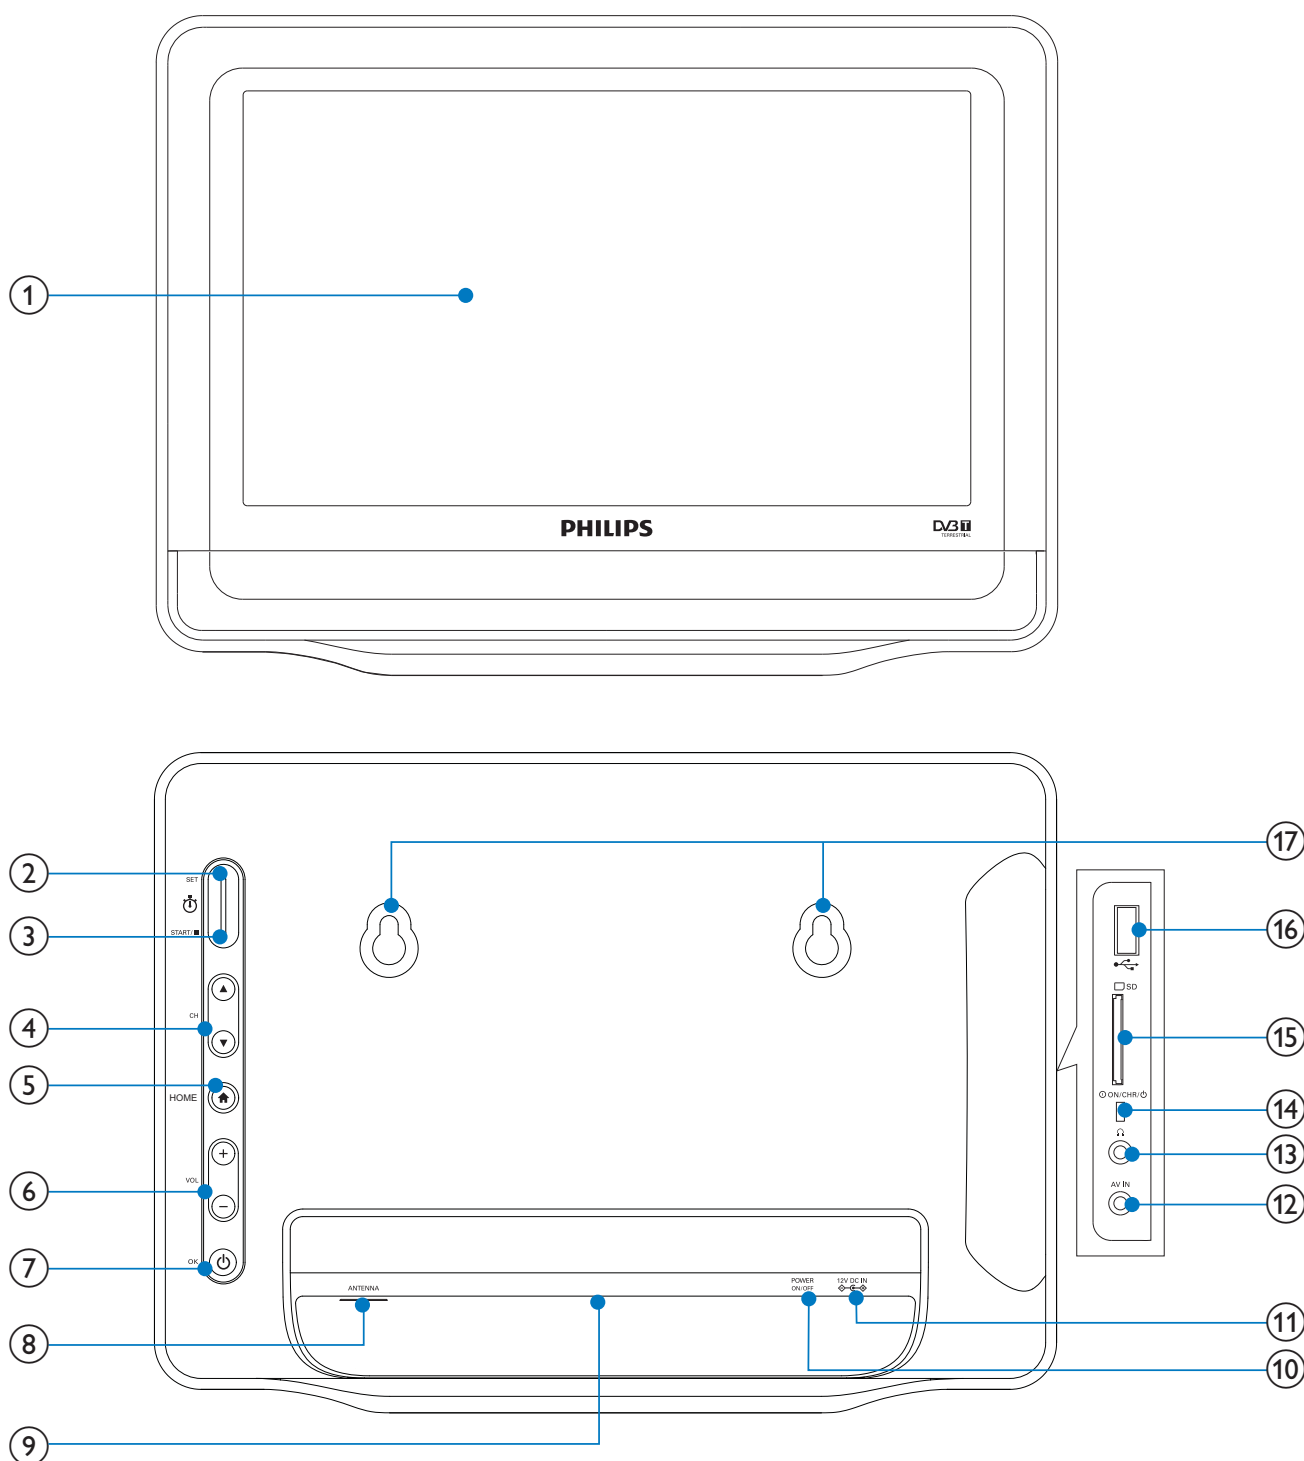

- ① **Skærmpanel**
- ② **SET**
 - Indstiller en tæller.
- ③ **START**
 - Starter/stopper en tæller.

- ④ **CH▲/▼**
 - Skifter til den næste eller forrige kanal.
 - Navigerer gennem menuerne.
- ⑤ **HOME**
 - Vælger startmenuen.
- ⑥ **VOL+/-**
 - Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑦ **⏻/OK**
 - Bekræfter en indtastning eller et valg.
 - Skifter til eller fra standby.
- ⑧ **ANTENNE**
 - Antennestik
- ⑨ **Standeråbning**
- ⑩ **POWERON/OFF**
 - Tænder/slukker for enheden.
- ⑪ **12V DC IN**
 - Stik til strømforsyning.
- ⑫ **AV IN**
 - Audio/video-indgangsstik.
- ⑬ **🎧**
 - Hovedtelefonstik.
- ⑭ **ON/CHR**
 - Opladeindikator.
- ⑮ **Stik til SD-kort**
- ⑯ **🔌**
 - Stik til en USB-masselagringsenhed.
- ⑰ **Monteringshul**

Oversigt over fjernbetjeningen

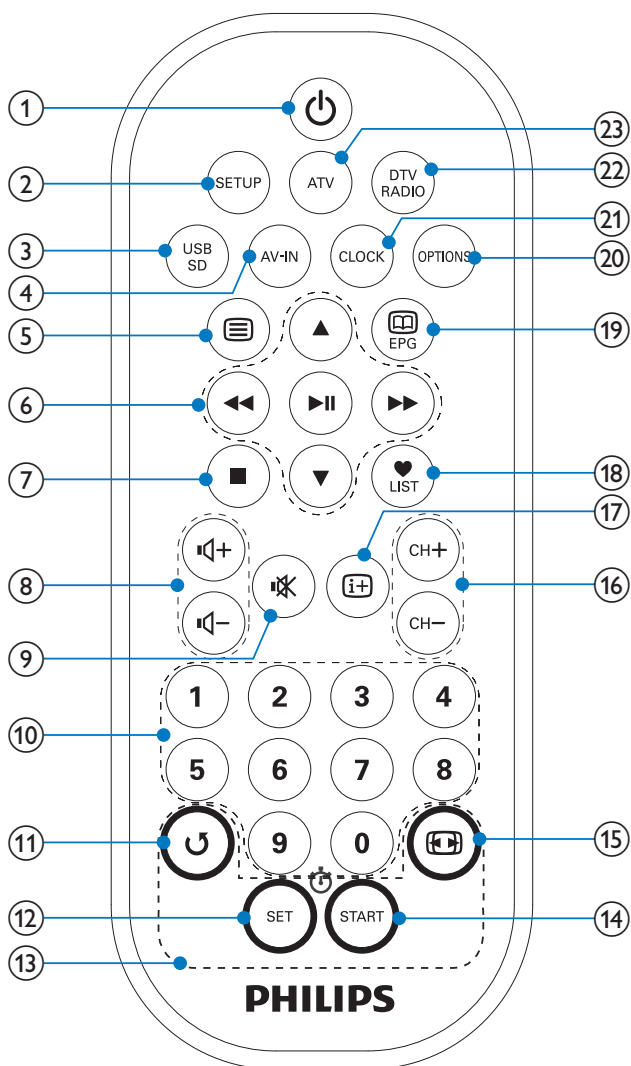

- ①
 - Skifter til eller fra standby.
- ② **SETUP**
 - Åbner eller afslutter opsætningsmenuen.
- ③ **USB/SD**
 - Åbner en USB/SD-kilde.
- ④ **AV-IN**
 - Vælger en AV-indgangskilde.
- ⑤
 - Slår tekst-tv til eller fra.

- ⑥ ▲, ▼, ◀, ▶
- Navigerer gennem menuerne.
- ◀, ▶
- Søger tilbage/fremad ved forskellige hastigheder.
 - Springer til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.
- ▶||
- Bekræfter en indtastning eller et valg.
 - Åbner eller lukker listen med kanaler.
 - Starter eller sætter afspilning på pause.
- ⑦ ■
- Stop.
- ⑧ 🔊/🔊-
- Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑨ 🔇
- Slår lyden til eller fra.
- ⑩ 0-9
- Numerisk tastatur
- ⑪ ↻
- Roterer et billede.
- ⑫ SET
- Indstiller en tæller.
- ⑬ **Farvetaster**
- Vælger opgaver eller indstillinger.
 - Skifter tekst-TV-sider.
- ⑭ **START**
- Starter/stopper en tæller.
- ⑮ 📺
- Skifter billedformat.
- ⑯ **CH+, CH-**
- Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ⑰ ⓘ
- Viser programoplysninger, hvis de findes.
- ⑱ **LIST**
- Åbner eller lukker listen med favoritter.

- ⑪ **EPG**
 - Slår den elektroniske programoversigt - EPG - til og fra. Kun aktiveret for digitale kanaler.
- ⑫ **OPTIONS**
 - Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- ⑬ **CLOCK**
 - Vælger urtilstand.
- ⑭ **DTV/RADIO**
 - Vælger digital TV-/Radio-tilstandmode.
- ⑮ **ATV**
 - Vælger analog TV-tilstand.


3 Tilslutning

Opret følgende tilslutninger for at bruge dette produkt.

Tilslut TV-antenne

Du kan tilslutte enheden til den medfølgende antenne eller en hjemmeantenne (medfølger ikke) for at modtage TV-programmer.

- 1 Tilslut den medfølgende antenne til antennestikket.

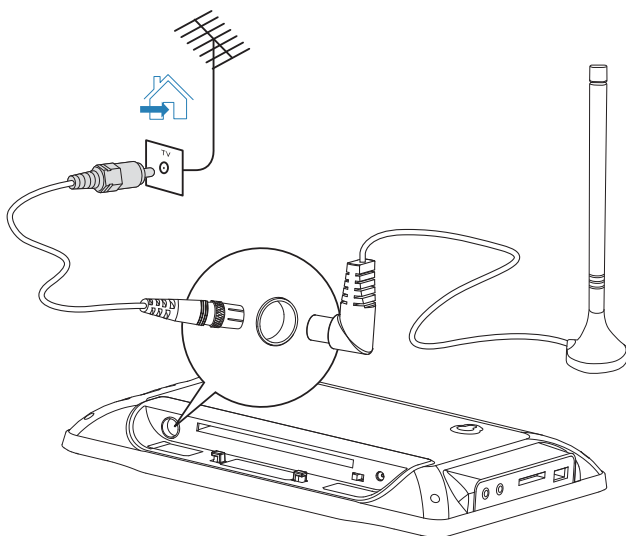


Tip

- Tilslut enheden til hjemmeantennen for at få bedre modtagelse.


Tilslutning af strømmen

- 1 Tilslut den medfølgende AC-adapter til enheden og til stikkontakten.

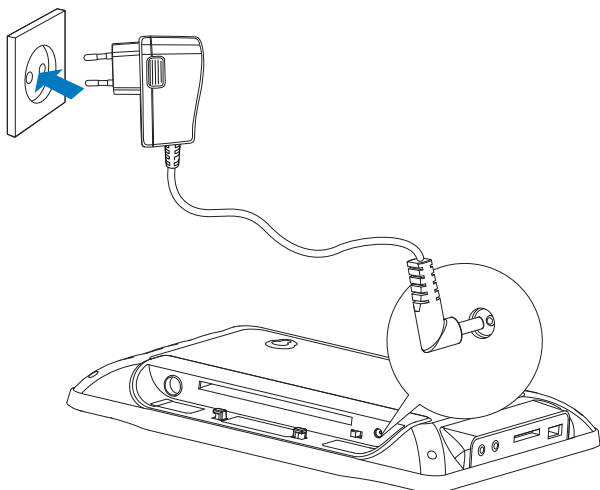


Tilslut en USB-enhed

- 1 Tilslut en USB-lagringsenhed til  stik.

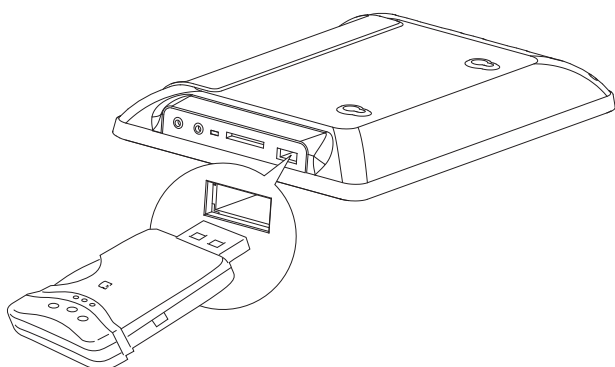

Tilslut et SD-kort


- 1 Tilslut et SD-kort til stikket til SD-kort.

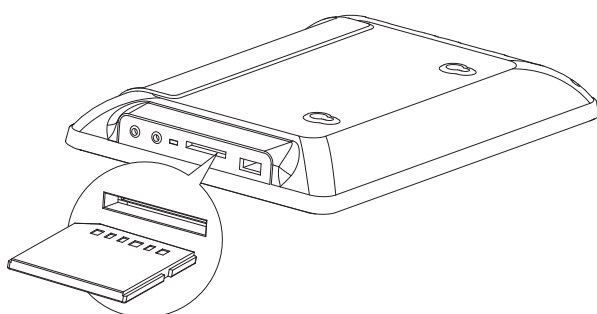

Tilslut en ekstern enhed.

Du kan tilslutte en ekstern enhed for at se indhold på enheden.

- 1** Tilslut en ekstern enhed til apparatet med AV-kabler.
- Tilslut de farvede AV-kabler (medfølger ikke) til stikkene i samme farve: Det gule kabel til det gule videostik og det rød/hvide kabel til de rød/hvide lydстик.

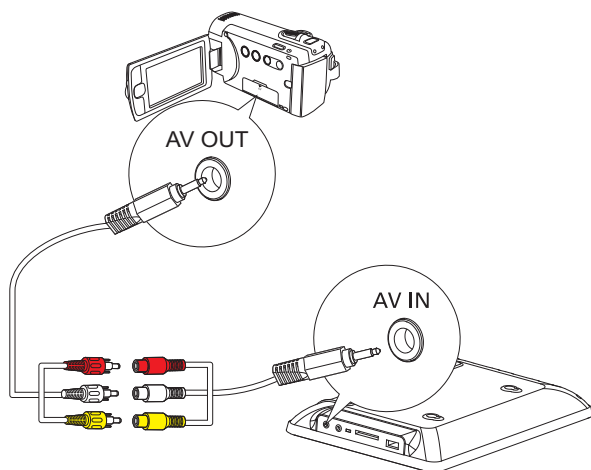

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står i bunden af produktet.

Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Oplad det indbyggede batteri



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på enhedens base.
- Brug kun den medfølgende AC-adapter til at oplade batteriet.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.



Bemærk

- Identifikationspladen er placeret under apparatets standerfod.

Hurtig opladningstilstand

Sådan oplader du enheden, når den er slukket:

1 Skub **POWERON/OFF**-kontakten til **OFF**-position.

↳ Enheden er slukket.

2 Tilslut den medfølgende AC-adapter til enheden og til stikkontakten.

- ↳ Opladeindikatoren lyser orange. Det tager mindre end fire timer at oplade det indbyggede batteri helt.
- ↳ Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, slukkes opladeindikatoren.

Sådan oplader du enheden, når den er i standby:

- 1 Skub **POWERON/OFF**-kontakten til **ON**-position.
 - ↳ Enheden er tændt.
- 2 Tryk på  for at sætte enheden på standby.
- 3 Tilslut den medfølgende AC-adapter til enheden og til stikkontakten.
 - ↳ Opladeindikatoren lyser orange. Det tager mindre end fire timer at oplade det indbyggede batteri helt.
 - ↳ Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, lyser opladeindikatoren rødt.

Langsom opladetilstand

Sådan oplader du enheden, når den er tændt:

- 1 Skub **POWERON/OFF**-kontakten til **ON**-position.
 - ↳ Enheden er tændt.
- 2 Tilslut den medfølgende AC-adapter til afspilleren og til stikkontakten.
 - ↳ Opladeindikatoren lyser orange. Det tager mindre end 15 timer at oplade det indbyggede batteri helt.
 - ↳ Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, lyser opladeindikatoren grønt.

Sæt batteri i fjernbetjeningen



Advarsel

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.


Dansk



Bemærk

- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

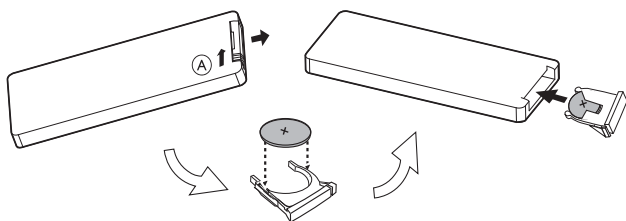

Installér standeren

Du kan bruge standeren til at sætte TV-apparatet på en plan overflade. Sådan installerer du standeren:

- 1 Placer standeren, så den flugter med åbningen i apparatets bund.
- 2 Isæt standeren i åbningen, indtil den låses fast.

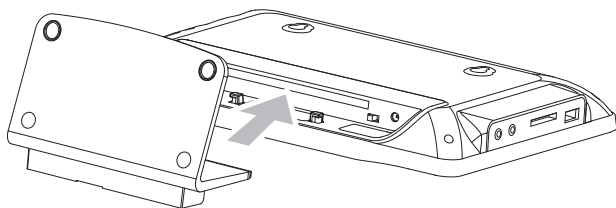

Brug af startmenuen

- 1 Tryk på **HOME** for at få vist startmenuen.
 - Vælg **[TV-Digital]** for at se DTTV-programmer eller lytte til DTTV radio.
 - Vælg **[TV-Analog]** for at se analoge TV-programmer.
 - Vælg **[SD card]** for at gennemse og afspille filer gemt på et hukommelseskort.
 - Vælg **[USB]** for at gennemse og afspille filer gemt på en USB-lagringsenhed.
 - Vælg **[AV-in]** for at se en tilsluttet enhed.
 - Vælg **[Clock]** for at vise et tema.
 - Vælg **[Setup]** for at åbne opsætningsmenuen.

Indstil klokkeslæt og dato

- 1 Tryk på **HOME** på hovedenheden.
- 2 Vælg **[Opsætning]**.
 - ↳ Opsætningsmenuen vises.
- 3 Vælg **[Clock]**.
 - ↳ Ur-opsætningsmenuen vises.
- 4 Vælg **[Sync time] > [Off]**.
 - Vælg **[Sync time] > [On]** for at aktivere synkronisering af tid.
- 5 Indstil klokkeslæt og dato.
 - Vælg **[Indstil tids]/[Set date]** for at indstille tid og dato.
 - Vælg **[Set date format]/[Indstil tidsformat]**, for at indstille dato- og tidsformat.

Førstegangsimpstillinger

Indstil DTTV-kanaler

- 1 Tryk på **DTV/RADIO** for at skifte til DTTV-tilstand.
- 2 Tryk på **SETUP**.
 - ↳ Du bliver bedt om at angive et land.
- 3 Tryk på **▲/▼** for at vælge land, og tryk derefter **▶||**.
 - ↳ Du bliver bedt om at foretage den automatiske kanalsøgning.
- 4 Vælg [**Auto search**], og tryk derefter på **▶||**.
 - ↳ Automatisk kanalsøgning begynder.
 - ↳ Når den automatiske kanalsøgning er gennemført, vises det samlede antal TV- og radiokanaler, der er fundet.
 - ↳ Tryk på **▶||** for at få vist programmer for den først fundne kanal.

Indstil de analoge TV-kanaler

- 1 Tryk på **ATV** for at skifte til analog TV-tilstand.
- 2 Tryk på **SETUP**.
 - ↳ Opsætningsmenuen for analogt TV vises.
- 3 Vælg [**Auto search**], og tryk derefter på **▶||**.
 - ↳ Du bliver bedt om at angive et land.
- 4 Tryk på **▲/▼** for at vælge land, og tryk derefter **▶||**.
 - ↳ Automatisk søgning starter.
 - ↳ Når den automatiske søgning er færdig, vises det samlede antal analoge TV-kanaler.
 - ↳ Tryk på **▶||** for at få vist programmer for den først fundne kanal.
 - ↳ Tryk på **CH +/-** eller **CH▲/▼** på hovedenheden for at skifte kanaler.

Manuel søgning

Du kan søge efter TV-kanaler manuelt.

Søg manuelt efter DTTV-kanaler

- 1 Tryk på **DTV/RADIO**.
- 2 Tryk på **SETUP**.
 - ↳ Opsætningsmenuen vises.
- 3 Vælg **[DTTV] > [Manual search]**.
 - ↳ Skærbilledet for manuel søgning vises.
- 4 Tryk på **▶II** for at tilføje nye kanaler.
- 5 Vælg kanalnummer, og tryk derefter på **▶II**.
 - ↳ Den manuelle søgning starter.
 - ↳ Det fundne antal TV- og radiokanaler vises, når den manuelle søgning er færdig.
 - ↳ Tryk på **SETUP**, for at afslutte manuel søgning.

Søg manuelt efter analoge TV-kanaler

- 1 Tryk på **ATV**.
- 2 Tryk på **SETUP**.
 - ↳ Opsætningsmenuen for analogt TV vises.
- 3 Vælg **[Manual search]>[Manual search]**.
- 4 Tryk på **▶II**.
 - ↳ Den manuelle søgning starter.
 - ↳ Antallet af tilgængelige analoge TV-kanaler vises, når den manuelle søgning er færdig.
 - ↳ Tryk på **SETUP**, for at afslutte manuel søgning.

5 Se TV



Bemærk

- Før du starter, skal du kontrollere, at du har tilsluttet antennen til apparatet.
- Kontroller, at du er i et område med tilstrækkelig dækning. Du kan kontrollere dækningen hos dit lands TV-selskaber eller besøge www.philips.com.

Tænd

Skub **POWERON/OFF**-kontakten til **ON**-position

Skifte til standby

- 1 Tryk på  på hovedenheden i 3 sekunder for at sætte enheden i standbytilstand
 - Tryk på  på hovedenheden for at tænde enheden fra standbytilstand.

Kanalskift

- 1 Tryk på **CH+/CH-** eller **nummertaster** på fjernkontrollen.
 - Du kan også trykke på **CH▲/▼** på hovedenheden for at skifte kanaler.

Juster lydstyrken

- Tryk på  /  for at øge/sænke lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden til og fra.

Se programoplysninger (DTV)

Tryk på  for at få vist kortfattede oplysninger om det aktuelle program.

- Tryk på  igen for at afslutte siden med programoplysninger.



Tip

- **I-II**: Program med forskellige lydsprog. Du kan trykke på **OPTIONS** eller for at få adgang til denne funktion.
- : Program med undertekster. Du kan trykke på **OPTIONS** eller for at få adgang til denne funktion.
- : Program med tekst-TV. Du kan trykke på  eller for at få adgang til denne funktion.

Åbn tekst-TV

Hvis den aktuelle kanal har tekst-TV, vises .

- Tryk på  for at få adgang til tekst-TV.



Tip

- Programmet kræver muligvis brug af farvetaster for at få adgang til eller styre visningsfunktionerne. Følg instruktionerne på tekst-TV-skærmen.

Brug den elektroniske programoversigt (DTV)

EPG (Electronic Program Guide) er en vejledning på skærmen, der er tilgængelig til digitale TV-programmer. Du kan navigere, vælge, og vise programmerne efter tid eller titel.

- 1 Vælg en kanal i digital TV-tilstand.
- 2 Tryk på **EPG**.
 - ↳ Den elektroniske programoversigtsmenu vises.
- 3 Tryk på / for at vælge et program.
- 4 Tryk på  **II**.
 - ↳ Der vises korte oplysninger om dette program.
- 5 Tryk på **EPG** for at forlade EPG-menuen.

Administration af kanaler (DTV)

- 1 Tryk på  **II** i DTV-tilstand.
 - ↳ Kanallisten vises.

- 2 Vælg en kanal.
- Tryk på den røde knap for at låse kanalen.
 - Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden (**standard er 3308**).
 - Tryk på den røde knap for at låse kanalen op.
 - Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden (**standard er 3308**).
 - Tryk på den gule knap for at skjule kanalen.
 - Tryk på den grønne knap for at tilføje kanalen til din favoritliste.

Afspilningstilstande

- 1 Tryk på **SETUP** under afspilning for at vælge nogle afspilningstilstande.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

6 Flere funktioner på afspilleren

Afspil musik



Bemærk

- Kontroller, at USB/SD-enheden indeholder spilbart lydindhold for de understøttede formater.

- 1 Tilslut en USB/SD-enhed til apparatet.
- 2 Tryk på **USB/SD** for at vælge USB/SDkilden.
- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge en lydfil.
- 4 Tryk på ►|| for at starte afspilningen.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Du kan vælge den forrige eller næste lydfil ved at trykke på ◀◀ eller ▶▶.
 - Tryk på ■ for at stoppe afspilning.
 - Tryk på **HOME** på hovedenheden for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB/SD-enheder.
- Dataformatet NTFS (New Technology File System) understøttes ikke.

Afspil fotos



Bemærk

- Kontroller, at enheden indeholder JPEG-filer.

- 1 Tilslut en USB/SD-enhed til apparatet.
- 2 Tryk på **USB/SD** for at vælge USB/SDkilden.

- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge en JPEG-fil.
- 4 Tryk på ►|| for at starte et diasshow.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at få vist det forrige eller næste foto.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på ↺ for at rotere et foto.
 - Tryk på ⓘ for at gennemse fotos i albumvisning.
 - Tryk på **HOME** på hovedenheden for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen.

Afspilning af DivX-video

DivX® video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Dette apparat er DivX® Ultra-certificeret, så du kan nyde DivX®-video med ekstra understøttede funktioner som f.eks. menuer, flere undertekster og alternative lydspor.



Bemærk

- Videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video on Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret. Indtast apparatets DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod.
- Dette apparat kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Du skal altid stoppe afspilning, før du tager USB-enheden ud.

- 1 Tilslut en USB/SD-enhed til apparatet.
- 2 Tryk på **USB/SD** for at vælge USB/SDkilden.
- 3 Tryk på ▲/▼ for at vælge en DivX-videofil.
- 4 Tryk på ►|| for at starte afspilningen.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at starte videosøgning.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **HOME** på hovedenheden for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen.

Vis et tema ur



Bemærk

- Kontroller, at uret er korrekt indstillet.

- 1 Tryk på **CLOCK**.
 - ↳ Uret vises.
 - ↳ Tryk på **HOME** på hovedenheden for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen.



Tip

- Du kan få vist dine fotos med musik på skærmen med uret, hvis du tilslutter en USB/SD-enhed med lydfile og JPEG-filer til apparatet.

Brug tælleren

- 1 Tryk flere gange på **SET** i enhver betjeningstilstand for at indstille nedtællingens varighed.
- 2 Tryk på **START**.
 - ↳ Timeren starter nedtællingen.
 - ↳ Alarmen ringer, når nedtællingen er færdig.
 - ↳ Tryk på **START** for at slukke for alarmen.

Indstil alarm-timeren



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **SETUP**.
 - ↳ Opsætningsmenuen vises.

- 2 Vælg **[Clock] > [Alarm] > [ON]**.
 - Hvis du vil slukke alarmen, skal du vælge **[Off]**
- 3 Vælg **[Clock] > [Set Alarm Time]**.
- 4 Brug navigationstasterne til at indstille alarmtimeren, og tryk på ►|| for at bekræfte.

Visning af tilsluttede enheder



Bemærk

- Kontroller, at eksterne enheder er tilsluttede til apparatet og fungerer normalt.

- 1 Tænd den tilsluttede enhed
- 2 Tryk på **AV-IN**.
 - ↳ Den tilsluttede enheds indhold vises.
 - ↳ Tryk på **SETUP** og vælg **[Brightness]** eller **[Contrast]** for at ændre lysstyrke- og kontrastindstillinger.
 - ↳ Tryk på **HOME** på hovedenheden for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen.

7 Justering af indstillinger



Bemærk

- Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Du kan optimere afspilningen ved at trykke på **SETUP** for at finjustere indstillingerne.

- 1 Tryk på **SETUP**.
↳ Opsætningsmenuen vises.
- 2 Brug navigationstasterne til at vælge en indstilling, og tryk på ►|| for at bekræfte.

[General]	
[Language]	Vælg, hvilket sprog der skal vises på skærmen.
[DivX (VOD)]	Hent DivX-registreringskode.
[DivX subtitles]	Vælg undertekstsprog for DivX.
[Set password]	Skift adgangskode.
[Factory settings]	Gendan fabriksindstillingerne.
[Video]	
[Brightness]	Juster skærmens lysstyrke.
[Contrast]	Juster skærmens kontrast.
[Audio]	
[Downmix]	Tilpas downmixindstillinger.
[Audio CH]	Indstil kanal for lydudgang.
[DTTV]	
[Auto search]	Søg efter kanaler automatisk.
[Manual search]	Søg efter kanaler manuelt.
[DTTV Parental]	Vælg børnesikring.
[Country]	Vælg specifikt land.
[Time settings]	Indstil tid.

[Ur]	
[Indstil tids]	Indstil vist tid.
[Set date]	Indstil vist dato.
[Set date format]	Indstil datoformat
[Indstil tidsformat]	Indstil tidsformat
[Sync time]	Indstil tidssynkronisering til/fra.
[Alarm]	Slå alarm til/fra.
[Set Alarm Time]	Indstil alarmtidspunkt.
[Photo]	
[Frequency]	Vælg intervaller for JPEG-afspilning.
[Transition]	Vælg effekt for diasshow.
[Format]	Vælg visningsformat.
[Display]	Vælg fotovisningstilstand.
[Version]	Kontroller versionsoplysningerne.

3 Tryk på ◀◀ for at vende tilbage til den forrige menu.

4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

8 Monter apparatet

Du kan montere apparatet under dit køkkenkab.

Test kvaliteten af TV-modtagelse



Advarsel

- Test modtagelsen, før du monterer apparatet under køkkenskabet.
- Hvis TV-modtagelsen er dårlig, skal du tilslutte hovedenheden til et fast TV-kabel eller køb en aktiv antenne (PHILIPS SDV 2740, SDV 6122, SDV 2750).

- 1 Tilslut antennen til det medfølgende **ANTENNA**-stik.
- 2 Placer hovedenheden så tæt som muligt på et åbent sted eller et vindue.
- 3 Juster hovedenheden indtil du får god modtagelse.

Forberedelse



Bemærk

- Få en ven eller fagfolk til at montere produktet forsvarligt under dit køkkenkab.

- a. Find et sted for monteringen nær en stikkontakt.
- b. Brug monteringskabelonen til at afprøve køkkenskabets design og tykkelse.
- c. Overvej, om du vil tilslutte lyd/video-udstyr til apparatet.


Montering af apparatet




Advarsel

- Installer apparatet så langt væk som muligt fra interferenskilder som f.eks. køleskab, mikroovn, fluorescerende pærer og så videre.
- Installer apparatet på et mindst 15 mm tykt bræt.


- 1 Find et sted tæt på en stikkontakt og et antennestik.
- 2 Kontroller, at monteringsretningen er korrekt.

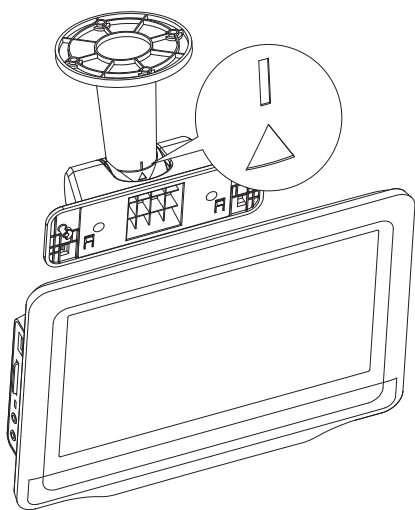

- 3 Sæt monteringsarmen på monteringsoverfladen.
 - Kontroller, at monteringspladen er parallel med monteringsoverfladen.
- 4 Fastgør de medfølgende skruer lodret og solidt i brættet.

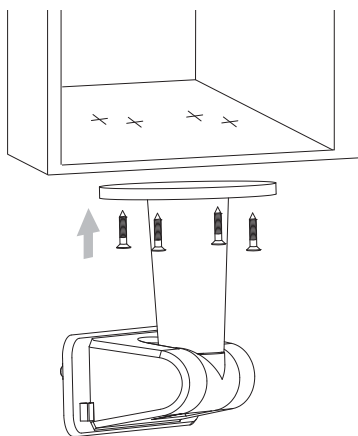

- 5 Tag alle stik ud af apparatet.
- 6 Juster monteringshullerne.
- 7 Ophæng apparatet på monteringsarmen, så det er forsvarligt fastlåst.

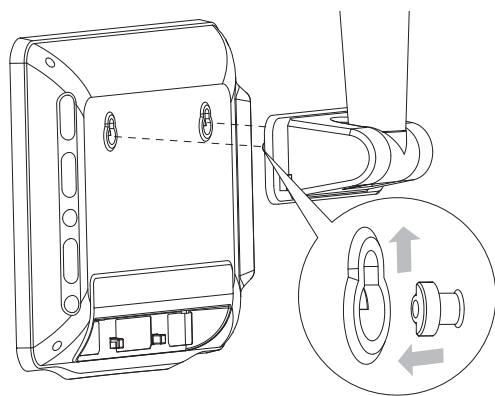

8 Sæt alle stik i apparatet.

9 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformationen ændres uden varsel.

Produktinformation

Mål	181,3 x 247,9 x 30,8 mm
Vægt	0,88 kg
Strømforsyning	Indgang: 100-240 V, 50/60 Hz Output: DC 12 V 1 A
Strømforbrug	≤ 12W
Driftstemperaturområde	0 - 40°C (32 - 104°F)
TV system (TV-system)	DVB-T/Analogt TV
Højttaler	2 x 1,5 W (RMS)
USB	2,0
Kort	SD-hukommelseskort

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed

- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimum 99
- Antal spor/titler: maksimum 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

10 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at begge ben i strømstikket sidder korrekt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, om det indbyggede batteri er tømt.

Der sker ikke noget, når jeg anvender fjernbetjeningen.

- Kontroller, at der er fri bane mellem fjernbetjeningen og afspilleren.
- Sørg for at rette fjernbetjeningen direkte mod afspilleren, mens du er tæt på.
- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Denne funktion kan ikke anvendes til denne disk. Se venligst instruktionerne til disken.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

TV-modtagelse med sort/hvid-billede eller uden lyd

- Kontroller, at du har indstillet TV-systemet og TV-lyden korrekt ifølge lokale specifikationer for TV-udsendelse. Hvis du ikke har de oplysninger, skal du kontakte de lokale myndigheder for TV-udsendelse for at få hjælp.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Indstil uret/timeren igen.