

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BTB7150



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2	7	Πληροφορίες προϊόντος	20
	Ασφάλεια	2		Προδιαγραφές	20
2	Το σύστημα micro	4		Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	21
	Εισαγωγή	4		Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3	22
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5		Τύποι προγράμματος RDS	22
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	6	8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7			
3	Ξεκινήστε	8	9	Σημείωση	25
	Σύνδεση ηχείων	8			
	Σύνδεση κεραίας FM	9			
	Σύνδεση στο ρεύμα	9			
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	9			
	Επίδειξη χαρακτηριστικών	9			
	Ρύθμιση ρολογιού	10			
	Ενεργοποίηση	10			
4	Αναπαραγωγή	11			
	Αναπαραγωγή από δίσκο	11			
	Αναπαραγωγή από USB	11			
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	12			
	Μετάβαση σε ένα κομμάτι	12			
	Προγραμματισμός κομματιών	12			
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	13			
5	Ακρόαση ραδιοφώνου	15			
	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+	15			
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	17			
6	Άλλες λειτουργίες	19			
	Ρύθμιση αφύπνισης	19			
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	19			
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	19			
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	20			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπεζάκι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας - Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής



Προσοχή

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα.

Ακούτε με μέτρια ένταση:

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή” επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, λάβετε μέτρα προφύλαξης ή διακόψτε προσωρινά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κλπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

2 Το σύστημα micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας. Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ψηφιακούς (DAB) ή ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω ηχητικά εφέ:

- ΠΡΙΜΑ
- ΜΠΑΣΑ


Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- 2 καλώδια ηχείων
- 2 καλώδια ρεύματος AC
- 1 κεραία
- Τηλεχειριστήριο (με μία μπαταρία AAA)
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Ασφάλεια και προσοχή

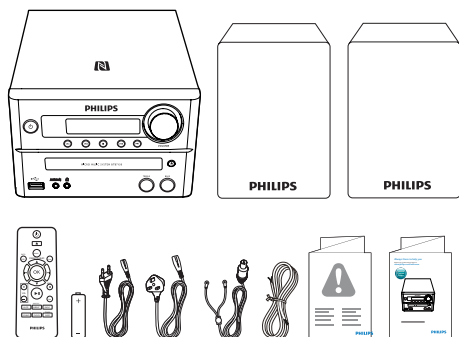

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

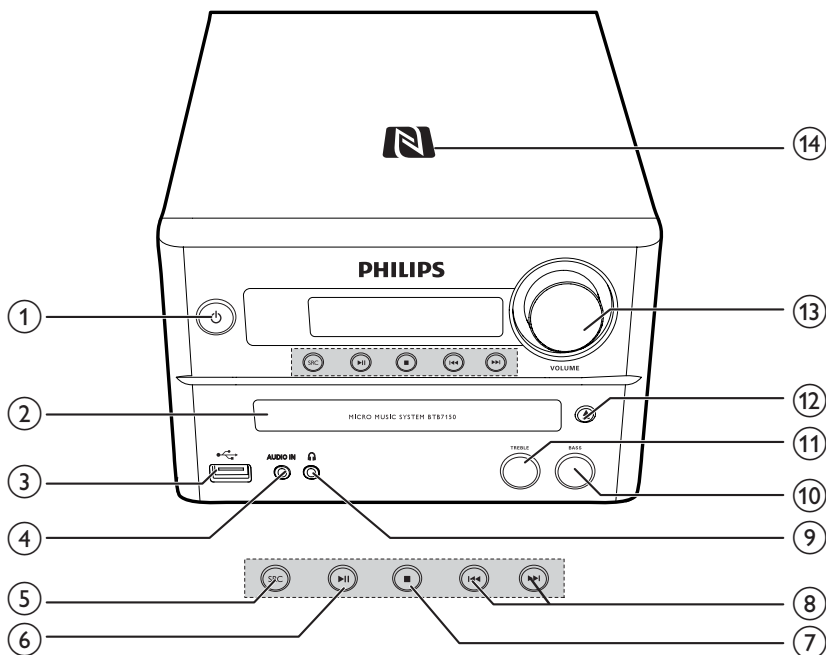


- | | |
|---|---|
| <p>① • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.</p> <p>• Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco.</p> <p>• Ενδεικτική λυχνία Bluetooth.</p> <p>② Μονάδα δίσκου</p> <p>③ • Υποδοχή USB.</p> <p>④ AUDIO IN</p> <p>• Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.</p> <p>⑤ SRC</p> <p>• Επιλογή πηγής: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.</p> <p>⑥ • Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.</p> | <p>⑦ • Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.</p> <p>⑧ • Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.</p> <p>• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.</p> <p>• Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.</p> <p>• Ρύθμιση ώρας.</p> <p>⑨ • Υποδοχή ακουστικών.</p> <p>⑩ ΜΠΑΣΑ</p> <p>• Προσαρμογή του επιπέδου μπάσων.</p> <p>⑪ ΠΡΙΜΑ</p> <p>• Προσαρμογή επιπέδου πρίμων.</p> |
|---|---|

- ⑫ ▲
- Ανοίγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

- ⑬ ΕΝΤΑΣΗ
- Προσαρμογή έντασης.

- ⑭ Περιοχή NFC
- Επικοινωνία με μια συσκευή συμβατή με τη λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) για αυτόματη ρύθμιση μιας σύνδεσης Bluetooth.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

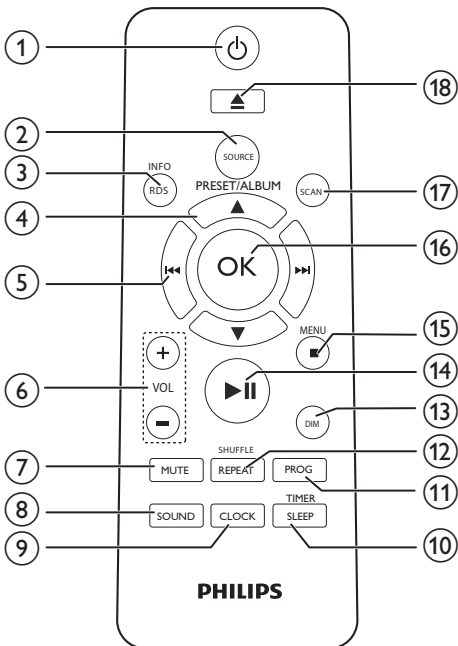

- ① ⏻
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.

- ② SOURCE
- Επιλογή πηγής: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

- ③ INFO/RDS
- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης ή των πληροφοριών δίσκου.
 - Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, εμφάνιση πληροφοριών RDS.

- ④ PRESET/ALBUM ▲ / ▼
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

- ⑤ ⏮ / ⏭
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.

- ⑥ VOL +/-
- Προσαρμογή έντασης.

- ⑦ MUTE
- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

- ⑧ SOUND
- Προσαρμογή του επιπέδου BASS ή TREBLE.

- ⑨ CLOCK
- Ρύθμιση ρολογιού.
 - Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού.

- ⑩ SLEEP/TIMER
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.

- ⑪ PROG
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

12 REPEAT/SHUFFLE

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

13 DIM (Μείωση φωτεινότητας)

- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

14 ►||

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

15 ■ /MENU

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- Είσοδος σε μενού DAB+ ή FM.

16 OK

- Επιβεβαίωση επιλογής.

17 SCAN

- Σάρωση ραδιοφωνικών σταθμών FM ή DAB+.

18 ▲

- Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____


Αριθμός σειράς _____

Σύνδεση ηχείων




Σημείωση

- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

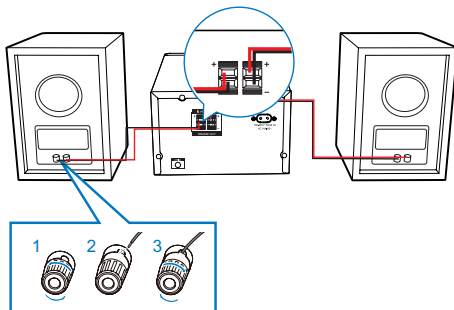

Σύνδεση κεραίας FM


Πριν ακούσετε ραδιόφωνο, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία σε αυτήν τη συσκευή.

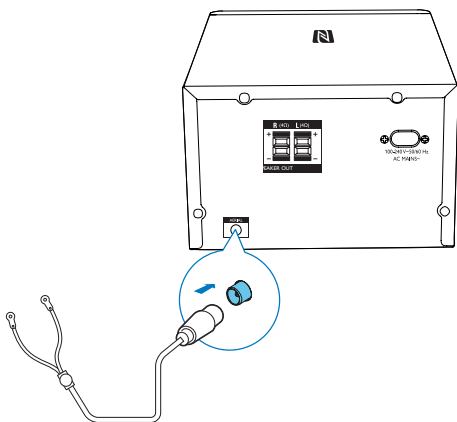

Σύνδεση στο ρεύμα

Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

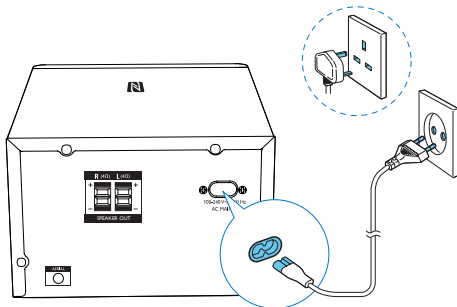

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου






Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίζετε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξετε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

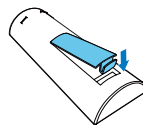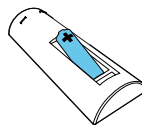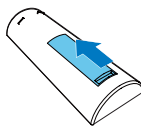

Επίδειξη χαρακτηριστικών

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το ■ για τρία δευτερόλεπτα για να δείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής.

↳ Τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται ένα-ένα στην οθόνη ενδείξεων.

- Για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη, πατήστε ξανά το ■.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **CLOCK** στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.



Συμβουλή

- Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες ρολογιού στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατώντας **CLOCK**.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO:

Πατήστε το **Φ** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.



Σημείωση

- Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco Power όταν παρέλθουν 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.



Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας αναμονής και αναμονής ECO:

Πατήστε το **Φ** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DISC**.
- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶II**.

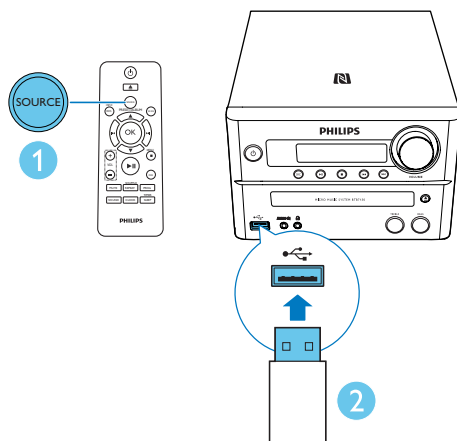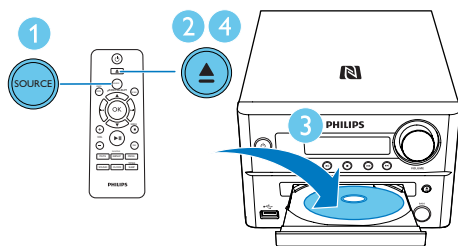

Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας μέσω της υποδοχής USB του προϊόντος, με ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).

Σημείωση


- Η μέγιστη ένταση ρεύματος για φόρτιση μέσω θύρας USB είναι 1 A.
- Δεν είναι εγγυημένη η φόρτιση όλων των συσκευών μέσω της θύρας USB.

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
- 2 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή **↔**.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶II**.

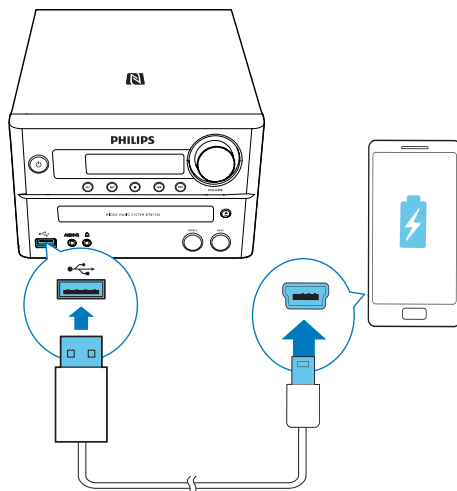

Έλεγχος της αναπαραγωγής

▲ / ▼	Επιλέξτε ένα φάκελο.
◀◀ / ▶▶	Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
▶	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
REPEAT/ SHUFFLE	Επιλογή διαθέσιμης λειτουργίας αναπαραγωγής. • [REPEAT ONE] (Επανάληψη ενός): επανάληψη του τρέχοντος κομματιού • [REPEAT ALB] (Επανάληψη άλμπουμ): επανάληψη του τρέχοντος άλμπουμ • [REPEAT ALL] (Επανάληψη όλων): επανάληψη όλων των κομματιών • [SHUFFLE] (Τυχαία αναπαραγωγή): αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά • [OFF] (απενεργοποίηση): αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE	Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND	Πατήστε SOUND για να επιλέξετε λειτουργία πρίμων ή μπάσων και στη συνέχεια πατήστε VOL + / - για να ρυθμίσετε την ένταση των πρίμων ή των μπάσων. Πατήστε SOUND για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή LOUDNESS.
DIM	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για επιλογή διαφορετικού κομματιού.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για επιλογή ενός κομματιού ή αρχείου.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε κομμάτι και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε ▶|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ➔ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε ■

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Πριν σύζευξετε μια συσκευή με αυτό το σύστημα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο προϊόν και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να ακούτε τη μουσική σας από το ηχείο ασύρματα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα. Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο σύζευξης Bluetooth, με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση	Μέθοδος σύζευξης
Η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τόσο τη λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) όσο και τη λειτουργία A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Προφίλ προηγμένης διανομής ήχου).	Επιλέξτε "Επιλογή 1" (συνιστάται) ή "Επιλογή 2".
Η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία A2DP.	Επιλέξτε "Επιλογή 2".

Σύζευξη και σύνδεση


Επιλογή 1: Σύζευξη και σύνδεση μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC. Με τη λειτουργία NFC, η επικοινωνία των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, αν αγγίξετε απλώς το σχετικό σύμβολο ή το προβλεπόμενο σημείο στις συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία NFC.

Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές NFC.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **BT**.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).
↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Διατηρήστε την περιοχή NFC της εξωτερικής συσκευής και την περιοχή NFC αυτού του προϊόντος σε απόσταση που να μην ξεπερνάει τα 2 εκατοστά.
- 4 Κατά την πρώτη χρήση, δεχτείτε να γίνει η σύζευξη με το **"PHILIPS BTB7150"** και, αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.
↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

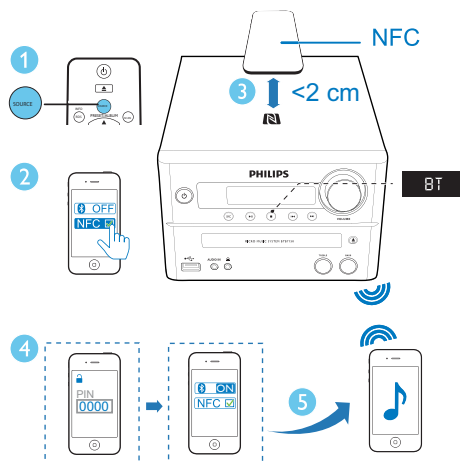

Επιλογή 2: Σύζευξη και σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο

1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **BT**.


↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).

↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

2 Στη συσκευή Bluetooth, αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις οποίες μπορεί να γίνει σύζευξη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

3 Επιλέξτε το **"Philips BTB7150"** από τη συσκευή Bluetooth και, αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **"0000"** για τη σύζευξη.

↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

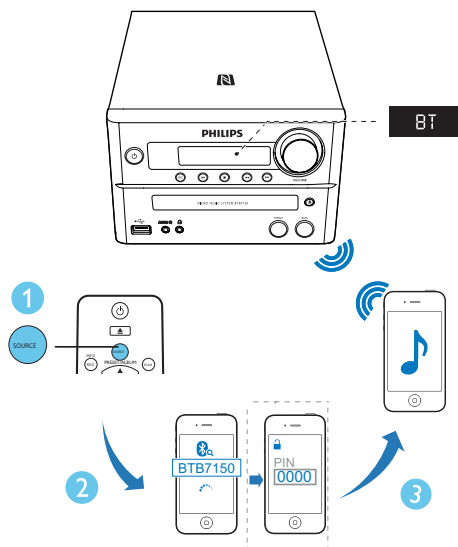

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

- Μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν.
↳ Ο ήχος μεταδίδεται απευθείας από τη συσκευή Bluetooth στα ηχεία αυτού του προϊόντος.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

- Πατήστε το **▶||** στην κύρια μονάδα για οκτώ δευτερόλεπτα.
↳ Μετά από την επιτυχημένη διαγραφή, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ").

Αναπαραγωγή από την εφαρμογή Philips DigitalRadio

Η εφαρμογή **Philips DigitalRadio** είναι διαθέσιμη στο Apple App Store και το Google Play.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή σε μια έξυπνη συσκευή.

Με αυτήν την εφαρμογή, αφού συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής **DAB, TUNER, BT** και **AUDIO IN** από τη συσκευή Bluetooth.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την παρεχόμενη κεραία.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB+) είναι ένας τρόπος ψηφιακής μετάδοσης ραδιοφωνικών σταθμών μέσω ενός δικτύου πομπών. Σας προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα ήχου και περισσότερες πληροφορίες.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επεκτείνει πλήρως την κεραία.

Πατήστε επανειλημμένα ππ **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **DAB**.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[FULL SCAN]** (Πλήρης σάρωση).
- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
- ↳ Η λίστα των σταθμών αποθηκεύεται στη μνήμη της μονάδας. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μονάδα, δεν θα γίνει ξανά σάρωση.

Σημείωση

- Αν δεν βρεθεί κανένας ραδιοφωνικός σταθμός DAB+, εμφανίζεται το μήνυμα **[NO DAB]** (Κανένας σταθμός DAB) και στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά το μήνυμα **[FULL SCAN]** (Πλήρης σάρωση).

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη λίστα διαθέσιμων σταθμών:

Σε λειτουργία DAB+, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να πλοηγηθείτε στους διαθέσιμους σταθμούς DAB+.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+

Σημείωση

- Προστίθενται νέοι σταθμοί και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για να προσθέτετε νέους σταθμούς και υπηρεσίες μετάδοσης DAB+, συνιστούμε να κάνετε πλήρη σάρωση ανά τακτά διαστήματα.

Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **SCAN**.

↳ Η μονάδα σαρώνει και αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+ και μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB+.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB+.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **PROG** για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼**, για να επιλέξετε κανάλι.

- 4 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται το όνομα του προεπιλεγμένου σταθμού.

- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε περισσότερους σταθμούς DAB+.

Σημείωση

- Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB+, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού DAB+

Σε λειτουργία DAB+, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB+

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB+, πατήστε επανειλημμένα το **INFO/RDS** για να μετακινηθείτε στις παρακάτω πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- Όνομα σταθμού
- Μήνυμα κειμένου RDS
- Τμήμα δυναμικής ετικέτας
- Τύπος προγράμματος
- Όνομα συνόλου
- Συχνότητα
- Ρυθμός σφάλματος σήματος
- Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
- Κατάσταση ήχου (DAB, DAB+)
- Ωρα
- Ημερομηνία

Χρήση μενού DAB+

Στη λειτουργία DAB+, πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού DAB+.

- 1 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για κύλιση στις επιλογές του μενού:
 - **[Full scan]** (Πλήρης σάρωση): Σάρωση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών DAB+.
 - **[Manual]** (Μη αυτόματο): Μη αυτόματος συντονισμός σε έναν σταθμό DAB+.
 - **[Prune]** (Εκκαθάριση): Αφαίρεση όλων των μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
 - **[System]** (Σύστημα): προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.
- 3 Αν διατίθενται και υποεπιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 2- 3.

[System] (Σύστημα)

- **[Reset]** (Επαναφορά): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- **[BT RESET]** (Επαναφορά Bluetooth): Επαναφορά των ρυθμίσεων Bluetooth στις εργοστασιακές προεπιλογές.
- **[UPGRADE]** (Αναβάθμιση): Αναβάθμιση λογισμικού, εάν είναι διαθέσιμη.
- **[BT UPGRADE]** (Αναβάθμιση Bluetooth): Αναβάθμιση λογισμικού Bluetooth, εάν είναι διαθέσιμη.
- **[SW VER]** (Έκδοση λογισμικού): εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού αυτής της μονάδας.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή δέκτη.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για τρία δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού του δέκτη FM.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SCAN]**.
- 2 Πατήστε **OK** και στη συνέχεια πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να περιηγηθείτε στις επιλογές του μενού:
 - **[Strong]** (Σταθμοί με ισχυρό σήμα): σάρωση μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα.
 - **[All]** (Όλοι οι σταθμοί): σάρωση όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών FM.
- 3 Πατήστε **OK** για να ορίσετε μια επιλογή.

- 4 Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **SCAN**.
- ↳ Οι σταθμοί που σαρώνονται βασίζονται στην επιλογή που πραγματοποιήσατε στο βήμα 2.
 - ↳ Η μονάδα μεταδίδει τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό FM που έχει σαρώσει.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε το **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
 - ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε περισσότερους σταθμούς FM.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία FM, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Σύστημα ραδιοφωνικής μετάδοσης δεδομένων) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **RDS/ INFO** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν).
 - Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
 - Τύπο προγράμματος
 - Συχνότητα
 - Στερεοφωνικό ή μονοφωνικό

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης τα **DISC, TUNER, DAB** ή **USB**.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SLEEP/TIMER** για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SET TIMER]** και στη συνέχεια η ένδειξη **[DISC]**, η οποία αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** (ή **SOURCE**) για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (**DISC, TUNER, DAB** ή **USB**).
- 3 Πατήστε **SLEEP/TIMER** (ή **OK**) για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και την ένταση της αφύπνισης.

Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** για να προβάλετε τις πληροφορίες

αφύπνισης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.
- ↳ Αν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER OFF]** (Χρονοδιακόπτης ανενεργός) και το σύμβολο **⌚** εξαφανίζεται.



Συμβουλή

- Αν επιλέξετε την πηγή DISC/USB αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή ραδιοφώνου.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε **SLEEP/TIMER** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).


- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**. Διαφορετικά, το **⌚** εξαφανίζεται.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο από μια εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) της μονάδας
 - και στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

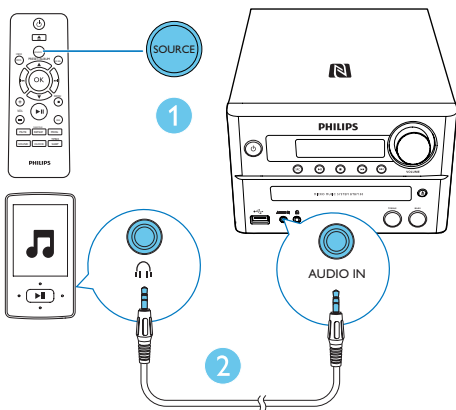

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή  στο μπροστινό μέρος του προϊόντος.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	150 W
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 70 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$
Είσοδος Aux	600 mV RMS

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 5,25" + τούιτερ 25 χιλ.
Ευαισθησία	> 84 dB/m/W

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 Bit/44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$ (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 70 dBA

USB

USB Direct, έκδοση	2.0 πλήρους ταχύτητας
Φόρτιση USB	1 A

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR/ υποστήριξη APT-X
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη 2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	26 dB
- Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	46dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<30 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>45 dBA

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	100-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	45 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	230 × 145 × 240 χιλ.
- Ηχείο (π × υ × β)	173 × 261 × 241 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	2,9 κιλά
- Ηχείο	2 × 3,1 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές USB:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)

Μη υποστηριζόμενες μορφές USB:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου WMA, AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless
- Αρχεία FLAC

Υποστηριζόμενα σχομά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπυ

JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Συνδέστε και προεκτείνετε πλήρως την παρεχόμενη κεραία.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.
- Αν η σύζευξη και η σύνδεση γίνουν μέσω της λειτουργίας NFC, βεβαιωθείτε ότι:
 - έχετε ενεργοποιήσει τις λειτουργίες Bluetooth και NFC στη συσκευή σας.
 - η περιοχή NFC της συσκευής έχει παραμείνει σε επαφή με την αντίστοιχη περιοχή του ηχείου, μέχρι να ακουστεί ένα "μπιπ".

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

9 Σημείωση

CE 0890

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση. Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Gibson Innovations γίνεται κατόπιν άδειας.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BTB7150_10_UM_V4.0

