

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome



SBM130



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
2	Votre haut-parleur portable	4
	Introduction	4
	Contenu de l'emballage	4
	Présentation du haut-parleur	5
3	Prise en main	6
	Alimentation	6
	Mise sous tension/hors tension	6
	Sélection d'une source	6
4	Lecture	7
	Lecture à partir d'une carte Micro SD	7
	Lecture à partir d'un périphérique USB	7
	Lecture à partir d'un appareil externe	7
	Écoute de stations de radio FM	7
	Utilisation du casque	8
	Réglage du volume	8
5	Informations sur le produit	9
	Caractéristiques techniques	9
	Informations de compatibilité USB	9
6	Dépannage	10
7	Avertissement	10

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Sécurité d'écoute




Attention

- Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée. Réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

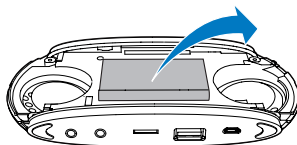

2 Votre haut-parleur portable

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce haut-parleur, vous pouvez :



- écouter la radio FM ;
- écouter de la musique à partir d'une carte Micro SD, de périphériques USB et d'autres périphériques externes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 1 câble USB
- 1 câble Aux-in
- 1 antenne FM
- Guide de démarrage rapide

Présentation du haut-parleur

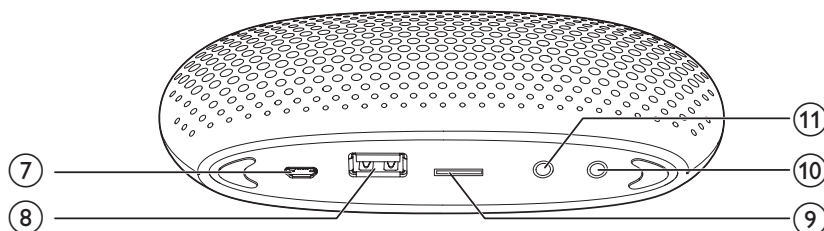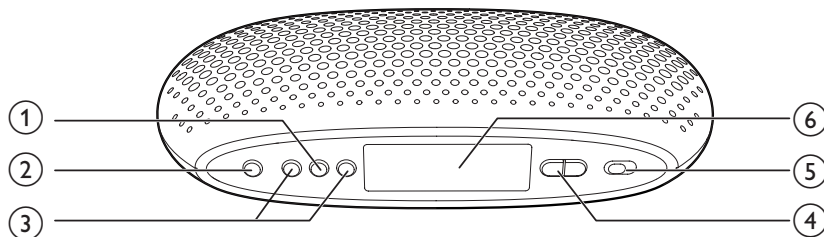

- | | |
|--|---|
| <p>① ▶ </p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de démarrer ou de suspendre la lecture. <p>② S</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de sélectionner une source. <p>③ I◀◀ / ▶▶I</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de sélectionner une piste.• Permet de se déplacer pendant la lecture.• Permet de sélectionner des stations de radio FM. <p>④ -/+</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de régler le volume. <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur. | <p>⑥ Afficheur</p> <p>⑦ DC 5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de charger la batterie intégrée. <p>⑧ 🔌</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de connecter un périphérique de stockage USB. <p>⑨ MICRO SD</p> <ul style="list-style-type: none">• Logement pour carte Micro SD. <p>⑩ 🎧</p> <ul style="list-style-type: none">• Prise casque <p>⑪ AUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet de connecter un appareil externe. |
|--|---|

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Alimentation



Attention


- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.
- Risque d'endommagement du haut-parleur. Ne rechargez pas l'appareil autrement qu'avec la prise USB d'un ordinateur.

Le haut-parleur fonctionne avec la batterie rechargeable intégrée.

Pour charger la batterie intégrée :

Branchez le câble USB fourni sur :

- la prise **5V CC** sur le haut-parleur ;
 - la prise USB de votre ordinateur.
- ↳ L'icône de chargement s'affiche.
- ↳ Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de chargement disparaît.

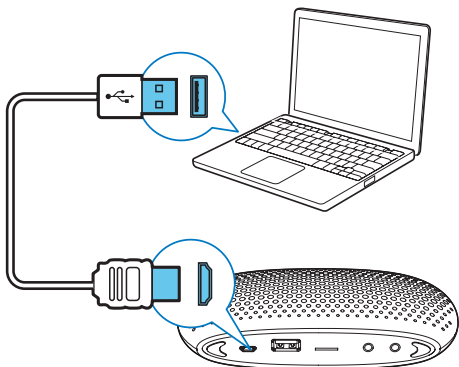

Mise sous tension/hors tension

- 1 Faites glisser le bouton vers la gauche.
↳ Le haut-parleur bascule sur la dernière source sélectionnée.
- 2 Pour éteindre le haut-parleur, faites glisser le bouton vers la droite.

Sélection d'une source

Appuyez plusieurs fois sur **S** pour sélectionner une source audio : tuner FM, Aux, périphérique USB ou carte Micro SD.


4 Lecture

Lecture à partir d'une carte Micro SD

Remarque

- Assurez-vous que la carte Micro SD contient des fichiers audio compatibles.

- Appuyez plusieurs fois sur **S** pour sélectionner la carte Micro SD en tant que source.
↳ **[SD]** s'affiche.
- Insérez une carte Micro SD dans le logement pour carte.
↳ La lecture démarre automatiquement.

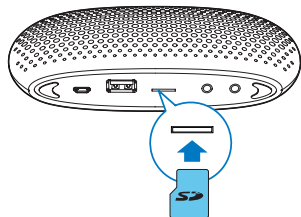

- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.
- Pour sélectionner un fichier audio, appuyez sur **◀◀ / ▶▶**.
- Pour effectuer une recherche pendant la lecture : maintenez **◀◀ / ▶▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

Remarque

- En raison des différents matériels et techniques de produit, il est possible que certaines cartes Micro SD ne soient pas compatibles avec ce haut-parleur.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB contient des fichiers audio compatibles.

Insérez le périphérique USB dans la prise .
↳ **[USB]** s'affiche.
↳ La lecture démarre automatiquement.

Lecture à partir d'un appareil externe

Avec ce haut-parleur, vous pouvez également diffuser la musique d'un appareil externe.

- Appuyez plusieurs fois sur **S** pour sélectionner la source Aux.
- Branchez le câble AUX-IN fourni sur :
 - la prise **AUX** du haut-parleur ;
 - la prise casque d'un appareil externe.
- Lancez la lecture de la musique sur l'appareil externe (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).

Écoute de stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM

Remarque

- Éloignez le haut-parleur portable des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **S** pour sélectionner la source FM tuner.
- 2 Maintenez le bouton **◀◀ / ▶▶** enfoncé pendant deux secondes.
 - ↳ Le haut-parleur se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station manuellement :

Appuyez plusieurs fois sur **◀◀ / ▶▶** jusqu'à obtention d'une meilleure réception.



Conseil


- Si le signal de la station de radio est faible, branchez l'antenne fournie sur la prise **AUX** ou utilisez le casque.

Mémorisation automatique des stations de radio FM

- 1 En mode tuner FM, maintenez la touche **▶▶** enfoncée pendant 2 secondes.
 - ↳ Le haut-parleur mémorise automatiquement toutes les stations de radio FM et diffuse ensuite la première station de radio présélectionnée.
- 2 Pour choisir une station de radio présélectionnée, appuyez plusieurs fois sur **▶▶**.

Utilisation du casque

Branchez un casque sur la prise  du haut-parleur.

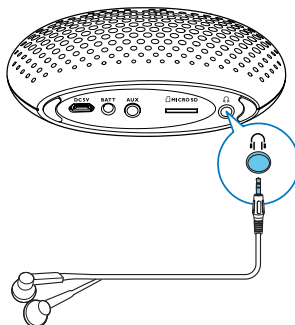


Conseil

- Lorsqu'un casque avec micro est branché, il est possible que vous entendiez le son du haut-parleur et du casque en même temps. Si c'est le cas, essayez un autre casque.

Réglage du volume

Au cours de la lecture, appuyez sur **-/+** pour régler le volume.

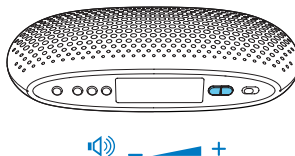

5 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Rapport signal/bruit	> 50 dB
Entrée AUX	600 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Informations générales

Alimentation	5 V --- 0,7 A
Batterie intégrée	Batterie au lithium
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	155 x 71 x 37 mm
Poids - Unité principale	0,2 kg

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de cartes supplémentaire requis pour cet appareil ; certains lecteurs USB multicartes ne sont pas pris en charge).

Formats pris en charge :

- USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 octets)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- WMA version 9 ou ultérieure
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 16 octets)

Formats non pris en charge :

- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Rechargez la batterie.

Absence de son

- Permet de régler le volume.
- Vérifiez que vous avez sélectionné la source audio appropriée.
- Déconnectez le casque.

Aucune réponse de l'enceinte

- Allumez le haut-parleur.
- Rechargez la batterie.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

7 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut

correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

