



Hızlı başlangıç kılavuzu


CD181/CD186

PHILIPS

Önemli güvenlik talimatları

- Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın. (Çevrimiçi kullanım kılavuzuna başvurun)
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.


Genel Bilgiler

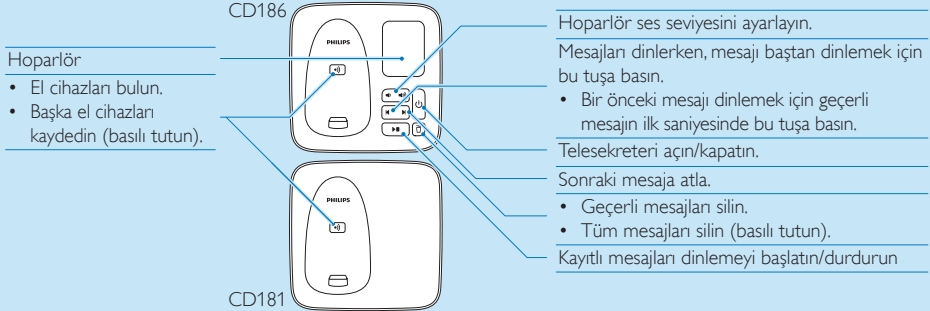

Hoparlör
Kulaklık
Mikrofon



	Arama sırasında	Bekleme modunda	Menüde
MENU/OK	Seçenekler menüsüne girer	Seçenekler menüsüne girer	Seçimi onaylama
REDIAL/C	Yeniden arama listesine girer	Yeniden arama listesine girer	İşlemi iptal eder
	Ses seviyesini artırma	Telefon defterine girer	Yukarı gezinme
	Ses seviyesini azaltma	Arama kaydına girer	Aşağı gezinme
	Yeniden arama tuşu* *şebekeye bağlıdır	Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar	
	Aramayı sonlandırır	El cihazını açar/kapatır (basılı tutun)	Menüden/işlemden çıkar
	Mikrofonun sesini açar/kapatır.		
	Hoparlörü açın/kapatın.	Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar	

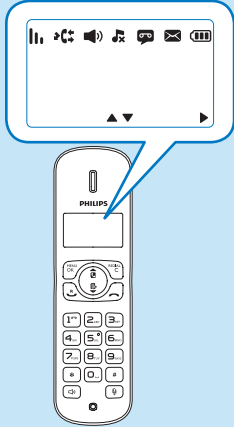

|| El cihazı ve baz arasındaki bağlantıyı gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

☎ Arama kaydında bir gelen aramayı gösterir.

☎ Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.

☎ Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kaydında cevapsız aramaları ararken sürekli yanar.

☎ Gelen arama cevaplanırken yanıp söner. Bir arama sırasında sürekli yanar.

🔊 Hoparlör açık

🎵 Zil kapalı.

💬 Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.

✉ Servis sağlayıcınıza ait bir telesekreter servisi kullanıyorsanız, yeni mesaj geldiğinde bu simge yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
* Bu, şebekeye bağlıdır.


▲▼ Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.

► Sağ tarafta görüntülenmeyen basamaklar var. Okumak için **REDIAL/C** tuşuna basın.

1

Bağlanın

Baz istasyonunun bağlanması

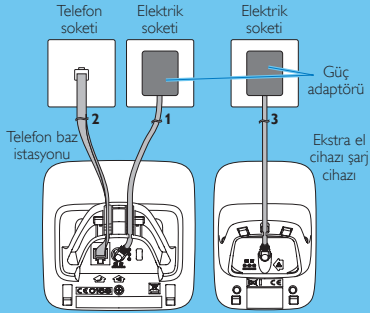


- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:

- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.


2 Başlarken

Telefonunuzu yapılandırın

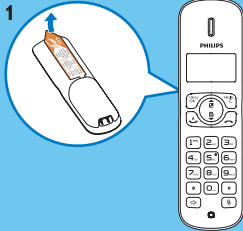

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (ülkeye bağlı).
Karşılama mesajından sonra **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa / tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın.

Telefonunuzu řarj edin

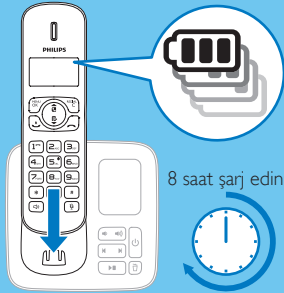

řarj etmek iin el cihazını baz istasyonunun zerine yerleřtirin. El cihazı baz istasyonuna doęru řekilde yerleřtirildięinde, cihazın yerine oturduęunu belirten bir ses duyacaksınız.

→ El cihazı řarj olmaya bařlar.

Not İlk kullanımdan nce pilleri 8 saat řarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin



El cihazı baz istasyonundan/řarj cihazından ıkarıldıęında, ubuklar pil durumunu gsterir (dolu, orta ve dřk). El cihazı baz istasyonuna/řarj cihazına takıldıęında, řarj tamamlanana kadar ubuklar yanıp sner.



Boř pil gstergesi yanıp sner ve bir uyan sesi verilir. Pil seviyesi dřktr ve řarj edilmesi gerekmektedir.

3

Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyi

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 Önce **MENU/OK** tuşuna basın ve ardından **[TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ EKLE]** öğesini seçin ve tekrar **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya sırasıyla **MENU/OK** > **[TELF. DEFTERİ]** > **[GÖRÜN.]** tuşlarına basın.

- 2 Bir kişi seçin.

- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_SESLİMESAJ]** (telesekreter) ve **[2_BİLGİ SVS]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

- 1  tuşuna basın ve bir kayıt seçin.

Arama yapmak için

- 2  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi görmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[GÖRÜN.]** ögesini seçin.

Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[NUM. KAYDET]** ögesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ad girin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 7 Kaydetmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Arama kaydını silmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** veya **[TÜMÜNÜ SİL]** ögesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Yeniden arama listesi

- 1 Bir kayıt seçmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.

Arama yapmak için

- 2  tuşuna basın.

Arama kaydını telefon defterine kaydetmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[NUM. KAYDET]** ögesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ad girin.
- 6 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 7 Kaydetmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Arama kaydını silmek için

- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** veya **[TÜMÜNÜ SİL]** ögesini seçin.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece CD186 için)

- 1 Önce **MENU/OK** > **[TELESEKRETER]** > **[MESAJ]** tuşlarına basın, ardından **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 2 Önce **[SADECE CEVAP]** veya **[AYRICA KAYDET]** ögesini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 3 **[YENİ KAYDET]** ögesini seçin ve **MENU/OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 4 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşarak kayda başlayın.
- 5 Kayıt işlemini durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.

- 1 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Önce **[SERVİSLER]** > **[FİHRİST]** öğelerini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki **•))** tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN kodunu onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Önce **[SERVİSLER]** > **[SIFIRLA]** öğelerini seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır
↳ Karşılama ekranı görüntülenir.

Teknik veriler

Pil

- GP: PH50AAAHC: 2 x AAA NiMH 1,2V
Şarj edilebilir 500mAh pil
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 x AAA NiMH
1,2V Şarj edilebilir 500mAh pil

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A;
Çıkış: 6V 500mA

Sıkça sorulan sorular

Ekran da sinyal çubuğu görünmüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[KAYT SİLİNDİ]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar el cihazını baz istasyonunda bırakın.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Teleskreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerededir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalmıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu / Online yardım

www.philips.com/support



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.



CE 0168

QSG_CD181-186_TR_V3.0
WK10485