


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/87



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

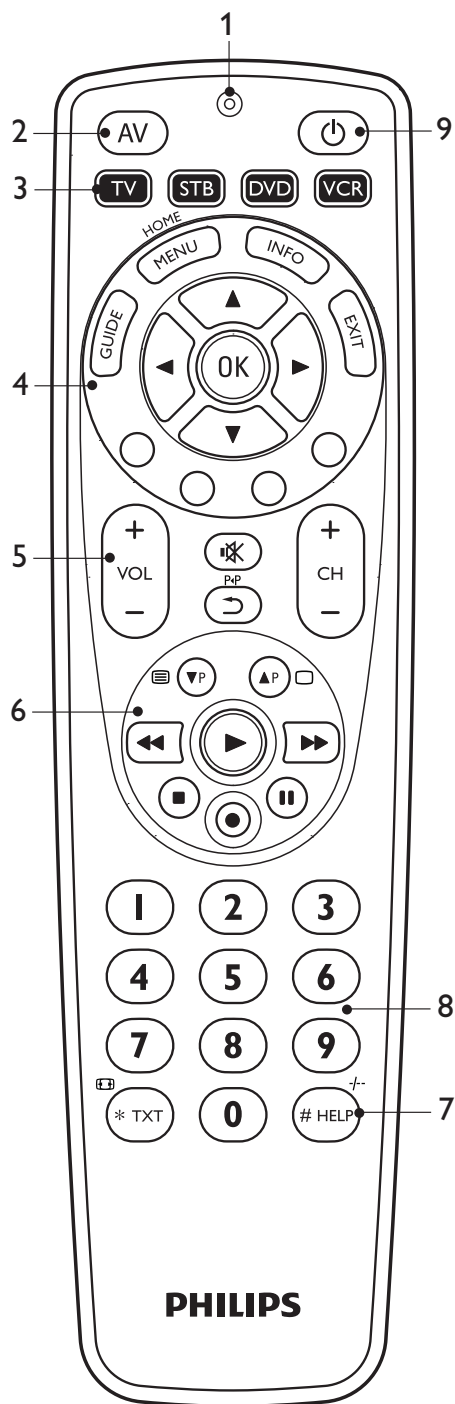

Spis treści

1	Pilot SRP4004	3
2	Czynności wstępne.....	4-7
2.1	Wkładanie baterii.....	4
2.2	Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	4-7
3	Korzystanie z uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.....	8-10
3.1	Przyciski i funkcje.....	8-9
3.2	Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku	10
4	Serwis i pomoc techniczna	11-13
4.1	Często zadawane pytania.....	11-13
4.2	Potrzebna pomoc?.....	13
	Infolinia.....	13
	Lista marek.....	14-29
	Informacje dla konsumentów.....	30
	Zgodność ze standardami EMF.....	30
	Recykling i utylizacja.....	30
	Informacje na temat baterii.....	30

1 Pilot SRP4004

Gratulujemy zakupu uniwersalnego pilota zdalnego sterowania Philips SRP4004. Pilot po skonfigurowaniu może obsługiwać maksymalnie cztery różne urządzenia.

Simple Setup

Wzbogaconego o zgłoszoną do patentu przez firmę Philips technologię Simple Setup pilota SRP4004 można łatwo skonfigurować pod kątem telewizora, odtwarzacza lub nagrywarki DVD, magnetowidu i wszystkich popularnych dekodów (np. Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i wiele więcej).

Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale 2.2, aby skonfigurować pilota do pracy z danym urządzeniem.

Podświetlane przyciski


Podświetlane przyciski pilota (-VOL +, -CH + i przyciski numeryczne) świecą w ciemności, co ułatwia korzystanie z pilota w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome

2 Czynności wstępne

2.1 Serwis i pomoc techniczna

- Włóż dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na oznaczenia + i - w komorze baterii.

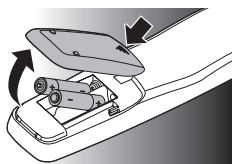

Uwaga

Podczas wymiany baterii wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota przez 5 minut.

2.2 Konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

Poniższy przykład przedstawia sposób konfiguracji pilota zdalnego sterowania do obsługi telewizora. Możesz powtórzyć te czynności w przypadku innych urządzeń (odtwarzacza/nagrywarki DVD lub magnetowidu), które chcesz obsługiwać za pomocą pilota SRP4004.

Pilota zdalnego sterowanie można skonfigurować tak, aby obsługiwał jedno z 4 poniższych urządzeń:

Nazwa urządzenia Opis

TV	Tradycyjny telewizor; płaski telewizor i projektor telewizyjny; telewizor jako część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i telewizor / DVD
STB	Odbiornik telewizji kablowej, odbiornik telewizji satelitarnej, urządzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), Free To Air TV, telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV)
DVD	odtwarzacz/nagrywarka DVD (DVDR), nagrywarka DVD z dyskiem twardym (DVDR-HDD), odtwarzacz Blu-Ray, odtwarzacz High-Definition DVD (HD-DVD), odtwarzacz DVD stanowiący część zestawu telewizor / DVD, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

VCR

Odtwarzacz VHS i magnetowid, magnetowid stanowiący część zestawu telewizor / magnetowid, telewizor / magnetowid / DVD i magnetowid / DVD

Polski

Czynności wstępne

Przykład: konfigurowanie uniwersalnego pilota zdalnego sterowania pod kątem telewizora:

- 1 Włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wybierz kanał 1.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru urządzenia  przez 5 sekund, aż włączy się czerwona dioda konfiguracji .

- Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.



- 3 Znajdź 4-cyfrowy kod marki posiadanego urządzenia na liście kodów znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Każda marka ma czterocyfrowy kod.




- A pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod dla swojej marki.

- Jeśli dioda konfiguracji  wyłączy się, to znaczy, że wprowadzono nieprawidłowy kod. W takim przypadku należy spróbować ponownie.



- 4 Skieruj pilota wprost na telewizor. Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Zwolnij go natychmiast po wyłączeniu telewizora.

- Trwa to przeważnie od 5 do 60 sekund. W wyjątkowych okolicznościach może to trwać maksymalnie 15 minut.

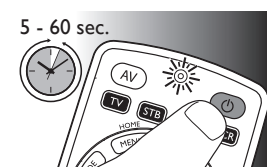


- 5 Włącz telewizor. Sprawdź działanie przycisków wykorzystywanych do sterowania urządzeniem. Na przykład, sprawdź przyciski zmiany kanału (- CH +) lub zmniejszenia głośności.



- Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, **naciśnij go i przytrzymaj**. Zwolnij go **natychmiast**, gdy zacznie działać. Więcej informacji można znaleźć w części 2.2.2.

- 6 Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **TV**, **wukrotnie**, aby zakończyć proces konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.

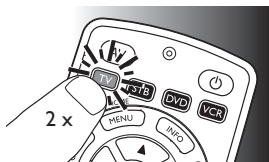

Ważne

W przypadku pomyłki:

- Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby wyjść z trybu konfiguracji. Czerwony wskaźnik konfiguracji wyłącza się.
 - Zaczniij od początku.
- *Jeśli urządzenie nie reaguje w ogóle lub nie reaguje na niektóre przyciski, a także jeśli nie można znaleźć kodu danej marki, w kroku 3 wprowadź ciąg '9, 9, 9, 9' i przejdź do kroku 4. Pilot zdalnego sterowania rozpocznie wyszukiwanie w całej bazie danych odpowiedniego kodu dla telewizora. Pełne wyszukiwanie może potrwać nawet 15 minut.*

2.2.1 Konfigurowanie pilota do obsługi innych urządzeń (dekoder, odtwarzacz/nagrywarka DVD i magnetowid)

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone i sprawne. Aby to sprawdzić, można na przykład włożyć kasety do magnetowidu lub płytę DVD do odtwarzacza bądź nagrywarki.
- 2 Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w krokach 2 do 6 w rozdziale 'Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do telewizora'. Upewnij się, że korzystasz z właściwego przycisku wyboru urządzenia: **STB**, **DVD** lub **VCR**.

2.2.2 Poprawa pracy przycisków

Przy pomocy prawidłowo skonfigurowanego pilota możliwe jest sterowanie wszystkimi funkcjami urządzeń. Jednak w trakcie pierwszego korzystania z pilota niektóre przyciski mogą nie pracować w oczekiwany sposób.

W takim przypadku można przeprowadzić wyszukiwanie alternatyw.



Uwaga

Poprawa pracy przycisków nie jest dostępna, jeśli kod został odnaleziony w trakcie pełnego wyszukiwania (za pomocą kodu: '9, 9, 9, 9')

Podczas konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działać.
 - 2 Naciśnij przycisk, który nie działa, przytrzymaj go i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje. Powtórz tę procedurę w przypadku każdego przycisku, który nie działa.
- Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.


Po konfiguracji wstępnej

- 1 Upewnij się, że urządzenie reaguje. Aby na przykład naprawić przycisk odtwarzania odtwarzacza DVD, musisz włożyć do niego płytę. W przeciwnym razie przycisk odtwarzania nie będzie działać.
- 2 Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować (np. odtwarzacz DVD). Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby wybrać odtwarzacz DVD.
- 3 Naciskaj jednocześnie przyciski i przez **5 sekund**.
 - Włączy się czerwona dioda konfiguracji. Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji .
- 4 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk**, który nie działa, i zwolnij go **natychmiast**, gdy urządzenie zareaguje.

- Jeśli przycisk nadal nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj nacisnąć go ponownie, dłużej przytrzymując.

- 5 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk wyboru urządzenia **DVD**, aby zapisać ustawienia i wyjść w trybu konfiguracji.

- Jeśli żaden przycisk nie jest naciskany przez co najmniej 5 minut, pilot wyjdzie z trybu konfiguracji, automatycznie zapisując wszystkie ustawienia.

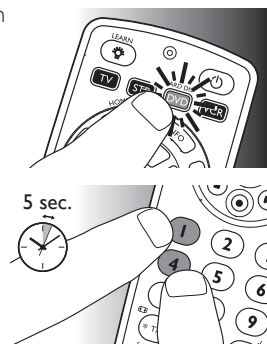

3 Korzystanie z uniwersalnego pilota


3.1 Przyciski i funkcje

Na rysunku na stronie 2 przedstawiono wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania. Wypróbuj przyciski wymagane do sterowania urządzeniami.


Uwagi

- Przyciski obsługujące te same funkcje, co przyciski oryginalnego pilota, mogą mieć inne nazwy w przypadku pilota SRP4004 (np. Info / Display).
- Za pomocą pilota SRP4004 można obsługiwać wyłącznie funkcje, które były dostępne dla oryginalnego pilota.


- 1 Dioda konfiguracji. Włącza się, gdy pilot znajduje się w trybie konfiguracji lub programowania.
- 2 przełączanie pomiędzy zewnętrznymi źródłami sygnału urządzeń (audio/video).
- 3 przyciski wyboru urządzenia.
 - wybór urządzenia, którym chcesz sterować.
 - świeci się, gdy z pilota wysyłane jest polecenie.

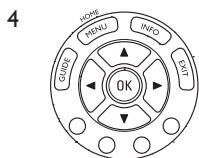

GUIDE elektroniczny przewodnik telewizyjny.
MENU / HOME włączanie / wyłączenie menu.
INFO wyświetlanie informacji o kanale.
EXIT zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie.
▲ ▼ ◀ ▶ kursor w górę, w dół, w lewo i w prawo w menu.
OK zatwierdzanie wyboru.
Kolorowe przyciski przyciski telegazety / kontekstowe.



- + VOL -** ustawianie głośności telewizora.
 wyciszanie dźwięku telewizora.
 poprzedni program / wyświetlanie ostatniej pozycji.
+ CH - poprzedni / następny kanał.

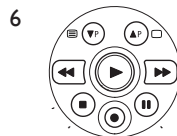

- ▼P ▲P** poprzednia (▼P) / następna (▲P) strona / ścieżka w różnych trybach.
 / włączanie () / i wyłączenie () telegazety.
◀ przewijanie do tyłu.
▶ odtwarzanie.
▶▶ szybkie przewijanie do przodu.
 zatrzymywanie.
 nagrywanie.
|| pauza.



- * TXT /** • ekran panoramiczny.
 • Dekoder (STB): tekst
HELP / -/- • przełączanie pomiędzy jedno- i dwucyfrowymi numerami kanałów i kanałami o numerach dwu- lub trzycyfrowych.
 • Dekoder (STB): pomoc.

- 8 przyciski numeryczne do bezpośredniego wyboru kanałów.

- 9 włączanie i wyłączanie wybranego urządzenia.

Uwaga

W przypadku niektórych marek i typów telewizorów naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie telewizora. Naciśnij przycisk numeryczny (bezpośredni wybór kanału), aby ponownie włączyć telewizor.

3.2 Przywracanie oryginalnej funkcji przycisku

Jeśli przycisk, które pracę usprawniano (patrz rozdział 2.2.2) nadal nie działa w oczekiwany sposób, można przywrócić jego oryginalną funkcję.

- 1 W bieżącym trybie urządzenia przytrzymaj wciśnięte przyciski numeryczne 1 i 6 przycisk **przez 5 sekund**, aż zacznie świecić czerwona dioda konfiguracji ⑥.
 
 - Pilot zdalnego sterowania znajdzie się w trybie konfiguracji.
- 2 Naciśnij przyciski numeryczne w następującej kolejności: ⑥, ⑥ i ⑥.
 
 - Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenia miga raz.
- 3 Naciśnij **dwukrotnie** przycisk, który ma zostać zresetowany. Np. przycisk ►►.
 
 - Po każdym naciśnięciu przycisku przycisk wyboru urządzenia miga jeszcze raz,
 - aby potwierdzić udane przywrócenie oryginalnej funkcji przycisku.

4 Serwis i pomoc techniczna

4.1 Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uniwersalnego pilota.

4.1.1 Konfiguracja

Nie mogę wejść do trybu konfiguracji.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Brak kodu marki na 'Krótkiej liście marek' w Skróconej instrukcji obsługi.

'Krótka lista marek' uwzględnia jedynie najpopularniejsze marki telewizorów, dekodowników, odtwarzaczy i nagrywarek DVD oraz magnetowidów.

- Kompletna lista marek znajduje się na stronach 14-29 niniejszej instrukcji obsługi.
- Dla marki, której nazwa nie występuje na liście, użyj kodu '9999'. Uwaga: użycie kodu '9999' może wydłużyć proces konfiguracji (do 15 minut).

Telewizor wyłącza się w kroku 4, ale nie włącza się ponownie w kroku 5.

Telewizory niektórych marek (np. Panasonic) włączają się jedynie po długim naciśnięciu jednego z przycisków numerycznych. Po długim naciśnięciu przycisku w trybie konfiguracji pilot rozpocznie procedurę ulepszania przycisku (patrz rozdział 2.2.2) zamiast włączyć telewizor.

- W takim przypadku włącz telewizor ręcznie lub za pomocą oryginalnego pilota. Wykonaj krok 6. Po udanym zakończeniu konfiguracji telewizor można włączyć, naciskając przez dłuższy czas jeden z przycisków numerycznych, podobnie jak w przypadku oryginalnego pilota.

Po konfiguracji nie wszystkie przyciski działają w oczekiwany sposób.

- Spróbuj poprawić działanie przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.

Jak skonfigurować pilota dla zestawów (telewizor / magnetowid, telewizor / DVD, DVD / magnetowid itp.)?

Niektóre urządzenia wielofunkcyjne wymagają ustawienia dwóch różnych przycisków wyboru źródła w celu sterowania poszczególnymi częściami urządzenia. Jeśli posiadasz na przykład zestaw telewizor / odtwarzacz DVD, konieczne może być skonfigurowanie pilota pod kątem telewizora i odtwarzacza.

4.1.2 Obsługa

Pilot nie reaguje.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub okres eksploatacji baterii skończył się.

- Wymień baterie. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.1. Po wymianie baterii sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania poprawnie współpracuje z urządzeniami. Jeśli nie, konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie. Patrz rozdział 2.2.

Urządzenie nie reaguje na żadne lub niektóre polecenia przycisków.

- Sprawdź, czy naciskane przyciski są dostępne w oryginalnym pilocie zdalnego sterowania tego urządzenia.
- Spróbuj usprawnić pracę przycisków. Patrz rozdział 2.2.2.

Podczas konfiguracji wybrany został nieprawidłowy kod.

- Ponownie skonfiguruj pilota dla danego urządzenia. Przed opuszczeniem trybu konfiguracji zawsze sprawdź działanie przycisków.

Przyciski, których próbujesz używać, mogą mieć inne nazwy na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania.

- Aby znaleźć żądany przycisk, wypróbuj wszystkie przyciski.

Nie działają przyciski telegazety.

- Sprawdź, czy telewizor jest wyposażony w funkcję telegazety.
- Spróbuj poprawić działanie przycisków telegazety. Patrz rozdział 2.2.2.
- Sprawdź, czy do włączania telegazety używasz odpowiednich przycisków. W przypadku telewizora jest to przycisk ; zaś w przypadku dekodera - przycisk .

4.1.3 Baterie

Czy moje ustawienia zostaną usunięte po wymianie baterii?

Nie. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane w pamięci pilota zdalnego sterowania przez 5 minut.



Ostrzeżenie

Baterie należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.

4.2 Potrzebna pomoc?

Zalecamy najpierw uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Pomaga ona skonfigurować i korzystać z pilota zdalnego sterowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania na temat konfiguracji, korzystania, części zamiennych, gwarancji itp. pilota SRP4004, skontaktuj się z nami.

Przed zadzwonieniem upewnij się, że masz pod ręką pilota SRP4004, co pomoże naszym operatorom w określeniu, czy Twój pilot SRP4004 działa prawidłowo.

Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Numer modelu uniwersalnego pilota firmy Philips to SRP4004/87.

Data zakupu:/...../.....
(dzień/miesiąc/rok)

Aby uzyskać **pomoc w Internecie**, odwiedź stronę:

www.philips.com/welcome

- Kliknij przycisk 'Support' (Pomoc techniczna) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Infolinia

Kraj	Numer telefonu	Taryfa
Polska	00800 3111 318	bez opłat

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line..	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions..	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brinkmann.....	0423
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brionvega.....	0424
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom.....	0427
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broco.....	0431
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	BskyB.....	0436
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BSR.....	0437
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BT.....	0438
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Vision.....	3742
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BTC.....	0439
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	C	
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cameron.....	4032
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal+0478	Colombia.....0599	Daytron.....0710	DNT.....0816
Capsonic.....0486	Columbia.....0604	D-box.....0682	Dongda.....0820
Carad.....0488	Columbus.....0605	DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821
Carena.....0489	Com Hem.....4561 (DB1)	DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)
Carrefour.....0492	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drake.....0825
Cascade.....0496	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)
Casio.....0499	CommLink.....0616	Decca.....0718	Drean.....0832
Cat.....0500	Comtech.....3776	Decsat.....0719	DSE.....0833
Catha.....4094	Concorde.....0626	Deitron.....0722	DSTV.....0835
Cathay.....0501	Condor.....0627	Delega.....3697	DTS.....0837
Catron.....0502	Conia.....0628	Denko.....0730	Dual.....0838
CCE.....0504	Connexions.....0631	Denon.....0731	Dual-Tec.....3528
Celestial.....0511	Conrad.....0633	Denver.....0733	Dumont.....0840
Centrex.....0516	Conrad Electronic...3695	Denzel.....0734	Dune.....0841
Centrum.....0519	Conrowa.....0634	Desay.....0737	Duongjie.....4101
Centurion.....0520	Contec.....0635	Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)
Century.....0521	Continental Edison 0637	Dew.....0742	Dux.....0843
CGE.....0523	Cosat.....0645	DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684
CGV.....0524	Coship.....0646	Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847
Changcheng.....0526	Cosmel.....0647	Diamant.....0746	Dynasat.....0852
Changfei.....0527	Crosley.....0655	Diamond.....0747	Dynatron.....0855
Changhai.....0529	Crown.....0658	DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476
Changhong.....0530	Cryptovision.....0661	Digatron.....0751	
Channel Master.....0531	CS Electronics.....0663	Digality.....0755	E
Chaparral.....0533	CTC.....0664	Digihome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700
Cherokee.....0536	C-Tech.....0449	Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)
Chess.....0538	CVG.....3996	DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866
Chimei.....3563	Cybercom.....0671 (DB1)	Digipro.....0762	Eclipse.....0867
Chuangjia.....4096	CyberHome.....0672	DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624
Chunfeng.....0546	Cybermaxx.....3696	Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)
Chung Hsin.....0547	Cybertron.....0675	Digitek.....0779 (DB1)	Edison.....0875
Chunsun.....0549	Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)	Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877
Cimline.....0552	Cyrus.....0679	Digitor.....0781	Elbe.....0880
Cinetec.....0560		Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529
CineVision.....0562	D	DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882
Cisco.....3801 (DB1)	Daenyx.....0690	Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883
City.....0569	Daeryung.....0691	DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530
CityCom.....0570	Daewoo.....0692	Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531
Clarivox.....0576	Dainichi.....0694	Discovery.....0797	Electrohome.....0890
Classic.....0580	Dansai.....0699	Diseqc.....3698	Electus.....0894
Clatronic.....0581	Dansat.....0700	DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895
Clayton.....0582 (DB1)	Dantax.....0702	Diskxpress.....0802	Elektra.....0896
Clyde.....0588	Darty.....4266 (DB1)	Distratel.....0804	Element.....3477
Clyde Cablevision...3694	Darty Box.....4228	Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)
CMR.....4694 (DB1)	Datron.....4201	Ditristad.....3699	ELG.....0900
CMS.....0590	Datsura.....0703	Dixi.....0807	Elin.....0902
CMS Hightec.....0591	Dawa.....0707	DK Digital.....0808	Elite.....0903
CNT.....0594	Daytek.....0708	DMTech.....0813	Elmak.....0907
Coby.....0597	Dayton.....0709	DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)

Elsat.....0908
 Elsay.....0909
 Elta.....0910
 Emanon.....0913
 Emerson.....0917
 Emme Esse.....0919
 e-motion.....3496 (DB1)
 Emperor.....0921
 eMTech.....3626 (DB1)
 Engel.....0929
 Enzer.....0934
 EP Sat.....0935
 Epsom.....0937
 Erres.....0942
 ESC.....0945
 Etron.....0949
 Etzuko.....4203
 Eurieult.....0950
 Eurocrypt.....0952
 Eurodec.....0953
 Eurofeel.....0954
 EuroLine.....0955
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 European.....0958
 Europhon.....0959
 Eurosat.....0962
 Eurosky.....0963
 Eurospace.....0964
 Eurostar.....0965
 Eutelsat.....0967
 Eutra.....0968
 Evesham.....0972 (DB1)
 Exator.....0974
 Expert.....0976
 Exquisit.....0978

F

Fagor Life.....4102
 Fait.....4699 (DB1)
 Feilang.....0990
 Feilu.....0991
 Feiyue.....0993
 Fenmenti.....4103
 Fenner.....0994
 Ferguson.....0996
 Fidelity.....0998
 Filmnet.....0999
 Filmnet Cablecrypt 3701

Filmnet Comcrypt..3702
 Filsai.....1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 FinnSat.....1005
 Fintec.....1006
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flair Mate.....1010
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix...1024
 Fortress.....1027
 Foxtel.....1029
 Fraba.....1030
 Fracarro.....1032 (DB1)
 France Satellite/TV..3703
 France Telecom.....1033
 Free.....4157
 Freebox.....1036
 Freecom.....1037
 Freesat.....1038
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 FTE.....1043
 FTEmaximal.....1044
 Fuba.....1045
 Fugionkyo.....1046
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Galaxisat.....1070
 Gardiner.....1073
 GBC.....1078
 GbSAT.....1079 (DB1)
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Instrument1093
 General Satellite.....1094 (DB1)
 General Technic.....1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HilLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanayu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network
 Systems.....1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Medison.....	1788	Murphy.....	1911
Mega.....	1789	Musikland.....	1915
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
Mercury.....	1804		
Metronic.....	1809	N	
Metz.....	1810	NAD.....	1926
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Micromedia.....	1823	National.....	1942
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
Microstar.....	1827	NEC.....	1950
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
Migros.....	1832	NEI.....	1952
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
Minato.....	1835	Netsat.....	1966
Minax.....	1836	Network.....	1968
Minerva.....	1838	NeufTelecom.....	3999
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
MNET.....	1862	New World.....	1980
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000

Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
Nu-Tec.....	2048

O	
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Onn.....	3663 (DB1)
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104
Origo.....	2110
Orion.....	2111
Oritron.....	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115

Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
OSAT.....	2119
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131

P	
P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa.....	2171
peekTOn.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230

Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332

RadioShack..... 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor..... 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439

Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa..... 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Partner..... 2473
 Sat Team..... 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom..... 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford..... 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra..... 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo..... 2536

Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng..... 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610
 Sky Digital..... 3723
 Sky Germany..... 4443 (DB1)
 SKY Italia..... 2612 (DB1)
 SkyCable 2617
 Skymaster..... 2621
 Skymax..... 2622
 SkySat 2625
 Skyvision..... 2630
 Skyworth 2631
 SL..... 2632
 Slim Art 2636
 SM Electronic 2639
 Smart..... 2642
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union	3781	Vivanco	3209
Unisat	3104	Vivax	3601 (DB1)
United	3106	Vivid	3210
United Cable	3108	Vodafone	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat	4053 (DB1)
Unitor	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV	4863 (DB1)	Voxson	3220
Unitymedia	4328 (DB1)	VTech	3222
Universal	3113		
Universum	3115	W	
Univox	3116	Waitec	3227
UPC	3118 (DB1)	Waltham	3230
		Watson	3233
V		Watt Radio	3234
V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega	3238
Variosat	3134	Wegavox	3239
VEA	3957 (DB1)	Wela	3730
Vector	3136	Welkin	3242 (DB1)
Vega	3138	Wellington	3243 (DB1)
Ventana	3142	Welltech	3244
Vestel	3148	Weltblick	3245
Vexa	3149	Weltstar	3247 (DB1)
Via Digital	3729	Weston	3251
Viasat	3153	WestStar	3519 (DB1)
Vibrant	3154	Wetekom	3252
Victor	3155	Wevasat	3253
Videologic	3165	Wewa	3254
Videologique	3166	Wharfedale	3255
Videon	4227	White Westinghouse	
Videosat	3170		3258
VideoSystem	3172	Wilson	3260 (DB1)
Videotechnic	3173	Windsor	3265 (DB1)
Videoton	3174	Windstar	3266
Videoway	3176	Winersat	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi	3273
Viewsonic	3186	Wittenberg	3731
Viewstar	3187	Woorisat	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision	3282 (DB1)
Virgin	4185	Worldsat	3283
Visiola	3197	Woxter	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199	X	
Visionic	3200	Xbox	3295
Visiopass	3203	Xcom Multimedia ..	4000
Visosat	3204	Xiahua	3299
Vistar	3207	Xiangyu	3302

Xingfu	3305	Z	
Xinghai	3306	Zanussi	3349
Xinrisong	3308	Zaunkonig	3352
XLogic	3310	Zehnder	3353
XMS	3312	Zenith	3356
Xoro	3315	ZhuHai	3364
Xrypton	3317	Ziggo	4007 (DB1)
Xsat	3318	Zinwell	3365
Xtreme	3319 (DB1)	Zodiac	3366
Xuelian	3320	Zwergnase	3371

Y	
Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yüsmart	4777 (DB1)

(DB1) Marki dostępne jedynie w bazie danych DB1 lub nowszej.
Informację na temat wersji DB można znaleźć na naklejce wewnątrz komory baterii.



PL Informacje dla konsumentów

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Angażujemy się w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Recykling i utylizacja

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Informacje na temat baterii

Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5241 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811