

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

SRP3014



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	O seu telecomando universal	2
	Introdução	2
	Descrição geral do telecomando universal	2
	Dispositivos compatíveis	3

2	Introdução	4
	Introduzir as pilhas (não incluídas)	4
	Configurar o telecomando universal	4

3	Aviso	7
	Eliminação do produto usado e da bateria	7

4	Assistência e apoio	8
	Perguntas frequentes	8
	Precisa de ajuda?	8


1 O seu telecomando universal

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome

Introdução

Pode utilizar o telecomando universal para controlar até 4 dispositivos diferentes.

Descrição geral do telecomando universal

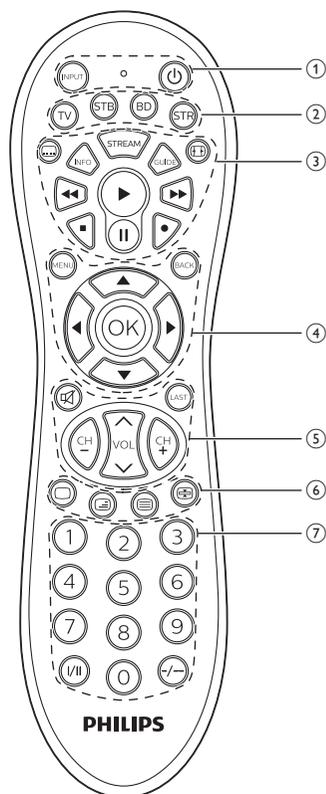

- ① **INPUT**: seleccionar entradas de fonte disponíveis (antena, cabo, etc.).
⏻ : ligar ou desligar.
● : indicador LED.
- ② Botões de selecção de dispositivos
- ③ **...** : legendas
INFO: apresenta informações do canal no ecrã.
STREAM: atalho para o Netflix.
GUIDE: apresenta o guia de programação.
⏏ : formato do ecrã
▶ : reproduzir
▶▶ : avançar
◀◀ : retroceder

|| : pausa

■ : parar

● : gravar

- ④ **MENU**: activar ou desactivar o menu.
BACK: retroceder um nível no menu ou sair.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : percorrer o menu para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita.

OK: confirmar a sua selecção.

- ⑤ 🔊 : cortar som.

LAST: voltar ao canal sintonizado anteriormente.

CH+/CH-: ir para o canal seguinte/anterior.

VOL: ajustar o volume.

- ⑥ □ / ☒ / ☑ / ☒ : teletexto desligado/
teletexto misto/teletexto ligado/manter
teletexto.

- ⑦ Botões numéricos

I/II: seleccionar o canal de áudio.

-/--: alternar entre números de canais com um e dois dígitos.

Nota


- O botão "**STREAM**" está pré-programado como atalho para o Netflix.

Dispositivos compatíveis

Nome do dispositivo	Descrição
TV	TV, DTV
BD	Leitor/gravador de DVD, leitor de discos Blu-ray
STB	Caixa de TV por cabo, receptor de satélite, IPTV, DVR, decodificador de HDTV e TiVo
STR	Dispositivos de transmissão, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear

2 Introdução

Introduzir as pilhas (não incluídas)

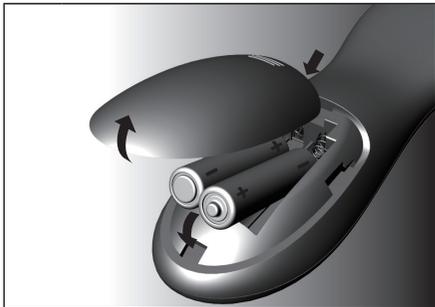

Aviso

- Verifique a polaridade das pilhas quando as inserir no compartimento das pilhas. A polaridade incorrecta pode danificar os produtos.

Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.

Nota


- Quando substituir as pilhas, todas as definições do utilizador serão mantidas na memória do telecomando universal durante 5 minutos.

Configurar o telecomando universal

Primeiro deve configurar o telecomando universal antes de o utilizar com os seus dispositivos.

Registo manual


- 1 Ligue o dispositivo.

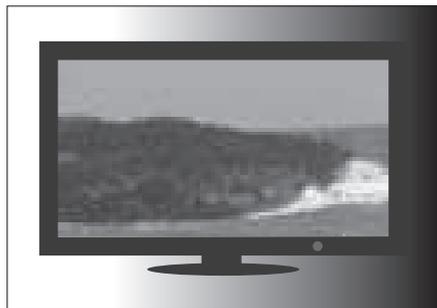

- 2 Mantenha o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) premido durante 5 segundos até o LED azul acender.



- 3 Procure o código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos são listados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é listado primeiro.

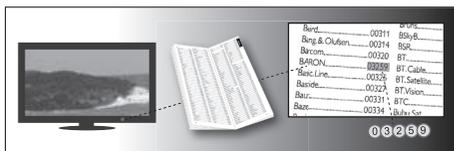

- 4 Introduza o primeiro código de 5 dígitos utilizando os botões numéricos.



- 5 Se a luz estiver apagada, foi guardado um código válido. Caso contrário, a luz apresenta uma intermitência e, em seguida, mantém-se continuamente acesa para solicitar a reintrodução do código.




- 6 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que introduziu o código certo. Caso contrário, repita a partir do passo 2 e introduza o segundo código da lista.

Nota

- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.
- Cada botão do dispositivo pode ser utilizado para configurar um dispositivo à escolha. Por exemplo, pode configurar um televisor utilizando o botão do dispositivo **BD**.

Registo automático

- 1 Ligue o dispositivo.

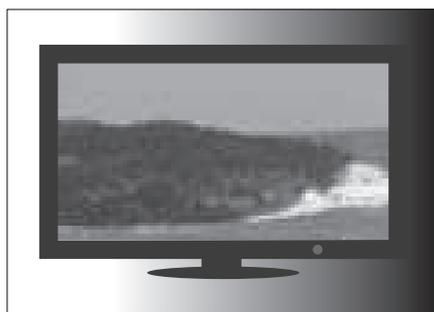


- 2 Mantenha o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) premido durante 5 segundos até o LED azul acender.




- 3 Direcione o telecomando universal para o seu dispositivo. Em seguida, prima e solte **U** para começar a procurar o código

para a sua marca. É enviado um sinal de infravermelhos diferente a cada 2 segundos enquanto o telecomando universal efectua a procura. Isto é indicado por uma intermitência azul.

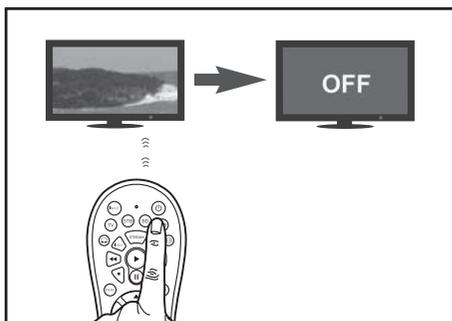

- 4 Quando o dispositivo estiver desligado, prima e solte **OK** imediatamente para guardar o código. O indicador LED azul apaga-se.

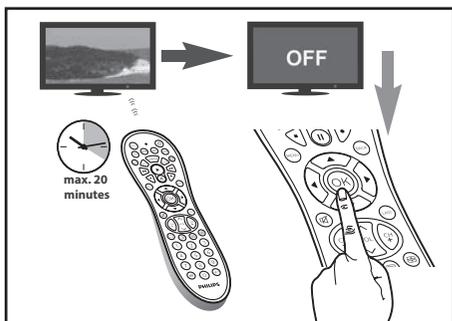

- 5 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que guardou o código certo.

Nota

- O registo automático pode ser cancelado, voltando a premir e soltar **OK** uma vez durante o respectivo processo. Isto é útil no caso de não ter conseguido premir **OK** num intervalo de 2 segundos. Certifique-se de que o dispositivo é ligado novamente.
- Repita os mesmos procedimentos para configurar outros dispositivos.
- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.

3 Aviso

Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção "Introduzir as pilhas".



Quando este logótipo é colocado num produto, significa que foi paga uma contribuição

financeira ao sistema de recuperação e reciclagem nacional associado.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

4 Assistência e apoio

Ao contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRP3014 consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se o SRP3014 funciona correctamente. Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual. Para obter assistência online, visite www.philips.com/support.

Perguntas frequentes

O meu telecomando universal não funciona.

- Verifique se configurou correctamente o dispositivo com o código correcto.
- Verifique se premiu o botão de dispositivo correspondente ao seu dispositivo.
- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente. Se o nível das pilhas estiver baixo, substitua as pilhas.
- Verifique se o seu dispositivo está ligado.

Se estiverem listados vários códigos de dispositivos sob a marca do meu dispositivo, como posso seleccionar o código de dispositivo correcto?

Para procurar o código de dispositivo correcto, teste os códigos um a um. Os códigos são ordenados por popularidade, e o código mais popular é listado primeiro.

O meu dispositivo responde apenas a alguns comandos.

Definiu um código para o qual apenas alguns comandos funcionam correctamente. Tente outros códigos até a maioria das teclas funcionar correctamente.

Precisa de ajuda?

Aconselhamo-lo a ler este manual atentamente. Este ajuda-o a configurar e utilizar o telecomando universal.

No entanto, se necessitar de informações extra ou se tiver mais dúvidas sobre a configuração, a utilização, a garantia, etc. do SRP3014, poderá entrar em contacto connosco em qualquer altura.



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP3014_10_PT_V1.0
wk1547

