

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



XL490

XL495



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 3

2 Puhelimesi 4

- Pakkauksen sisältö 4
- Puhelimen yleiskuvaus 5
- Tukiaseman yleiskuvaus 6

3 Aloittaminen 7

- Tukiaseman liittäminen 7
- Luurin asentaminen 7
- Puhelimen määrittäminen (maakohtainen) 8
- Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen (XL495) 8
- Luurin lataaminen 9
- kun lataustason tarkistaminen 9
- Mikä on valmiustila? 9
- Näytön kuvakkeet 9
- Signaalin voimakkuuden tarkistaminen 10
- Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen 10

4 Puhelut 11

- Puhelun soittaminen 11
- Puheluun vastaaminen 11
- Puhelun lopettaminen 12
- Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen. 12
- Mikrofonin mykistäminen 12
- Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen 12
- Toisen puhelun soittaminen 12
- Toiseen puheluun vastaaminen 12
- Puhelusta toiseen vaihtaminen 12
- Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa 13

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut 14

- Puhelun soittaminen toiseen luuriin 14
- Neuvottelupuhelun soittaminen 14

6 Teksti ja numerot 16

- Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen 16
- Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä 16

7 Puhelinmuistio 17

- Pikavalintapainikkeet 17
- Suorakäyttömuistit 17
- Puhelinmuistion katselu 17
- Tallenteen haku 17
- Soittaminen puhelinmuistiosta 18
- Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana 18
- Kirjauksen lisääminen 18
- Kirjauksen muokkaaminen 18
- Kirjauksen poistaminen 18
- Kaikkien kirjausten poistaminen 19

8 Soittajaluettelo 20

- Soittajaluettelotyyppi 20
- Puhelutietojen katselu 20
- Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon 20
- Takaisin soittaminen 21
- Puhelutietojen poistaminen 21
- Kaikkien puhelutietojen poistaminen 21

9 Uudelleenvalintaluettelo 22

- Soitettujen puhelujen katselu 22
- Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon 22
- Numeron valitseminen uudelleen 22
- Uudelleenvalintaluettelon käyttäminen puhelun aikana 22
- Soitetun puhelun tietojen poistaminen 22
- Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen 22

10 Puhelinase tukset 23

- Ääniasetukset 23
- Eco mode (Ekotila) 24
- ECO+ -tila 25
- Luurin nimeäminen 25
- Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 25
- Näytön kielen valitseminen 25

Automaattinen vastaus	25
Luurin LED merkkivalon toiminnan määrittäminen	26
11 Herätyskello	27
Hälytyksen asettaminen	27
Hälytyksen sammuttaminen	27
12 Puhelimen vastaaja	28
- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen	28
Perheen muistilaput	28
Vastaajan kielen määrittäminen	28
Vastaustilan asettaminen	29
Ilmoitukset	29
Saapuvat viestit	29
Etäkäyttö	31
13 Palvelut	33
Soittajaluettelotyyppi	33
Automaattinen neuvottelupuhelu	33
Puhelun esto	33
Puhelun esto	34
Verkon tyyppi	35
Automaattinen suuntanumero	35
Katkosajan valitseminen	35
Valintatila	36
Automaattinen kello	36
Lisäluurien rekisteröiminen	36
Luurien rekisteröinnin poistaminen	37
Oletusasetusten palauttaminen	37
14 Tekniset tiedot	38
15 Huomautus	39
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	39
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	39
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	39
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	39
16 Liite	41
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	41

17 Usein kysytyt kysymykset	43
------------------------------------	-----------

18 Hakemisto	45
---------------------	-----------

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriötä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdyksenvaarana, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö



Luuri**




Tukiasema (XL490)



Tukiasema (XL495)



Laturi**

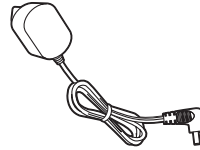

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus



- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Vihje

- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

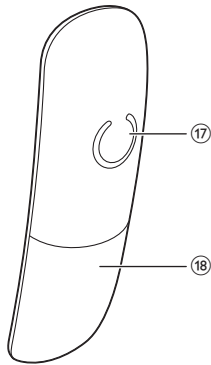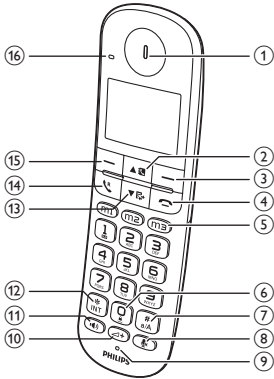

① Kuuloke

② ▲ 🔊

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Puhelinmuistion käyttäminen valmiustilassa.

③ ☰

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Uudelleenvalintaluettelon käyttäminen valmiustilassa.
- Ääniprofiilin muuttaminen puhelun aikana.

④ ☱

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑤ m1/m2/m3

Hätänumeroiden tai toistuvasti käytettävien puhelinnumeroiden tallentaminen.

⑥ ☐

- Väilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑦ # a/A

- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑧ 🎤

- Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen.
- Vastaaajan valikon avaaminen valmiustilassa (vain XL495).
- Uusien vastaajaviestien kuunteleminen (vain XL495).

⑨ Mikrofoni

⑩ 🔊+

Äänenvahvistimen ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä kuulokkeessa tai handsfree-tilassa.

⑪ 🔊

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/ sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑫ * INT

- Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).
- Valintatilan muuttaminen (pulssitilasta tilapäiseen äänitaajuusvalintatilaan).

⑬ ▼ 🔍

- Valikon selaaminen alaspäin.

- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen valmiustilassa.

14

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)

15

- Päävalikon avaaminen valmiustilassa.
- Valinnan vahvistaminen.
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

16 LED-merkkivalo


Tapahtumien tai lataustilan näyttö.

17 Kaiutin

18 Paristokotelon luukku

Tukiaseman yleiskuvaus


XL490

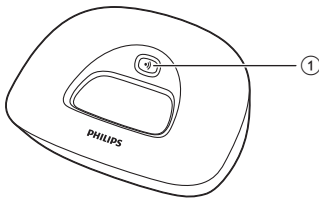

1

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

XL495

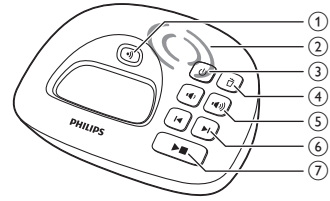

1

- Paina löytääksesi luureja.
- Pidä alhaalla siirtyäksesi rekisteröintitilaan.

2 Kaiutin

3

Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen

4

- Toistettavan viestin poistaminen.
- Poista kaikki vanhat viestit painamalla pitkään.

5

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

6

Siirtyminen eteenpäin tai taaksepäin toiston aikana.

7

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosaan DC-tuloliitäntään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.

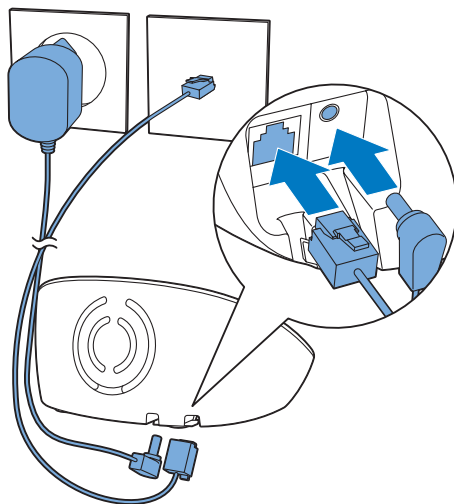


- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosaan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

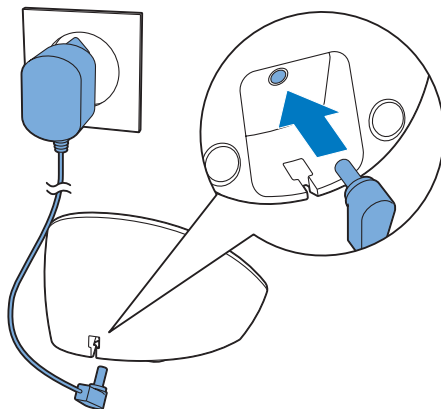

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

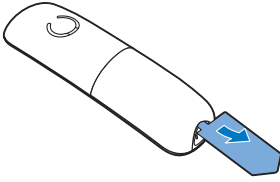

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnot, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulotoivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 3 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina ▲ 12 / ▼ 24 -painiketta ja valitse [am] tai [pm] (maan mukaan).
- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen (XL495)



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain malleissa, joissa on vastaaja.
- Oletusarvoinen puhelin vastaajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Valitse [Valikk] > [Vastaaja] > [Etäkäyttö] > [Muuta PIN] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla [OK].

- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
→ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.


→ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit ottaa telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 24) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

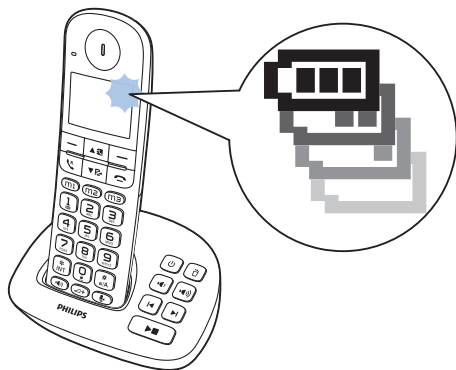

Akkukuvake näyttää lataustason.

- | | |
|--|---|
| | Kun luuri ei ole tukiasemassa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen). |
| | |
| | Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä. |

- | | |
|--|--|
| | Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava. |
|--|--|

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjä. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, päivämäärä ja aika sekä luurin numero.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake näkyy aina, kun lähteviä puheluja selataan uudelleenvalintaluettelossa.

 Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Kuvake näkyy aina, kun estettyjä puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

 Kaiutin on käytössä.

 Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu ja aktiivinen jakso on alkanut (puhelin ei soi).

 Puhelinvastaaaja (vain mallissa XL495): kuvake vilkkuu, kun uusi viesti on saapunut tai kun muisti on täynnä. Kuvake näkyy, kun puhelimen vastaaaja on käytössä.

 Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.

 Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.

 Herätys on käytössä.

 Kuvake näkyy, kun äänenvoimakkuutta säädetään.

ECO Eco -tila on käytössä.

ECO+ ECO+ -tila on käytössä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

 Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuperistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuperisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Huomautus

- Kun **ECO+** on käytössä, signaalin voimakkuutta ei näytetä.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 10).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu.
- Esivalittuun numeroon soittaminen.
- Puhelu pikavalintapainikkeilla

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 22), puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 18) tai soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 21).

Tavallinen puhelu

- 1 Paina tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä #a/A -painiketta alhaalla.

- 2 Soita puhelu painamalla - tai -painiketta.

Puhelu pikavalintapainikkeella

Voit soittaa pikapuhelun pikavalintapainikkeeseen tallennettuun numeroon seuraavilla tavoilla:

- Paina valmiustilassa **m1-**, **m2-** tai **m3-** painiketta. Soita numeroon painamalla - tai -painiketta.
- Hae ensin valintaääni painamalla - tai -painiketta. Tuo tallennetut sisällöt näyttöön painamalla **m1-**, **m2-** tai **m3-** painiketta. Soita numeroon painamalla [OK]-painiketta.



Vihje

- Lisätietoja pikavalintapainikkeiden määrittämisestä on luvun Puhelinmuistio osassa Pikavalintapainikkeet.



Huomautus

- Nykyisen puhelusi puhe aika näytetään puheluaikajästemessä.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- Vastaa puheluun painamalla - tai .
- Vastaa puheluun nostamalla puhelin tukiasemasta (tai laturista), kun olet ottanut käyttöön automaattisen vastaustoiminnon (katso 'Automaattinen vastaus' sivulla 25).



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puhelun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.
- Sammuta tulevan puhelun soittoääni valitsemalla **[Hilj.]**.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla   - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ **[Mykist. päällä]** näkyy luurissa.
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puhelun vastaaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puhelun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puhelun painamalla  ja .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puhelun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
 - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja sitten  tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin versioissa.

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla  -painiketta pitkään.

- 1 Pidä  -painiketta alhaalla.
 - ↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
 - ↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Sisäpuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä  -painiketta alhaalla.

- ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- ↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.

- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla  -painiketta pitkään.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoiden puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä  -painiketta painettuna.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
 - ↳ Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
 - ↳ Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- 2 Valitse luuri ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina [Konf.]-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Lopeta neuvottelupuhelu ja siirrä puhelu valittuun luuriin valitsemalla .



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos [Palvelut] > [Kokous] -asetukseksi on valittu [Auto].

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pittoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla [Sis.].
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pittoon.
- 2 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla [Konf.]-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Poista kaikki merkit painamalla [Tyhj.]-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ▲  ja ▼  -painikkeita.
- 3 Väilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä  -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 kirjausta. Kirjauksissa voi olla enintään 16 merkin pituinen nimi. Jokaiseen kirjaukseen voi tallentaa 2 enintään 24 numeromerkin pituista numeroa.

Pikavalintapainikkeet

Puhelimessa on myös 3 pikavalintapainiketta hätänumeroiden tai toistuvasti käytettävien puhelinnumeroiden tallentamiseen.

Pikavalintapainikkeiden määrittys

- 1 Valitse numero.
- 2 Pidä painiketta **m1**, **m2** tai **m3** painettuna.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 4 Kirjoita tai muokkaa numeroa ja vahvista [Tall.]-painikkeella.
↳ Pikavalintapainike on määritetty.

Huomautus

- Jos valitsemaasi pikavalintapainikkeeseen on jo tallennettu tietoja, sinun on varmistettava, haluatko korvata vanhat tiedot uusilla.
- Puhelinmuistion kirjaukset ja pikavalintapainikkeisiin tallennetut tiedot tallennetaan tukiasemaan. Usean luurin malleissa samat puhelinmuistion kirjaukset ja pikavalintapainikkeiden tiedot jaetaan muille luureille.

Suorakäyttömuistit

Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Maakohtaisesti painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty vastaajapalvelu ja operaattorin palvelunumero. Kun pidät

painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Huomautus

- Suorakäyttömuistin saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiot voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla [Valikk] > [Puh.muist] > [Näytä] > [OK].
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Yhteyshenkilön nimen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla [Valikk] > [Puh.muist] > [Näytä] > [OK].
- 2 Selaat puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita   ja .

Yhteyshenkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla [Valikk] > [Puh.muist] > [Näytä] > [OK].

- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
- ↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla  -painiketta tai valitsemalla [Valikk] > [Puh.muist] > [Näytä] > [OK].
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Paina [Näytä]-painiketta.
- 4 Valitse numeron tyyppi (matkapuhelin/koti/työ) ja aloita puhelu  -painikkeella.

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina [Optio]-painiketta ja valitse [Puh.muist].
- 2 Vahvista valinta painamalla [OK].
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla [OK].
- ↳ Numero näytetään näytössä.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurissa näytetään ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.
- Jos muutat kirjauksen numeroa, vanha numero korvataan uudella.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puh.muist] > [Lisää uusi] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita matkapuhelimen numero, kotinumero ja työnumero (valitse näistä kaksi) ja vahvista [Tall.] -painikkeella.
- ↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.

Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä ^{a/A}# -painiketta alhaalla.
- Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla   / .

Huomautus

- Yhteen puhelinmuistimerkintään voi tallentaa enintään kaksi numeroa.

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Puh.muist] > [Muokkaa] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla [OK].
- 4 Valitse matkapuhelin-/koti-/työnumero ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [Tall.].

Kirjauksen poistaminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Puh.muist] > [Poista] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla [OK].
- ↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla [OK].
- ↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puh.muist]** > **[Poista kaikki]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suoraikäyttömuistin tietoa) poistetaan.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet, vastatut ja estetyt puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 50 saapuneen puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

 **Huomautus**

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut / estetyt puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun vastattuja saapuneita puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake näkyy aina, kun estettyjä puheluja selataan soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö soittajaluettelossa kaikki saapuvat puhelut vai vain vastaamattomat puhelut.

 **Huomautus**

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk] > [Palvelut] > [Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina **▼**  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 3 Katso lisätietoja valitsemalla **[Näytä] > [OK]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina **▼**  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Valitse numeron tyyppi (matkapuhelin/koti/työ) ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- 6 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [Tall.].
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina ▼  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina ▼  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse puhelu ja paina [Optio].
- 3 Valitse [Poista] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina ▼  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla [Optio].
- 3 Valitse [Poista kaikki] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyy nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Valitse **[Uudval]**.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **[Uudval]**.
- 2 Valitse tallenne ja paina **[OK]**. Paina sitten **[Optio]**
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Valitse numeron tyyppi (matkapuhelin/koti/työ) ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 6 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **[Uudval]**-painiketta.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa. Paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Uudelleenvalintaluettelon käyttäminen puhelun aikana

- 1 Paina **[Optio]**-painiketta ja valitse **[Uud. valinta]**.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **[Uudval]**.
- 2 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 3 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **[Uudval]**.
- 2 Valitse **[Optio] > [Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Äänenvahvistin



Varoitus

- Äänenvahvistinta suositellaan vain kuulovammaisille ihmisille.



Huomautus

- Kuunteluturvallisuuden vuoksi äänenvahvistin poistetaan käytöstä jokaisen puhelun jälkeen.

Tämä ominaisuus voi vahvistaa kuulokkeen tai handsfree-tilan äänenvoimakkuutta. Ota äänenvahvistin käyttöön puhelun aikana tai poista se käytöstä painamalla -painiketta. Kun äänenvahvistin on käytössä, luurin LED-merkkivalo palaa jatkuvasti. [Ään.vahv.käyt.] tulee näkyviin.

Määritä yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa

Puhelimesi sopii käytettäväksi kuulolaitteen kanssa (standardin ETS300381 mukainen). Tämän toiminnon ansiosta puhelin voidaan yhdistää kuulolaitteen kanssa, jolloin ääntä voidaan vahvistaa ja vähentää häiriöitä ja kohinaa.

Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [MySound] > [Kuuloke] > [HAC] ja vahvista [OK]-painikkeella.

→ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen tai kaiuttimen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [MySound]. Vahvista valinta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Kuuloke] / [Kaiutin].
- 3 Valitse profiili ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
→ Asetus tallennetaan.

Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

Ääniprofiiliin voi muuttaa puhelun aikana painamalla [Ääni]-painiketta kerran tai useasti.

Luurin soittoäänen voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänen voimakkuustasoa tai [Katkaistu].

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit.voimakk.] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla [OK].
→ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänen valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla [OK].
→ Asetus tallennetaan.

Visuaalisen hälytyksen asettaminen

Kun visuaalinen hälytys on käytössä, näytön taustavallo vilkkuu, kun puhelu saapuu.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Visuaal.hälyt.] ja vahvista painamalla [OK].

- 2 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimen hiljaiseen tilaan ja ottaa hiljaisen tilan käyttöön määrittelyksi ajaksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.

Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Hiljainen tila]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On/off] > [On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 4 Määritä aika ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳  tulee näkyviin.

Painikeään valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppäinääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Telakointiääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänien asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Akkuääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Eco mode (Ekotila)

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [Säästötila]** ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on **[On]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

ECO+ -tila

Kun ECO+-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman säteilyn valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [ECO+ -tila]**. Vahvasta valinta **[OK]**-painikkeella.

- Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 ↳ Asetus tallennetaan.
 ↳ Valmiustilassa näkyy hetken kuluttua **ECO+**.

Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat XL490/XL495-malleja, jotta **ECO+**-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun **ECO+** käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä **ECO+**-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelu tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuiston selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkaisemisesta sähkökatkon aikana tai siirryttyäessä kantaman ulkopuolelle.

Seuraavassa taulukossa on luurin näytön nykyinen tila eri **ECO**-tiloissa ja **ECO+**-tila-asetuksilla.

ECO-tila	ECO+-tila	Luurikuvakkeen näyttö
[Katkaistu]	[Katkaistu]	ECO ja ECO+ ovat pois käytöstä.
[Katkaistu]	[On]	ECO+ tulee näkyviin vasta ECO+ -tilan aktivoinnin jälkeen valmiustilassa.
[On]	[Katkaistu]	ECO tulee näkyviin.
[On]	[On]	ECO tulee näkyviin ja sen tilalle tulee ECO+ , kun ECO+ -tila aktivoidaan valmiustilassa.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (katso 'Päivämäärän ja kellonajan asettaminen' sivulla 8).

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen vastaus

Kun otat käyttöön automaattisen vastauksen, laite yhdistää saapuvan puhelun automaattisesti, kun nostat kuulokkeen. Kun poistat toiminnon käytöstä, saapuvaan puheluun vastataan painamalla painiketta  tai .

- Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Autom. vast.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun automaattisen lopettamisen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Kun otat käyttöön automaattisen lopettamisen, laite katkaisee puhelun, kun lasket luurin tukiasemaan tai lataustelineeseen.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Autom. lopet] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Kun automaattinen lopettaminen ei ole käytössä, voit asettaa luurin tukiasemaan tai lataustelineeseen ja jatkaa puhelua kaiuttimen kautta.

Luurin LED merkkivalon toiminnan määrittäminen

Voit määrittää luurin LED-merkkivalon toimimaan eri tavalla eri tilanteissa tai ladattaessa.

- Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [LED-valon tila] > [Tapaht. Tila]/[Lataustila] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- ↳ Asetus tallennetaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään luurin LED-merkkivalon eri toimintojen nykyinen tila.

LED-merkkivalo	Tapahtuman tila
Käytössä	Äänenvahvistin on käytössä.
Pois	Puhelun aikana tai valmiustilassa.

LED-merkkivalo	Latauksen tila
Käytössä	- Luuri on tukiasemassa tai lataustelineessä valmiustilassa. - Äänenvahvistin on käytössä puhelun aikana.
Pois	Luuri ei ole tukiasemassa tai lataustelineessä.
Vilkkuu	Puhelin on mykistetty.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kerran]** tai **[Päivittäin]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

-   /  -painikkeilla voi vaihdella asetuksia **[am]/[pm]** (maakohtainen).

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- ↳ Asetus tallennetaan.

12 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Saatavilla vain malliin XL495.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman ►-painikkeeseen syttyy valo, kun vastaaja on käytössä.

-Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[On/off]** > **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Kun vastaaja on käytössä, valitse **[Ilman nauh.]/[Äänitä myös]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- **[Ilman nauh.]** tarkoittaa, että puheluihin vastataan, mutta viestejä ei tallenneta.
- **[Äänitä myös]** tarkoittaa, että puheluihin vastataan ja viestit tallennetaan.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla **⏻**-painiketta.

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Perheen muistilaput

Voit jättää perheellesi äänimuistutuksen vastaajaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Perhemuistutus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 3 Pysäytä tallennus valitsemalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kuuntele äänimuistutus painamalla painiketta **[OK]**.
- 5 Tallenna äänimuistutus perheellesi painamalla **[OK]** tai poista muistutus painamalla **[Poista]**.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Ääni kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[Äänitä myös]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[Ilman nauh.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Äänivastaus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vastaustila ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]** -tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Puhelinvastaajassa on 2 valmista ilmoitusta: **[Äänitä myös]** ja **[Ilman nauh.]**.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Äänitä myös]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Nauhoitus]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.

↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]** tai **[Äänitä myös]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Käytä oletusta]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, uusien viestien ilmaisin vilkkuu vastaajassa ja luurissa.



Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.
- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla ►■.
- Sääda äänenvoimakkuutta ◀ / ▶ -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla ◀ -painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla ▶ -painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla ☒ -painiketta.



Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

- Jos uusia viestejä on saapunut, kuuntele ne painamalla 📞 -painiketta. Jos uusia viestejä ei ole, voit kuunnella vanhoja viestejä valitsemalla 📞 ja [OK].
- Valitse [Valikk] > [Vastaja] > [Toista] ja vahvista [OK]-painikkeella.
 - ↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla [Takais].
- Siirry asetusvalikkoon painamalla [OK].
- Muuta äänenvoimakkuutta ▲ 🔊 / ▼ 🔊 -painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina ☒, kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla [Optio].
- 2 Valitse [Poista] ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Pidä alhaalla tukiaseman ☒ -painiketta valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Valitse [Valikk] > [Vastaja] > [Poista kaikki] ja vahvista [OK]-painikkeella.
 - ↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 2 Vahvista valinta painamalla [OK].
 - ↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.



Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä. Vastaa puhelun painamalla 📞^R -painiketta.

Tukiasemasta

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puheluseulonnan aikana ◀ / ▶ -painikkeella.



Huomautus

- Jos säädät kaiuttimen äänenvoimakkuuden matalimmalle tasolle, puheluseulonta ei ole päällä.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Soiton viiväst]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[Rahansäästö]** -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Etäkäyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.

Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.

9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
---	--

Tukiaseman LED-merkkivalon toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman
LED-merkkivalon eri toimintojen nykyinen tila.

LED- merkkivalo	Viestin tila
Palaa	- Ei uusia viestejä, eikä muisti ole täynnä. - Luuriin on kytketty virta. - Siirtyminen hakutilaan.
Vilkkuu	- Uusi viesti, eikä muisti ole täynnä. - Puhelu on tulossa. - Tallennetaan tulevaa viestiä/ ilmoitusta. - Viestin toistaminen. - Etäkäyttö / viestien kuunteleminen luurista.
Vilkkuu (nopeasti)	- Ei uusia viestejä, ja muisti on täynnä. - Rekisteröintitilaan siirtyminen.

13 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö soittajaluettelossa kaikki saapuvat puhelut vai vain vastaamattomat puhelut.



Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla **☎**.



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun esto

Voit estää puhelujen soittamisen esimerkiksi ulkomaille tai puhelinpalveluihin estämällä puhelut tietyillä numeroilla alkaviin puhelinnumeroihin. Voit luoda neljä lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään neljä numeroa. Kun soitat puhelun numeroon, jossa on jokin näistä lukusarjoista, lähtevä puhelu estetään.

Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN/salasana on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Uusien numeroiden lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.

- 3 Valitse **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun eston PIN-koodin/salasanan vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Anna puhelun eston vanha PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 6 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun esto

On kaksi tapaa estää saapuvia puheluita:

- tuntemattomien puheluiden estäminen,
- mustan listan luominen.

Huomautus

- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Tuntemattomien puheluiden estäminen

Voit estää puheluita tuntemattomilta soittajilta, kuten esimerkiksi puhelinmyyjiltä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Ota puhelun esto käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla **[Tuntem. nro]** > **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista sitten painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Musta lista

Voit estää tietyistä numeroista saapuvat puhelut lisäämällä numerot mustalle listalle. Voit luoda neljä lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään 24 numeroa. Kun saat puhelun numerosta, joka alkaa jollakin näistä lukusarjoista, soittoaäni mykistetään.

Huomautus

- Puhelinmuistion yhteystieto ei näy, jos yhteystiedon numero vastaa mustalle listalle tallennettua kirjasta.

Mustan listan luominen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Jos olet ottanut puhelujen eston käyttöön, valitse **[Musta lista]** > **[Estä numero]**. Anna numero ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Mustan listan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla [OK].
- 3 Valitse [Musta lista] > [Estotila] > [On]/[Katkaistu] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun eston PIN-koodin/salasanan muuttaminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Puhelun esto] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla [OK].
- 3 Valitse [Muuta PIN] ja vahvista painamalla [OK].
- 4 Anna vanha PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla [OK].
- 5 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 6 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla [Tall.].
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Verkon tyyppi] ja paina [OK].
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Aut. num. tunn.] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä  -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluu. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: [Lyhyt], [Keski] ja

[Pitkä]. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Uud. soittoaika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Valinta] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla *_{INT} puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Automaattinen kello

Huomautus

- Palvelu on maa- ja verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Aut. kello] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [On] / [Katkaistu]. Paina [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Saman mallin ylimääräiset luurit voidaan rekisteröidä automaattisesti. Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Rekisteri] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman »-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina [Tyhj.]-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla [OK]-painiketta.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **[Tyhj.]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin nimi näkyy luurin numeron vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki asetukset (paitsi puhelinmuistio ja suorasoittopainikkeet) nollataan.

14 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Puhelinmuistiluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää
- Puhelinvastaaja, jossa jopa 30 minuuttia tallennusaikaa
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Akku

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh
ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- MEIC: MN-A102-E130, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 200 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,70 W (XL490), 0,75 W (XL495)

Paino ja mitat (XL490)

- Luuri: 142 g (akulla)
183,5 x 53 x 30,5 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 87 grammaa
57,5 x 125,5 x 85 mm (K x L x S)
- Laturi: 56,0 grammaa
57,5 x 94 x 85 mm (K x L x S)

Paino ja mitat (XL495)

- Luuri: 142 g (akulla)
183,5 x 53 x 30,5 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 106 grammaa
57,5 x 125,5 x 85 mm (K x L x S)
- Laturi: 56,0 grammaa
57,5 x 94 x 85 mm (K x L x S)

15 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Ohjeet paristojen irrottamista varten ovat luvussa Usein kysytyt kysymykset.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ū Ŭ Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 å ä æ á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 ê ë ì í î ï ð ħ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ İ ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ Σ
8	t u v 8 û ü ū ŭ ů
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike Pienet kreikkalaiset kirjaimet

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike Isot kirjaimet (serbi)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Т Ђ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Ъ Ю Я Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Č Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П О Σ Β
8	t u v Ћ 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikonäyttö painamalla **[Valikk]** -painiketta.
- 3 Näyttöön tulee jokin seuraavista:

Tlf.opsætning > Sprog

Puhelinasetukset > Language

Puhelinaset. > Kieli

Tlf.oppsett > Språk

Telefoninst. > Språk

4 Avaa kieliasetukset.

5 Valitse oma kieleksi.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO+**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.

Ei valintääntä.

Tarkista puhelimen liitännät.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä.

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

Käytän kuulolaitetta. Miten voin säätää äänenvoimakkuutta?

Tätä puhelinta voi käyttää kuulolaitteen kanssa. Tämän toiminnon ansiosta puhelin voidaan yhdistää kuulolaitteen kanssa, jolloin ääntä voidaan vahvistaa ja vähentää häiriöitä ja kohinaa (katso 'Määritä yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa' sivulla 23).


En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.

- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Tarkista latauksen tila luurin LED-merkkivalosta, jos valittuna on **[Valikk] > [Puhelinaset.] > [Lataustila]**.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot. Avaa akkulokeron kansi oikean kuvan mukaan.

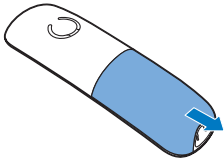

Näyttö on tyhjä.

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku).

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

18 Hakemisto

A

ajan asettaminen	8, 36
akku	7, 9, 38
automaattinen kello	36
automaattinen neuvottelupuhelu	33
automaattinen vastaus	25

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	12
äännet	
ääniprofiili	23
painikeääni	24
telakointi	24

E

ECO+ -tila	25
ECO-tila	24

G

GAP	39
-----	----

H

hävittäminen	39
herätys	27
hiljainen tila	24

I

ilmoitukset	29
-------------	----

K

kaiutinpuhelin	12
kaksi puhelua / puhelu pidossa	12
käyttöön tai pois	28
kieliasetus	
luuri	8, 25
vastaaja	28

L

lataaminen	9
LED-näytön toiminnot	32
lisäluurit	36
luurien haku	6
luurin nimeäminen	25

M

musta lista	34
mykistys	12

N

näytön kuvakkeet	9
neuvottelupuhelu	13, 14, 33
numeron tallentaminen	20

O

oletusasetukset	37
-----------------	----

P

päiväyksen asettaminen	8, 36
perheen muistilappu	28
PIN	
puhelun esto	34
puhelun esto	35
rekisteröinti	36
vastaaja	8, 31
puhelinasetukset	23
puhelinmuistio	17, 20, 22
puhelun esto	33
puhelun esto	34
puheluun vastaaminen	11

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	36, 37
--	--------

S

saapuva viesti	29
signaalin voimakkuus	10

sisäinen puhelu	14
sisäpuhelin	14
soiton viive	31
soittajaluettelo	20
Soittajaluettelotyyppi	20
soittajan tunnistus	11, 20
soittaminen	11
soittoääni	23

T

tekstinsyöttö	16
tukiasema	
asennus	7
esittely	6
turvallisuus	3

U

uudelleenvalinta	22
------------------	----

V

valintatila	36
valmiustila	9
vastaaja	28
vastaajan etäkäyttö	31
vastaajan kieli	28
vastaamattomat puhelut	20
verkkolaite	38
verkon tyyppi	35
vianmäärittäminen / usein kysytyt kysymykset	43
viestien kuuntelu	30
viestien poistaminen	30

Y

yhteydet	17
----------	----



2015 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisyntoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

UM_XL490_495_21_FI_V4.0
WK1505

CE 0168

