

Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Guia de início rápido

- 1 Conectividade
- 2 Executar os primeiros passos
- 3 Aproveite

PHILIPS

! Instruções importantes de segurança

- Use somente o adaptador de energia especificado nos dados técnicos.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções. (Consulte documentação online)



/ Ajusta o volume do alto-falante.

- Reproduz a mensagem anterior.
- Repete a mensagem atual.

- Exclui as mensagens atuais.
- Exclui todas as mensagens (pressione e segure).


Pula para a mensagem seguinte.

Liga/desliga a secretária eletrônica.

Inicia/pára a reprodução das mensagens gravadas.

- Localiza os fones.
- Registra fones adicionais.

	Durante uma chamada	No modo ocioso	No menu
MENU/OK	Acessa o menu de opções	Acessa o menu de opções	Confirmar seleção
REDIAL/C	Acessa a lista de rediscagem	Acessa a lista de rediscagem	Cancela uma operação
	Aumenta o volume	Acessa a agenda	Rola para cima
	Diminui o volume	Acessa o registro de chamadas	Rola para baixo
	Botão de rechamada* *depende da rede	Faz e atende chamadas	
	Encerra chamadas	Liga/desliga o fone (pressione e segure)	Sai do menu/ finaliza a operação
	Silencia/ativa o microfone		
	Ativa/desativa o viva-voz	Faz e atende chamadas	

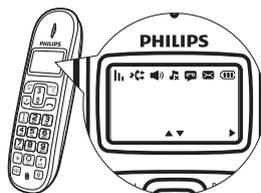

Exibe a conexão entre o fone e a base. Quanto mais barras forem exibidas, melhor a qualidade da conexão.

Indica uma chamada recebida no registro de chamadas.


Indica uma chamada efetuada na lista de rediscagem.

Pisca quando há uma nova chamada não atendida. Permanece aceso durante a navegação pelas chamadas não atendidas no registro de chamadas.

Pisca durante o recebimento de uma chamada. Permanece aceso durante uma chamada.

1 Conectividade

Conectar a estação base

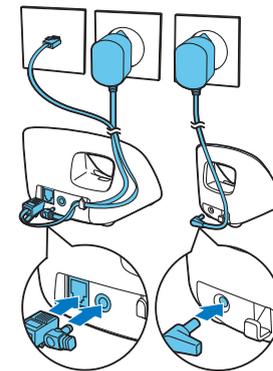

- 1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte posterior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.
- 2 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
 - entrada de telefone na parte traseira da estação base;
 - entrada de telefone na parede.

Somente para versão com vários fones:

- 3 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte posterior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.

Viva-voz ativado.

Campainha desativada.

Secretária eletrônica: pisca quando há uma nova mensagem. Permanece aceso quando a secretária eletrônica do telefone está ligada.

Se você estiver usando o serviço de caixa postal da sua operadora, este ícone piscará quando houver uma nova mensagem. Ele permanecerá aceso quando as mensagens de voz já tiverem sido verificadas no registro de chamadas. O ícone não aparece quando não há mensagem de voz. * Este serviço depende da rede.

Aparece quando você rola para cima/ baixo em uma lista ou aumenta/ diminui o volume.

Há mais dígitos à direita. Pressione **REDIAL/C** para ler.


2 Executar os primeiros passos

Configurar o telefone



- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o formato de 12 horas esteja sendo usado, pressione  para selecionar **[am]** ou **[pm]**.

Carregar o telefone

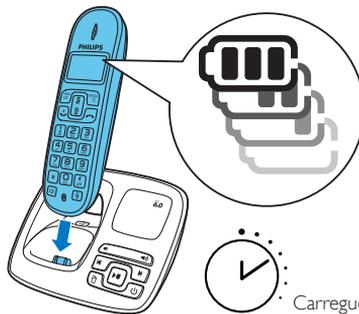

Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Quando o fone é colocado corretamente na estação base, você ouve um som de encaixe.

↳ O fone começa a carregar.

Nota

- Carregue as pilhas por 8 horas antes do primeiro uso.

Verificar o nível de carga das pilhas

Ícone	Status
-------	--------



Quando o fone está fora da estação base/do carregador; as barras indicam o nível da bateria (cheia ou fraca). Quando o fone é colocado na estação base/carregador; as barras piscam até o final do processo de recarga.



O ícone de pilha descarregada pisca e você ouve um tom de alerta. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

3 Aproveite!

Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione  e disque o número de telefone.
- Para atender a uma chamada, pressione  quando o telefone tocar.
- Para encerrar uma chamada, pressione .

Volume do fone

Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Agenda telefônica

Adicionar registro

- 1 Pressione **MENU/OK**, selecione **[Agenda]** > **[Adicionar nova]** e, em seguida, pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Digite o nome e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o número de telefone e pressione **MENU/OK** para confirmar.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione  ou **MENU/OK** > **[Agenda]** > **[Indicar]** para acessar a agenda.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Pressione  para fazer a chamada.

Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo ocioso.

Dependendo do país, os botões 1 e 2 vêm pré-configurados como **[1_caixa postal]** e **[2_serv de inf.]**, que são, respectivamente, os números do correio de voz e do serviço de informações da operadora.

Registro de chamadas

- 1 Pressione  e selecione um registro.

Para fazer uma chamada

- 2 Pressione .

Para exibir mais informações

- 2 Pressione **MENU/OK**.
- 3 Selecione **[Indicar]**.

Para salvar um registro de chamada na agenda

- 2 Pressione **MENU/OK**.
- 3 Selecione **[Guardar número]**.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Digite o nome.
- 6 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 7 Pressione **MENU/OK** para salvar.

Para excluir um registro de chamada

- 2 Pressione **MENU/OK**.
- 3 Selecione **[Excluir]** ou **[Excluir tudo]**.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.

Lista de rediscagem

- 1 Pressione **REDIAL/C** e selecione um registro.

Para fazer uma chamada

- 2 Pressione .

Para salvar um registro de chamada na agenda

- 2 Pressione **MENU/OK**.
- 3 Selecione **[Guardar número]**.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Digite o nome.
- 6 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 7 Pressione **MENU/OK** para salvar.

Para excluir um registro de chamada

- 2 Pressione **MENU/OK**.
- 3 Selecione **[Excluir]** ou **[Excluir tudo]**.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.

Gravar uma saudação (somente CD196)

- 1 Pressione **MENU/OK** > **[Secr. eletr.]** > **[Saudação]** e **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Selecione **[Só resposta]** ou **[Gravar também]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Gravar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Após o bipe, grave a saudação próximo ao microfone.
- 5 Pressione **MENU/OK** para interromper a gravação.
 - ↳ Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.

Registrar os fones

Você pode registrar fones adicionais na estação base. A estação base pode registrar até quatro fones.

- 1 Pressione **MENU/OK** no fone.
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Registrar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o PIN do sistema (0000).
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar o PIN.
- 5 Pressione e segure  na estação base por 5 segundos.
 - ↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
 - ↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 3 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
 - ↳ Todas as configurações assumem o padrão de fábrica.



Dados técnicos

Pilha

- HFR:
2 pilhas AAA NiMH de 500 mAh e 1,2 V recarregáveis
- SANIK:
2 pilhas AAA NiMH de 500 mAh e 1,2 V recarregáveis

Adaptador

Base e carregador

- Philips: SSW-1920BR-2:
Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Saída: 6V 500mA



Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.



Nota

- A Declaração de conformidade pode ser acessada em www.p4c.philips.com.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo. Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias,



- o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

? Perguntas frequentes

Nenhuma barra de sinal é exibida no display.

- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[Anular reg.]**, registre-o (consulte a seção Registrar os fones).

O que faço se não conseguir registrar os fones adicionais na estação base?

A memória da base está cheia. Desregistre os fones não usados e tente novamente.

Não há tom de discagem.

- Verifique as conexões do telefone.
- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.

Display apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique as conexões de alimentação e do telefone.

Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.

- Certifique-se de que o fone esteja devidamente colocado no carregador; O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se a configuração do tom de encaixe está ativada. Quando o fone é colocado corretamente no carregador; você ouve um tom de encaixe.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Adquira novas pilhas com um representante.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do usuário / Ajuda online

www.philips.com/support



A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD191-196
BR_PT-BR_V1.1
WK11481