

Guida Rapida




Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*


Punto C *Uso*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

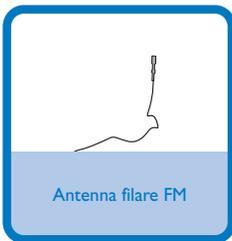

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

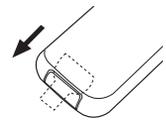

PHILIPS

Punto A *Collegamento*


- 1 Collegare le antenne FM.
- 2 Collegare l'alimentatore CA dell'impianto.
- 3 Collegare i cavi degli altoparlanti.

Tip

See the User Manual for how to connect other equipment to this system.

Nota:


- Posizionare l'antenna FM lontano dai fili dell'altoparlante per evitare interferenze elettriche.

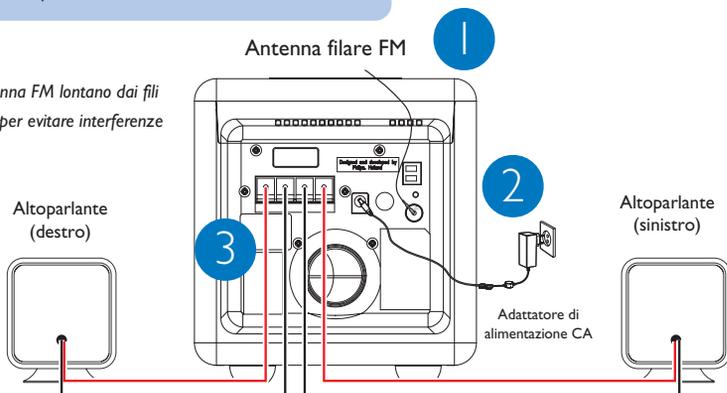

Punto B *Programmazione*

Impostare l'orologio

- 1 In modo standby, premere e tenere premuto **PROG/CLOCK** per più di tre secondi.
→ Le cifre dell'orologio lampeggiano.
- 2 Premere **ALBUM/PRESET** ▲▼ per impostare i minuti.
- 3 Premere ◀▶ per selezionare la modalità dell'orologio.
- 4 Premere **PROG/CLOCK** per confermare l'ora.

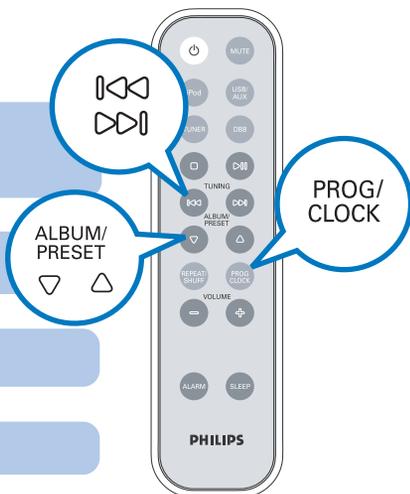


Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema)

1 WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta ➔ sul dispositivo.

2 Premere il tasto **USB/AUX** una o più volte per selezionare **USB**.

3 Eseguire i file audio USB.

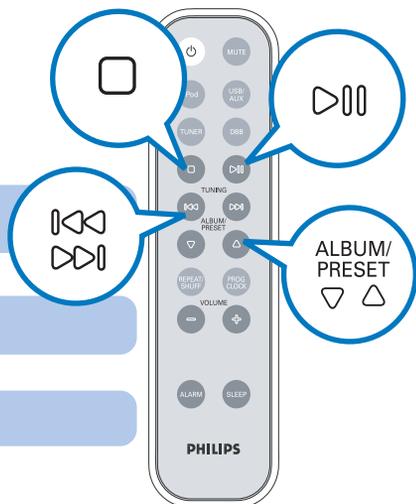


Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere più volte **TUNER** per selezionare la sorgente del sintonizzatore.

2 Premere **PROG/CLOCK** per più di tre secondi per programmare tutte le stazioni disponibili.

3 Premere **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

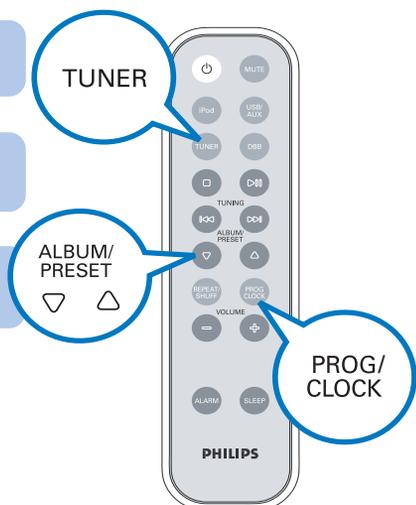

Riproduzione di un Apple iPod con DC199/DC199B

1 Selezionare l'adattatore dock corretto, come indicato su ogni adattatore, quindi inserirlo nel dock.

2 Inserire il lettore iPod compatibile nel lettore iPod.

3 Premere più volte **iPod** per selezionare la sorgente iPod.

4 Accendere il lettore iPod.

5 Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente che si desidera regolare premendo uno dei tasti di selezione sorgente sul telecomando (ad esempio **USB/AUX**).
- Selezionare quindi la funzione desiderata (ad esempio ► **II**, ◀◀◀, ▶▶▶).

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

