

# Bem-vindo

## Manual de instalação rápida



1

Ligar

2


Instalar

3


Desfrutar

# PHILIPS


# O que está dentro da caixa

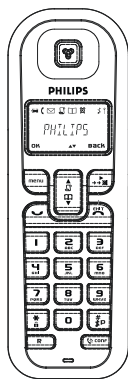


Microtelefone  
DECT 122

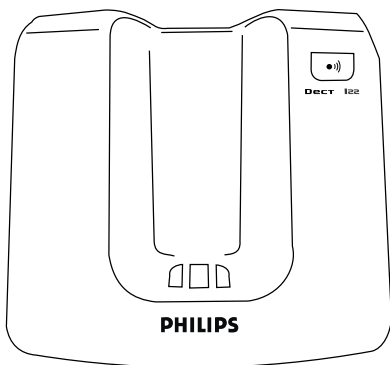

Estação base  
DECT 122



Unidade de  
alimentação



Cabo de  
linha



Baterias  
recarregáveis



Manual de  
instalação rápida



Manual do  
utilizador



Garantia

Em conjuntos de diversos pacotes, encontrará microtelefones adicionais, carregadores de fontes de alimentação, cabos de linha e baterias.


Utilize sempre os cabos e as baterias que vem com o telefone.

## 1

# Ligar

A

## Ligar a estação base

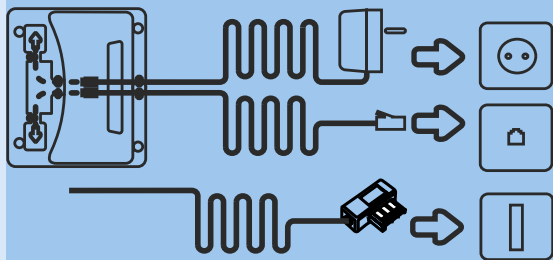

- Introduzir a ficha do cabo de alimentação na tomada localizada na parte de baixo da estação base.
- Introduzir a ficha do cabo de linha na tomada localizada na parte de baixo da estação base.
- Ligar a unidade da fonte de alimentação na tomada de alimentação.
- Ligar o cabo de linha na tomada de linha.


## 2

# Instalar

Utilize sempre baterias recarregáveis


A

## Introduzir baterias

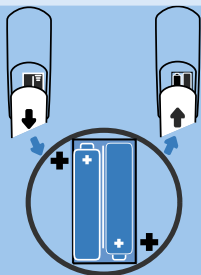

B

## Carregar o microtelefone para 24 horas

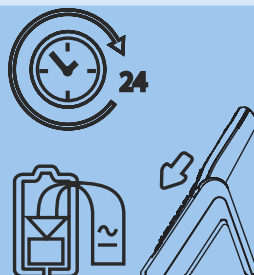


## Para definir a data e o tempo

1. Premir .
2. Premir para alcançar **CLOCK/ALARM (RELÓGIO/ALARME)**.
3. Premir para apresentar a **DATE/TIME (DATA/TEMPO)**.
4. Premir para introduzir a data actual.
5. Premir para introduzir o tempo actual.
6. Premir para confirmar as definições.

# 3

## Desfrutar

Para realizar uma chamada

Premir  e marque o número.

Para responder a uma chamada  
(To answer a call)









Premir .

**SUGESTÃO:** pode marcar previamente o número antes de seleccionar a linha.







Para ajustar o volume do auscultador, enquanto está online

Premir para cima ou para baixo  para aumentar ou diminuir o volume.








Para definir the handset ring melody

1. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar a **PERSONAL SET (DEFINIÇÃO PESSOAL)**.
2. Premir  para seleccionar **HANDSET TONE (TOM DO MICROTELEFONE)**.
3. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar a **melodia do tom**.
4. Premir  para reproduzir a melodia.
5. Premir para cima ou para baixo  para percorrer a lista de melodias.
6. Premir  para confirmar a escolha.


Para guardar um nome e um número na lista telefónica

1. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar **PHONEBOOK LISTA (TELFÓNICA)**.
2. Premir  para seleccionar **ADD NUM (ADICIONAR NÚMERO)**.
3. Premir  para introduzir o nome.
4. Premir  para guardar o nome.
5. Introduzir o número e premir  para guardar o número.

## Para definir ou alterar as definições do relógio







1. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar **CLOCK/ALARM (RELÓGIO/ALARME)**.
2. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar **SET ALARM (DEFINIR ALARME)**.
3. Premir  deslocar  para seleccionar **OFF (DESLIGADO)**, **ON ONCE (LIGADO UMA VEZ)** ou **ON DAILY (DIARIAMENTE)**.
4. Premir  para confirmar.

Se seleccionar **ONCE (UMA VEZ)** ou **REPEAT DAILY (REPETIR DIARIAMENTE)**:

Introduzir o tempo e prima  para confirmar.

**SUGESTÃO:** quando o alarme tocar, prima qualquer tecla para parar o alarme.

## Para renomear um microtelefone

1. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar **PERSONAL SET (DEFINIÇÃO PESSOAL)**.
2. Premir  e, de seguida, premir  para alcançar **HANDSET NAME (NOME DO MICROTELEFONE)**.
3. Premir  para introduzir o nome (entrada de texto, ver a página 10 do manual).
4. Premir  para confirmar.

## Resolução de problemas

Para uma análise mais detalhada, consulte a página 25 do manual do utilizador.

### Problema

- Não há tom de marcação.
- Qualidade de áudio fraca.
- Não aparece nenhum símbolo no ecrã.
- Não há ID da pessoa que está a ligar, qualidade de ligação fraca, com Internet DSL de banda larga.

### Sugestão

- Verifique as ligações.
- Utilize o cabo de linha contido na caixa.
- Tente colocar a estação base a pelo menos um metro afastada de quaisquer aparelhos eléctricos.
- Certifique-se de que o produto está ligado.
- Recarregue as baterias.
- Verifique se tem um filtro DSL ligado directamente em cada tomada de linha utilizada em casa.
- Verifique se o modem e o telefone estão ligados correctamente na ranhura do filtro correcta (uma especificada para cada).
- Os filtros podem estar danificados. Se tal for o caso, substitua-o e realize outro teste.

## Necessita de ajuda?

### Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador que vem com o DECT I22.

### Ajuda online

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)