

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ID965



---

FI Käyttöopas 45

**PHILIPS**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

(brand name)

DECT Phone

(product description)

ID965

(Type version of model)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:  
(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)  
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)  
EN 60950-1:2006  
EN 50360:2001  
EN 50361:2001

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)  
2006/95/EC (Low Voltage Directive)  
2004/108/EC (EMC Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001  
or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT performed NB Opinion CE0168  
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, NC/14280  
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands  
20/07/2009

(place, date)

  
Marlon Post,  
Director Consumer care Sustainability, Approbation & BI  
(signature, name and function)

# Sisällysluettelo

<b>1 Tärkeää</b>	46
Turvallisuusohjeet	46
<b>2 ID965</b>	48
Pakkauksen sisältö	48
Puhelimen yleiskuvaus	49
Display icons	50
<b>3 Aloittaminen</b>	51
Laturin liittäminen	51
Luurin asentaminen	51
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	52
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	52
Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen	52
Mikä on valmiustila	52
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	52
Luurin käynnistäminen/sammuttaminen	52
<b>4 Puhelut</b>	53
Puhelun soittaminen	53
Puhelun lopettaminen	54
Puheluun vastaaminen	54
Mikrofonin mykistäminen	54
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	54
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	54
Toisen puhelun soittaminen	54
Toiseen puheluun vastaaminen	55
Puhelusta toiseen vaihtaminen	55
Neuvottelupuhelun soittaminen	55
<b>5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut</b>	55
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	55
Puhelun siirtäminen	56
Neuvottelupuhelun soittaminen	56
<b>6 Teksti ja numerot</b>	56
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	56
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	57
<b>7 Omat asetukset</b>	57
Puhelimen näytön mukauttaminen	57
Äänten mukauttaminen	57
Valmiustilakello	58
<b>8 Puhelutoiminnot</b>	59
Puhelun automaattinen lopettaminen	59
Automaattinen neuvottelupuhelu	59
Valintatila	59
Katkosajan valitseminen	59
Operaattorin koodi	60
Suuntanumeron hallinta	60
Verkon tyyppi	60
Automaattinen suuntanumero	61
Ensimmäinen soitto	61
ECO-tila	61
<b>9 Lisäasetukset</b>	62
Luurien rekisteröiminen	62
Luurien rekisteröinnin poistaminen	62
Oletusasetusten palauttaminen	62
<b>10 Oletusasetukset</b>	63
<b>11 Tekniset tiedot</b>	63
<b>12 Usein kysytyt kysymykset</b>	64

# 1 Tärkeää

## Turvallisuusohjeet

### Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



### Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

### Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



### Varoitus

- Käytä vain mukana toimitettavia akkuperustoja ja verkkolaitetta
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuperusto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että laturi ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksivaara, jos akkuperusto vaihdetaan väärentäytyypiseen.
- Hävitä käytetyt akkuperustot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteen kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuhelinuiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuhelinuita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

### Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20–45 °C.
- Akkuperustojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, P&A vakuuttaa, että ID965 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti. Direktiivin määräysten mukaisesti tuote voidaan saattaa markkinoille seuraavissa maissa:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

## GAP-standardin vaatimustenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP-luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteen kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

## EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

## Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivuton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Laitte sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

## 2 ID965

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!


Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Pakkauksen sisältö




Luuri

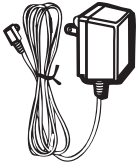


Luurin laturin virtalähde



Latausteline

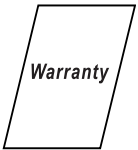

Takuu

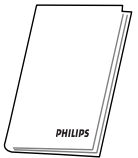

Käyttöopas



Pikaopas


#### Huomautus

- Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto linjaliitintään.

#### Huomautus

- Monen luurin pakkauksissa on useita luureja ja latureita virtalähteineen.

## Puhelimen yleiskuvaus

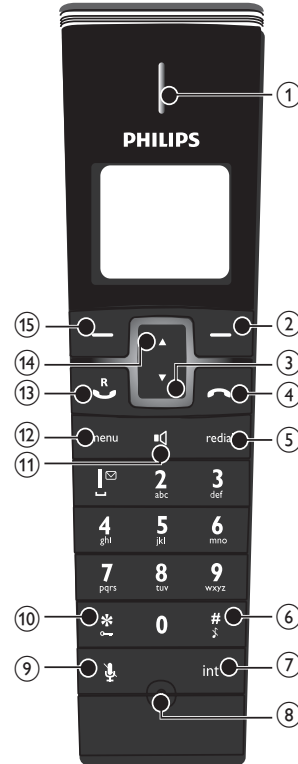










Painike	Nimi	Kuvaus
1	Kuuloke	
2	Oikea painike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.</li> </ul>
3	Puhelinnuistio-/alapainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valikon selaaminen alaspäin</li> <li>• Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen</li> <li>• Puhelinnuistion avaaminen</li> </ul>

Painike	Nimi	Kuvaus
4	Lopetus-/virtapainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelun lopettaminen</li> <li>Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen</li> <li>Luurin käynnistäminen/sammuttaminen</li> </ul>
5	Uudelleenvälintäpainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uudelleenvälintäluettelon avaaminen ja viimeksi valittuun numeroon soittaminen</li> </ul>
6	Soittoäänensammutus / keskeytyspainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelun keskeyttäminen</li> <li>Soittoäänensammutus / poistaminen käytöstä</li> <li>Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä</li> </ul>
7	Sisäpuhelu-/neuvottelupainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäpuhelun soittaminen</li> <li>Neuvottelupuhelun soittaminen</li> </ul>
8	Mikrofoni	
9	Mykistyspainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrofonin mykistäminen / mykistystilan poistaminen</li> </ul>
10	Tähti/painikkeiden lukitus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Painikkeiden lukitus</li> </ul>
11	Kaiutinpainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen</li> </ul>
12	Menu-painike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Päävalikon avaaminen</li> </ul>
13	Puhe-/katkospainike	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen</li> <li>Vilkkuva merkkivalo</li> </ul>

Painike	Nimi	Kuvaus
14	Soittajaluettelo-/yläpainike	Valikon selaaminen ylöspäin Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen Soittajaluettelon avaaminen
15	Vasen painike	Luurin näytössä suoraan painikkeella olevan toiminnon valinta.

## Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Akkuparisto on ladattu täyteen, ja puheaikaa on jopa 14 tuntia.
	Akkuparisto on tyhjä.
	Kuvake näyttää, että luuri on yhteydessä tukiasemaan.
	Puhelu on käynnissä
	Herätys on käytössä.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Soittajaluettelo
	Uusi ääniviesti on kuunneltavissa.
<b>ECO</b>	ECO-tila on käytössä.




# 3 Aloittaminen

## ! Varoitus

- Lue turvallisuus ohjeet kohdasta Tärkeää, ennen kuin liität ja asennat luurin.

## Laturin liittäminen

- 1 Kytke virtaliitäntä tavalliseen pistorasiaan.

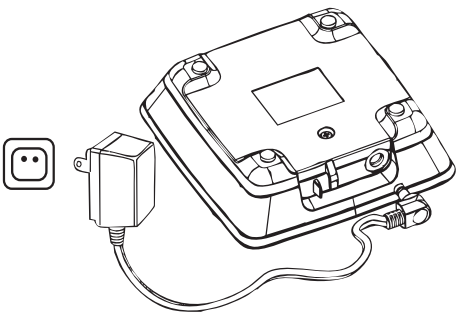

## Luurin asentaminen

## ! Varoitus

- Räjähdyshaara! Älä altista akkukäyttöä lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä akkukäyttöä polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkukäyttöä.
- Akkukäyttöjen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkukäyttöä.

## ☰ Huomautus

- Lataa akkukäyttöä 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

## ! Vakava varoitus

- Tarkista akkukäyttöön napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkukäyttö voi vahingoittaa tuotetta.

- 1 Akkukäyttö on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota teippi akkukäyttöä kotelosta nuolen osoittamaan suuntaan ennen lataamista.



- 2 Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen.



## ☰ Huomautus

- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

## Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

Paristokuvake näyttää varauksen tason.



Paristo on täysi, ja puheaikaa on jopa 14 tuntia.



Akkuparisto on tyhjä. Lataa se.

Luurista katkeaa virta, kun paristo on tyhjä. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristo on lähes tyhjä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

## Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [ASETA PVM/AIKA]** ja vahvista painamalla **[VALITS.]**.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **[OK]**.  
↳ Luurissa tulee näkyviin ajanmääritysvalikko.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
  - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina **[IP]** ja valitse **\*** tai **[AP]**.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.

## Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [ASETA FORM.]** ja vahvista painamalla **[VALITS.]**.
- 3 Valitse **[PVM FORM.]** tai **[AIKAFORMAATTI]**.
- 4 Valitse asetus. Valitse **[PP/KK][KK/PP]** päivämäärän näytöksi ja **[12 H]** tai **[24 H]** kellonajan näytöksi. Vahvista painamalla **[VALITS.]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Mikä on valmiustila

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, luurin numero, päivämäärä ja aika, signaalikuvake ja paristokuvake.




### Huomaus

- Jos määrität näytönsäästäjän käynnistymään valmiustilassa, digitaalinen/analoginen kello näytetään, kun näytönsäästäjä käynnistyy.

## Signaalin voimakkuuden tarkistaminen


- Signaalikuvake näyttää luurin ja tukiaseman välisen yhteyden tilan. Jatkuvasti näkyvä kuvake tarkoittaa, että luurin ja tukiaseman välillä on yhteys. Viilkuva kuvake tarkoittaa, että luurin ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä.
- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

## Luurin käynnistäminen/sammuttaminen

- Luuri sammutetaan pitämällä  -painiketta alhaalla. Luurin näyttö sammuu.



### Huomaus

- Kun luuri on sammutettuna, puheluihin ei voi vastata.
- Luuri käynnistetään pitämällä  -painiketta alhaalla. Virran kytkeytyminen luuriin kestää muutamia sekunteja.

# 4 Puhelut



## Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



## Vihje


- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. Lisätietoja on osassa Aloittaminen, kohdassa Signaalin voimakkuuden tarkistaminen.

## Puhelun soittaminen


Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

### Pikapuhelu

- 1 Paina .
- 2 Valitse puhelinnumero.
  - ↳ Numeroon soitetaan.
  - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

### Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
  - Voit poistaa numeromerkin painamalla **[TYHJ.]**.
  - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla .

### Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina **redial**.
- 3 Paina **[VALITS]**.
  - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

### Soittaminen uudelleenalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenalintaluettelosta.



## Vihje

- Lisätietoja on osassa Uudelleenalintaluettelo, kohdassa Numeron valitseminen uudelleen.

### Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta.



## Vihje

- Lisätietoja on osassa Puhelinmuistio, kohdassa Soittaminen puhelinmuistiosta.

### Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun soitettujen, vastaanotettujen, tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta.



## Vihje

- Lisätietoja on osassa Soittajaluettelo, kohdassa Takaisin soittaminen.



## Huomautus


- Puhelujastin näyttää nykyisen puhelun keston.

## Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

## Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- aseta luuri lataustelineeseen, jos puhelun automaattinen lopettaminen on käytössä.

## Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, vastaa painamalla  tai .



### Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

## Huomautus



- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

## Vihje



- Kun puhelu jää vastaamatta, luurissa näkyy ilmoitus.

## Tulevien puheluiden soittoäänen sammutus



Soittoäänen voi sammuttaa kahdella tavalla:

- 1 Pidä -painiketta alhaalla valmiustilassa.  
↳ Näytössä näkyy .
- 2 Paina puhelimen soidessa [HILJ.].

## Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana   
↳ Luurissa näkyy [MYKIST. PÄÄLLÄ].  
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla -painiketta uudelleen.  
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

## Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  tai .

- ↳ Kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.


## Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina .

## Toisen puhelun soittaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana  ja paina sitten [OK].  
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.  
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.




---

## Toiseen puheluun vastaaminen

### Huomautus

- Tämä asetus on maakohtainen.


Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja **2**<sup>abc</sup>.  
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

---

## Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- 1 Paina  ja **2**<sup>abc</sup> tai
- 2 Paina [OK] ja valitse [VUOROTTELU], vahvista painamalla uudelleen [OK].  
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

---

## Neuvottelupuhelun soittaminen

### Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina [OK], valitse [KOKOUS] ja vahvista painamalla [VALITS].

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

# 5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut


Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

---

## Puhelun soittaminen toiseen luuriin

### Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla **int**.

- 1 Paina **int**. Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [VALITS].  
↳ Valittu luuri soi.  
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 3 Voit peruuttaa tai lopettaa sisäpuhelun painamalla .

### Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, kuulet merkkiäänän.

---

## Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Paina **int**.  
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [VALITS].  
↳ Odota, että puheluun vastataan.


---

## Puhelusta toiseen siirtyminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **int**.

---

## Puhelun siirtäminen

- 1 Paina puhelun aikana **int**.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [**VALITS**].
- 3 Paina , kun puheluun vastataan.  
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.


---

## Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.


---

### Ulkoiden puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu painamalla **int**.  
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.  
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla [**VALITS**].  
↳ Valittu luuri soi.  
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 3 Pidä luurin **int**-painiketta alhaalla.  
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 4 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla .

---

### Huomaus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin -painiketta, jos [**LAAJ.ASETUS**] > [**KOKOUS**] -asetukseksi on valittu [**PÄÄLLÄ**].

---

## Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **int**.  
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit siirtyä ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä painamalla **int**.
- 3 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen pitämällä **int**-painiketta alhaalla.

---

### Huomaus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

---

## 6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

---

## Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [**TYHJ.**]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ▲ / ▼.

---

Painike	Merkit (isot kirjaimet)
0	. 0 , / ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } □ § ...
2	A B C 2 Ä Å Æ Á Ã Ä Å Æ À Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Δ Φ

---

4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ì Î Ĭ
5	J K L 5 Λ Ł Ł̇
6	M N O 6 Ñ Ñ̇ Ó Ô Õ Ö Ö̇
7	P Q R S 7 Ŗ Š Ṧ Σ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ț Ț̇ Ú Ú̇ Û Û̇ Ü Ü̇ Ū μ
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž̇ ƒ Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Merkki (pienet kirjaimet)
0	. , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á ä å ä å ç ċ ĉ
3	d e f 3 đ é ê ë è é ê ë ě Δ Φ
4	g h i 4 Ğ Ĩ İ Ì Î Ĭ
5	j k l 5 Λ ł Ł̇
6	m n o 6 Ñ Ñ̇ Ó Ô Õ ö ö̇
7	p q r s 7 Ŗ š Ṧ Σ Π Θ Σ
8	t u v 8 Ț Ț̇ Ú Ú̇ Û Û̇ Ü Ü̇ Ū μ
9	w x y z 9 Ý Ž Ž̇ ƒ ø Ω Ξ Ψ

Esimerkiksi "Paul" kirjoitetaan näin

Paina 7-painiketta kerran: P

Paina 2-painiketta kerran: a

Paina 8-painiketta kaksi kertaa: u

Paina 5-painiketta kolme kertaa: l

## Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä # -painiketta alhaalla.

## 7 Omat asetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

### Puhelimen näytön mukauttaminen

#### Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET]** > **[LUURIN NIMI]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **[TYHJ.]**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

#### Näytön kielen valitseminen

##### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat mallittain.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET]** > **[KIELI]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[VALITS]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Äänten mukauttaminen

#### Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 20 soittoääntä.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [**OMAT ASETUKSET**] > [**LUURIN ÄÄNET**] > [**SOITTOÄÄNET**] ja vahvista [**VALITS**]-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla [**VALITS**].  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa, [**PROGRESSIIVIN.**] tai [**POIS**].

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [**OMAT ASETUKSET**] > [**LUURIN ÄÄNET**] > [**SOIT. VOIMAKK.**] ja vahvista [**VALITS**]-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla [**VALITS**].  
↳ Asetus tallennetaan.



### Vihje

- Voit sammuttaa soittoäänien pitämällä # -painiketta alhaalla valmiustilassa. Näytössä näkyy 📵.

---

## Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [**OMAT ASETUKSET**] > [**LUURIN ÄÄNET**] > [**NÄPPÄINÄÄNI**] ja vahvista [**VALITS**]-painikkeella.
- 3 Valitse [**PÄÄLLÄ**]/[**POIS**] ja vahvista painamalla [**VALITS**].  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Äänenlaadun parantaminen

XHD (Extreme High Definition) -äänitila on ainutlaatuinen ominaisuus, joka lähettää luuriin huippulaadukasta äänisignaalia. Se saa puhelinkeskustelut kuulostamaan aivan siltä, kuin puhekumppanisi olisi samassa huoneessa.

Kun luuri on valmiustilassa,

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [**LAA**].**ASETUS**] > [**XHD ÄÄNI**] ja vahvista painamalla [**VALITS**].
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se [**VALITS**]-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun aikana

- 1 Siirry asetusvalikkoon painamalla [**OPTIO**].
- 2 Muuta XHD-asetus.
- 3 Vahvista valinta painamalla [**VALITS**].  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Valmiustilakello

Voit määrittää kellon näyttämään ajan valmiustilassa digitaalisen tai analogisen kellon muodossa.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [**OMAT ASETUKSET**] > [**VALMIUSKELLO**] ja vahvista painamalla [**VALITS**].
- 3 Valitse [**DIGITAALINEN**]/[**ANALOGINEN**]/[**POIS**] ja vahvista painamalla [**VALITS**].  
↳ Asetus tallennetaan.



# 8 Puhelutoiminnot

Puhelin tukee useita puhelutoimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

## Puhelun automaattinen lopettaminen

Lopeta puhelu asettamalla luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

## Puhelun automaattisen lopettamisen käyttöön ottaminen / käytöstä

### poistaminen

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET]> [AUTOM. LOPET]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomautus

- Kun Puhelun automaattinen lopettaminen on poissa käytöstä, kaiutin on automaattisesti käytössä.

## Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

## Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS]> [KOKOUS]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.

- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Valintatila

### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

## Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [VALINTA]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[VALITS]**.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomautus

- Jos puhelin on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla \* puhelun aikana. 'd' tulee näkyviin. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

## Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[LYHYT]**, **[KESKI]** ja **[PITKÄ]**. Vaihtoehtojen määrää vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

## Katkosajan asettaminen

- 1 Paina **menu**.

- Valitse [LAAJ.ASETUS] > [UUD.SOITTO-AIKA] ja vahvista painamalla [VALITS].
- Valitse vaihtoehto ja vahvista [VALITS]-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Operaattorin koodi

### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat operaattorin koodia.

Jotkut palveluntarjoajat vaativat operaattorin koodin lisäämisen muihin kuin paikallispuheluihin. Tämä ominaisuus huomioi automaattisesti, tarvitaanko operaattorin koodia, kun soitat takaisin tulevien puhelujen lokissa olevaan numeroon.

### Vihje

- Operaattorin koodissa on 2 tai 3 numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

---

## Operaattorin koodin ottaminen käyttöön

- Paina **menu**.
- Valitse [LAAJ.ASETUS] > [PALV.TARJ.KOOD] ja paina [VALITS]-painiketta.
- Kirjoita operaattorin koodi ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Operaattorin koodin poistaminen käytöstä

- Paina **menu**.
- Valitse [LAAJ.ASETUS] > [PALV.TARJ.KOOD] ja paina [VALITS]-painiketta.
- Poista kaikki numerot painamalla [TYHJ.]-painiketta ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Suuntanumeron hallinta

### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat suuntanumeroa.

Voit määrittää suuntanumeron (enintään 5 numeroa). Suuntanumero poistetaan tulevasta puhelusta automaattisesti, jos se on sama kuin määrittämäsi suuntanumero. Puhelinnumero tallennetaan soittajaluetteloon ilman suuntanumeroa.

---

## Suuntanumeron automaattisen poiston ottaminen käyttöön

- Paina **menu**.
- Valitse [LAAJ.ASETUS] > [ALUEKODI] ja vahvista painamalla [VALITS].
- Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Suuntanumeron automaattisen poiston poistaminen käytöstä

- Paina **menu**.
- Valitse [LAAJ.ASETUS] > [ALUEKODI] ja vahvista painamalla [VALITS].
- Poista kaikki numerot painamalla [TYHJ.]-painiketta.
- Vahvista valinta painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.

---

## Verkon tyyppi

### Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- Paina **menu**.
- Valitse [LAAJ.ASETUS] > [VERKON TYYPPI] ja paina [VALITS]-painiketta.

- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina [VALITS]-painiketta.  
↳ Asetus tallennetaan.

## Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

### Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

## Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [LAAJ.ASETUS] > [AUT. NUM. TUNN.] ja vahvista painamalla [VALITS].
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla [OK].
- 4 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK].  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä # -painiketta alhaalla.

### Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.

### Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä \* tai #.

## Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi estää ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja pystyy estämään ensimmäisen soiton. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

## Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [LAAJ.ASETUS] > [1. SOITTO] ja vahvista painamalla [VALITS].
- 3 Valitse [PÄÄLLÄ]/[POIS] ja vahvista [OK]-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.

### Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

## ECO-tila

[ECO]-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse [LAAJ.ASETUS] > [ECO] ja vahvista painamalla [VALITS].
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se [VALITS]-painikkeella.  
↳ Asetus tallennetaan.  
↳ [ECO] näkyy Y-kuvakkeen sijasta valmiustilassa

### Huomautus

- Kun [ECO]-tila on käytössä, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

# 9 Lisäasetukset

## Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

### Manuaalinen rekisteröinti

Rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Paina luurin **menu**-painiketta.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [REKISTERI]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.
- 3 Paina tukiaseman **•••**-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet vahvistusmerkkiään.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[TYHJ.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.  
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

#### Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

#### Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

#### Vihje

- **•••**-painike sijaitsee tukiaseman taustapuolella.

## Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samoja tukiasemia, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Paina **menu**.
- 3 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [REK.POISTO]** ja vahvista **[VALITS]**-painikkeella.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **[TYHJ.]**-painikkeella.
- 5 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 6 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.  
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

#### Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

## Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **menu**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [PALAUTA]** ja vahvista painamalla **[VALITS]**.  
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.  
↳ Kaikki asetukset nollataan.  
↳ Tervetulonäyttö avautuu.

#### Vihje

- Lisätietoja oletusasetuksista on Oletusasetukset-osassa.

# 10 Oletusasetukset

Kieli	Maakohtainen
Luurin nimi	PHILIPS
Päiväys	01/01/09
Päivämäärän muoto	PP/KK
Aika	00:00
Kellonajan muoto	24 tuntia
Automaattinen kello	Käytössä
Kello valmiustilassa	Digitaalinen
Herätys	Pois
Puhelinmuistion luettelo	Muuttumaton
Puhelun automaattinen lopettaminen	Käytössä
Katkosaika	Maakohtainen
Suuntanumero	[Tyhjä]
Operaattorin koodi	[Tyhjä]
Verkon tyyppi	PSTN (DECT-puhelin yhteyden muodostamiseksi yleiseen puhelinverkkoon)
Ensimmäinen soitto	Maakohtainen
Neuvottelu	Pois
Luurin soittoääni	Melodia 1
Hälytysääni	Melodia 1
Vastaanottovoimakkuus	Voimakkuustaso 3
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus	Taso 3
Luurin soittoäänien voimakkuus	Taso 3
Luurin näppäinäänet	Käytössä
XHD-ääni	Käytössä
Tulevat puhelut -loki	[Tyhjä]
Uudelleenvalintaluettelo	[Tyhjä]
Valintatila*	Äänivalinta
Automaattinen suuntanumero	[Tyhjä]

## Huomaus

- \*Maakohtaiset ominaisuudet

# 11 Tekniset tiedot

## Näyttö

- Progressiivinen LCD, taustavalo
- Puhelimen yleiset ominaisuudet**
- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnustus
  - 15 moniäänistä soittoääntä ja 5 vakioittoaääntä
  - Neuvottelupuhelu ja vastaaja
  - Sisäpuhelin
- Akkuparisto**
- 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 750 mAh:n akkuparistot
- Sovitin**
- Laturi: tulo 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 150 mA
- Virrankulutus**
- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,95W
- Paino ja mitat**
- Luuri: 117,5 grammaa
  - 174,3 x 36,3 x 48,3 mm (K x S x L)
  - Laturi: 50 grammaa
  - 82,6 x 82,6 x 23,5 mm (K x S x L)
- Käyttölämpötila**
- Käyttö: 0–35 °C
  - Säilytys: -20...45 °C
- Suhteellinen kosteus**
- Käyttö: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C
  - Säilytys: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C

# 12 Usein kysytyt kysymykset

## Signaalikuvake vilkkuu.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIMÄT.]**, rekisteröi luuri.



### Vihje

- Lisätietoja on Lisäasetukset-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

## Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

### Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

### Ei pysäköintiääntä

- Luuri ei ole paikallaan telineessä.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

## En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

### Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

### Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

### Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

### Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

### Kun näytössä on teksti Odota..., mitä puhelimesta tapahtuu?

Puhelin hakee uudelleen puhelimen muistista ja soittajaluettelosta. Molemmat tiedot on tallennettu tukiasemaan. Muutaman sekunnin kuluttua luuri saa tiedot tukiasemasta. Kun painat ▲ / ▼-painiketta, soittajaluettelon/ puhelinmuistion tiedot näytetään luurissa.

### Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

### Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko ECO-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.

### Miten voin rekisteröidä uuden lisäkuulokkeen puhelimeen?

Lisätietoja on Lisäasetukset-osan kohdassa Manuaalinen rekisteröinti.




### Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

**ANNEX 1**

	<b>ANNEX 1</b>
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	<b>Property of Philips Consumer Lifestyle</b>

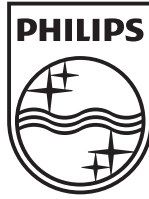

# CE 0168



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

ID965H\_12\_UM\_V3.1\_Book 2