


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 9540



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

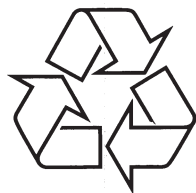

Lietošanas instrukcija

1. Ievērbai	3
Autortiesības	3
Atbilstība	3
Atvērtā avota programmatūra.....	3
Zīmoli	3
2. Svarīgi	5
Drošība.....	5
Preces apkope.....	5
Brīdinājums par veselību	6
Jūsu vecās preces un bateriju izmešana.....	6
3. Jūsu Mājas Kinozāle	7
Galvenā ierīce	7
Tālvadības pults	7
4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana	9
Savienojumi.....	9
Pievienošana pie TV	9
Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm.....	10
Datoru tīkla un Interneta pievienošana	11
Bezvadu moduļa pievienošana.....	12
5. Jūsu mājas kinozāles lietošana	13
Pirms darbības sākšanas.....	13
Pieklūšana mājas izvēlnei	13
Skaņas izvēle.....	13
Diska atskaņošana.....	14
Bonus View uz Blu-ray lietošana	15
Pieklūšana BD -Live uz Blu-ray	15
3D video atskaņošana	16
Atskaņošana no USB ierīces.....	16
Citas atskaņošanas iezīmes diskam vai USB ierīcei	16
Atskaņošana no datora (DLNA)	18
Net TV pārlūkošana	19

Pieklūšana tiešsaistes video veikaliem.....	19
Radio atskaņošana	20
Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm.....	20
Atskaņošana no MP3 atskaņotāja	20
Atskaņošana no iPod vai iPhone	20
Philips EasyLink iezīmes lietošana	21
6. Iestatījumu regulēšana	22
Pieklūve iestatīšanas izvēlnei.....	22
Video iestatījumu maiņa	22
Audio iestatījumu maiņa	22
Telpiskās skaņas automātiskā iestatīšana	23
Telpiskās skaņas manuālā iestatīšana.....	23
Tīkla iestatīšana	24
EasyLink iestatīšana	24
Priekšrocību iestatījumu maiņa	24
Paplašināto iestatījumu maiņa.....	25
7. Programmatūras atjaunināšana.....	26
Programmatūras versijas pārbaude.....	26
Programmatūras atjaunināšana no sakaru tīkla	26
Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces	26
Elektroniskās lietošanas pamācības atjaunināšana	27
8. Preces specifikācijas	28
9. Traucējumu novēršana	30

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedzieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliedzieties, vai subitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 1. Spiediet  (Iespējas).
 2. Izvēlieties [Character Set] (Zīmju komplekts).
 3. Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 4. Spiediet OK.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu

- Pārliedzieties, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliedzieties, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle (atcerieties, ka NTFS nav atbalstīta).

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliedzieties, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta.

Es nevēlos, lai mana mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu manu TV

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana') vai pārliedzieties, ka tīkls ir iestatīts (Skatiet nodaļu 'Tīkla iestatīšana').
- Izvēlieties lokālo atmiņu (Skatiet nodaļu 'Paplašināto iestatījumu maiņa').
- Pārliedzieties, ka BD diski ir saderīgi ar BD Live funkciju.

Video (filmas, fotogrāfijas, video klipi, utt.) saturu no iPod/ iPhone nerāda TV ekrānā

- Video un fotogrāfiju pārlūkošana netiek atbalstīta; Jūs varat pārlūkot video un foto saturu tikai uz paša iPod/ iPhone.

Nevar redzēt attēlus no mana iPod/ iPhone TV ekrānā

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV AV/ VIDEO avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
- Spiediet PLAY (Atskaņot) uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Mans 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

- Pārliedzieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta 3D TV, lietojot HDMI.
- Pārliedzieties, ka Jūsu diski ir 3D Blu-ray diski.
- Pārliedzieties, ka [Blu-ray 3D video] iestatījums ir ieslēgts (skatiet nodaļu "Video iestatījumu maiņa").

Es redzu melnu video mana TV ekrānā.

- Pārliedzieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI.
- Ieslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

Es nevaru lejupielādēt video no tiešsaistes video veikala

- Pārliedzieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI.
- Pārliedzieties, ka 3D karte ir vietā un ir formatēta.
- Pārliedzieties, ka 3D atmiņas kartē ir pietiekami brīvas vietas video lejupielādēšanai un, ka tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārliedzieties, ka esat samaksājis par video un īres laiks nav beidzies.
- Pārbaudiet sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Sazinieties ar video veikalu, lai saņemtu lielāku palīdzību.

Sakaru tīkls

Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliedzieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenopemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome. Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

HDMI savienojumā nav attēla

- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 15 minūtes automātiskai atjaunošanai.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.

Nav attēla no Komponenta (Y Pb Pr) savienojuma

- Ja HDMI video savienojums ir iestatīts uz [Auto] (Automātisks) vai [1080p/24Hz], nav video izejas caur komponenta savienojumu. Mainiet HDMI video iestatījumu vai atceliet HDMI savienojumu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliecinieties, vai diska satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošu audio ieejas avotu.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- Spiediet **[OK]** (Skaņas iespējas).
- Izvēlieties **AUDIO SYNC** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet Navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

Nevār kalibrēt skaļruņus, lietojot kalibrēšanas mikrofonu.

- Pārliecinieties, ka skaļruņi, zemo frekvenču skaļruņi un kalibrēšanas mikrofons ir pieslēgti kā aprakstīts Ātrajā startā.
- Izpildiet automātiskās kalibrēšanas pamācības (skatiet nodaļu "Telpiskās skaņas automātiskā iestatīšana").

Atskaņošana

Nevār atskaņot disku

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).

1. IEVĒRĪBAI

Autortiesības




Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrīzētā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.



* Bezvadu un Ethernet LAN funkcijas ir autorizētas tikai lietošanai telpās.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle apliecina, ka šī Mājas Kinozāles sistēma HTS9540 atbilst Direktīvu 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstošā avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šīs piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantojot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Teksti par licenzēm un apliecinājumi par šajā ierīcē lietoto atvērtā avota programmatūru ir iekļauti atsevišķā informatīvajā lapā.

Zīmoli



"Blu-ray 3D" logo ir Blu-ray Disc Association zīmols.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Un Sony Corporation piederoši zīmoli.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli

x.v.Colour

Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.

DLNA®, DLNA logo un DLNA Certified™ ir Digital Living Network Alliance piederoši zīmoli, pakalpojuma apzīmējumi vai sertifikācijas apzīmējumi.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. zīmoli © 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

... IEVĒRĪBAI



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



PAR DIVX PLUS TM HD: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



Wi-Fi CERTIFIED logo ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas apzīmējums.

**LĀZERA STAROJUMS
NESKATĪETIES TIEŠI AR
OPTISKIEM INTSRUMENTIEM
1M KLASĒS LĀZERA IERĪCĒ**

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve:
 - Eiropa/ Ķīna 220-240V; ~50 Hz
 - Āzija/ Krievija/ Latīņamerika: 110-127V/220-240V; ~50 Hz
- Strāvas patēriņš: 125 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 0.22W
- Izmēri (p x a x d): 437 x 75 x 342 (mm)
- Svars: 4.5 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 196 x 397 x 342 (mm)
- Svars: 6.4 kg
- Kabeļa garums: 4 m

Skaļruņi

- Sistēma: pilna diapazona satelīta
- Skaļruņa pretestība: 4 omi (centrālais), 6 omi (priekšējais/ aizmugurējais)
- Skaļruņu skandas:
 - Centrālais: 2 x 2.5" woofer+ 1" soft dome tweeter
 - Priekšējais/ aizmugurējais: 2 x 2.5" pilna diapazona + 2.25 woofer + 1" soft dome tweeter
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d):
 - Centrālais: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Priekšējais/ aizmugurējais: 99 x 247 x 117 (mm)
- Svars:
 - Centrālais: 1.67 kg
 - Priekšējais/ aizmugurējais: -1.17 kg/ katrs

Lāzera specifikācija

- BD Lāzera Tips (diode): InGaN/AlGaInN (BD), InGaInP (DVD), AlGaInP (CD)
- Viļņa garums: BD: 405 +5nm/-5nm (BD), 655 +5nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-10nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste		
Āzija, Taivāna, Koreja		
Latīņamerika		
Austrālija, Jaunzēlande		
Krievija, Indija		
Ķīna		

Atskaņojamie mediji

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3 mediji, WMA mediji, DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, mp4, .mkv, .wmv
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 800 W RMS
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 150 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Komponentu video izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i
- HDMI izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: Eiropa/ Ķīna FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz), Āzija/ Krievija/ Latīņamerika: FM 87.5 – 108 MHz (50/100kHz),
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 55 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 60 Hz – 12.5 kHz / 3dB

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skārņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skārņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skārņu un statīvu kopējā svāra noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Preces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Brīdinājums par veselību

Ja Jums ir epilepsijas vai gaismjutības lēkmju pieredze, apmeklējiet ārstu pirms Jūs skatāties 3D video. Pātrauciet skatīties, ja Jums rodas galvas sāpes vai, ja Jūs jūtaties apreibis vai dezorientēts, un gaidiet līdz jūtaties labāk pirms vadāt mašīnu vai piedalāties jebkādā citā bīstamā darbībā. Ja turpināt just iepriekš minētās pazīmes, apmeklējiet ārstu pirms atkal skatāties 3D video.

Bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, nevajadzētu skatīties 3D video. Pārliecinieties, ka bērni, kas skatās 3D video, jūtas labi, un viņiem nerodas galvas sāpes, viņi neapreibst vai nejūtas dezorientēti.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Elektroniskās lietošanas pamācības atjaunināšana

1. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu mājas kinozālei.
2. Pārbaudiet pašreizējo lietošanas pamācības versiju uz mājas kinozāles (Skatiet nodaļu "Programmatūras versijas pārbaude").
3. Jūsu datorā pārejiet uz www.philips.com/support.
4. Philips Atbalsta lapā atrodiet Jūsu ierīci un pārejiet uz "User Manual Upgrade Software" (Lietošanas pamācības atjaunināšanas programmatūra).
 - Ja Jūs nevarat to atrast, kreisajā panelī uzklikšķiniet uz "Software and drivers", tad atrodiet "Electronic Manual" (Elektroniskais padomdevējs).
5. Japrogrammatūras versija ir jaunāka nekā versija Jūsu mājas kinozālē, pārkopējiet ZIP failu USB atmiņas ierīces "UPG" mapē.
6. Mainiet ZIP faila nosaukumu, ja nepieciešams. ZIP failam vajadzētu būt nosauktam Jūsu mājas kinozāles pareizā faila vārdā (piem., **HTSXXXeDFU.zip**, "XXX" ir modeļa numurs.).
7. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
 - Pārliecinieties, ka diska nodalījums ir aizvērts, un diska tajā nav.
8. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci (kurā ir programmatūras atjauninājums) mājas kinozālei.

9. Nospiediet **[3], [3], [8]** uz tālvadības pults.
 - ↳ Programmatūras atjaunināšana sākas.

10. Kad pabeigts, atvienojiet USB atmiņas ierīci no mājas kinozāles.



Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.
- Ja atjaunināšanas laikā notiek kļūda, mēģiniet atkārtot procedūru. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar Philips Klientu Servisu.

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced Setup]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no tīkla

1. Sagatavojiet Internetu savienojumu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Internetu pieslēgšana').
2. Spiediet **⬆** (Mājas) un izvēlieties **[Setup]**.
3. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Software Update]** > **[Network Setup]** (tīkla iestatīšana).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.
- Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.



Piezīme

- Ja mājas kinozālei neizdodas pieslēgties Philips serverim, spiediet **⬆** (Mājas) un izvēlieties **[Setup]** > **[Network Setup]** (tīkla iestatīšana) > **[Network Installation]** (Tīkla instalēšana), lai iestatītu sakaru tīklu.

Programmatūras atjaunināšana USB ierīces

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
- Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas 'software&drivers'.
2. Jūsu USB atmiņas ierīcē izveidojiet mapi, sauktu 'UPG'.
3. Lejupielādējiet programmatūru 'UPG' mapē.
4. Atarhivējiet programmatūru 'UPG' mapi.
5. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
6. Spiediet **⬆** (Mājas) un izvēlieties **[Setup]**.
7. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Software Update]** > **[USB]** (USB).
8. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.
- Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.




Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

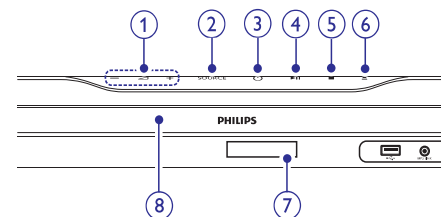

1. **⬅ +/-** (Skaļums)

- Palielina vai samazina skaļumu

2. **SOURCE** (avots)

- Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.

3. **⏻** (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

4. **▶||** (Atskaņot/ Pazuēt)

- Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.

5. **■** (Stop)

- Beidz atskaņošanu.


6. **▲** (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

7. Displeja panelis

8. Diska nodalījums

Tālvadības pults

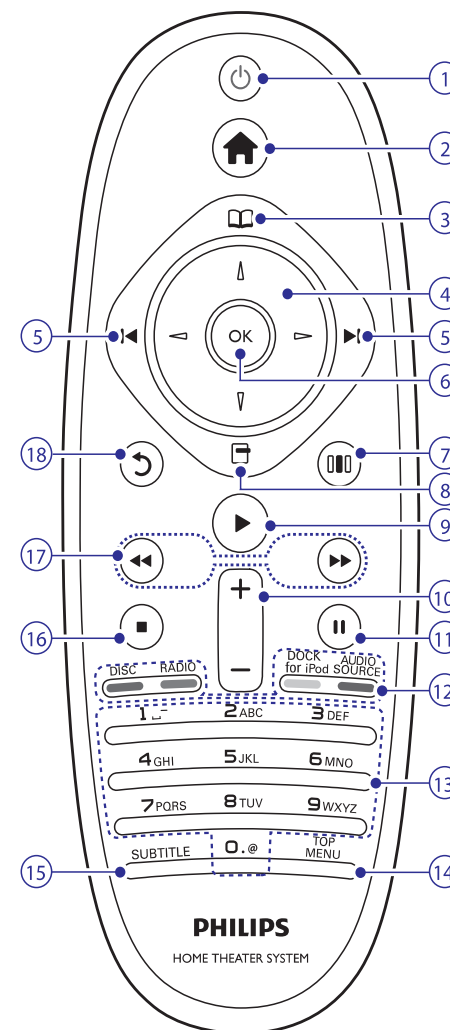

1. **⏻** (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

2. (Mājas)

- Pieklūst 'mājas' izvēlei.

3. (Diska izvēle)

- Pieklūst diska izvēlei vai iziet no tās.

4. Navigācijas taustiņi

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.

5. / (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

6. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

7. (Skaņas iespējas)

- Pieklūst dažādām skaņas iespējām vai iziet no tām.

8. (Iespējas)

- Pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām atskaņošanas laikā,
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

9. (Atskaņot)

- Sāk vai atsāk atskaņošanu.

10. +/- (Skaļums)

- Palielina vai samazina skaļumu

11. (Pauze)

- Pauzē atskaņošanu.

12. Avota taustiņi

- **Blu-ray diskiem:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas.
- **AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu.
- **DOCK for iPod:** Izvēlas Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu.
- **RADIO:** pārslēdzas uz FM radio.
- **DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.

13. Burtu un ciparu taustiņi

- Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS-stila ievadi)

14. TOP MENU (Galvenā izvēle)

- Pieklūst video diska galvenajai izvēlei.

15. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlas video subtitru valodu.

16. (Stop)

- Beidz atskaņošanu.
- Turiet nospiestu, lai katapultētu disku vai atvērtu disku nodalījumu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju..

17. (ātri atpakaļ) (ātri uz priekšu)

- Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas

18. (Atgriezies)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- **[Screen Saver]** (ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēdz vai izslēdz automātisku subtitru pacelšanu. Ja izslēgta, subtitru pozīciju automātiski regulē, lai subtitri būtu piemēroti TV ekrānam.
- **[Change Password]** (Paroles nomaina): Iestata vai maina paroli ierobežoto disku skatīšanai. Ja parole nav iestatīta vai ir aizmirsta, ievadiet '0000'.
- **[Display Panel]** (displeja panelis): Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.
- **[Auto Standby]** (automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, mājas kinozāle pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- **[VCD PBC]:** Ieslēdz vai izslēdz VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) saturu izvēlni.
- **[Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika perioda.

5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparuvalodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās.
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.
- Subtitru pacelšanas iezīme ir pieejama tikai tad, ja iestatījums **[TV Display]** ir režīmā **[21:9 Cinema]**, un TV atbalsta šo iezīmi.

Paplašināto iestatījumu maiņa

1. Spiediet  (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced Setup]** (Paplašinātā iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[BD-Live security]** (BD-LIVE drošība): Ieslēdz vai atļauj interneta piekļuvi BD-LIVE programmai.
 - **[Enhanced Audio]** (Paplašinātais Audio): Ieslēdz vai izslēdz audio apstrādi pie skaļruņu ieejas.
 - **[Software Update]** (programmatūras atjaunināšana): Izvēlas atjaunināt šī atskaņotāja programmatūru no sakaru tīkla vai no USB atmiņas ierīces.
 - **[Clear Memory]** (dzēst atmiņu): Dzēš lokālo atmiņu, dzēš BD-Live failus, ko iepriekš esat lejupielādējuši. Ja lietojat USB atmiņas ierīci, lokālās atmiņas mape ir 'BUDA'.
 - **[DIVX @_VOD code]** (kods): Parāda DivX VOD reģistrācijas kodu mājas kinozālei..
 - **[Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
 - **[Restore Default Settings]** (atjaunot noklusētos iestatījumus): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.

5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot Interneta piekļuvi komerciālajiem Blu-ray diskiem.
- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē www.divx.com/vod, lietojot DivX VOD kodu.
- Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumus noklusētās vides iestatījumā.

Tikla iestatīšana

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network Setup]** (Tikla iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[Network Installation]** (Tikla uzstādīšana): Sāk vadu (Ethernet) vai bezvadu iestatīšanu. Izpildiet pamācības, lai uzstādītu tīkla savienojumu.
 - **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.
 - **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējos Wi-Fi iestatījumus.
 - **[Net TV User Location]** (Net TV lietotāja atrašanās vieta): Izvēlas atrašanās vietu piekļūšanai pie Net TV satura un servisiem.
 - **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu): Dzēš Net TV atmiņu, dzēš Net TV pārlika īslaicīgi lejupielādētus failus (piemēram, sīkdatnes).
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

EasyLink iestatīšana

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[EasyLink]**: Ieslēdz vai izslēdz EasyLink iezīmi.
 - **[One Touch Play]** (Viena-pieskāriena atskaņošana): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "atskaņošana ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai sāktu atskaņošanu no USB atmiņas ierīces, kas pieslēgta mājas kinozālei, un TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.

- **[One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, mājas kinozāli var pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV ierīces vai citas pieslēgtas HDMI CEC ierīces tālvadības pulti.
- **[System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas Audio Vadība". Ja aktivizēts, izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem. Mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio leejas piešķiršana): Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Pieslēgtajām ierīcēm ir jābūt pieslēgtām, lietojot HDMI savienotāju, un tām jābūt ieslēgtām.

Priekšrocību iestatījumu maiņa

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Priekšrocību iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[Menu Language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.
 - **[Audio]**: Izvēlas audio valodu diska atskaņošanai.
 - **[Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu diska atskaņošanai.
 - **[Disc Menu]** (diska izvēlne): Izvēlas valodu diska izvēlnei.
 - **[Parental Control]** (vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskkiem, kas ierakstīti ar novērtējumu. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, ņemot vērā novērtējuma līmeni, izvēlieties '8'.


Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Savienojumi

Savienojumi priekšpusē

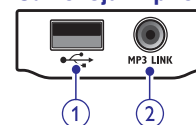


1. USB

- Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.

2. MP3 LINK

- Audio ieeja no MP3 atskaņotājam.

Savienojumi aizmugurē

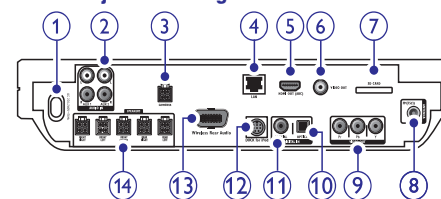

1. AC MAINS ~

- Pievienošanai pie strāvas padeves.

2. AUDIO IN -- AUX 1/ AUX 2

- Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

3. SUBWOOFER

- Pievienošanai komplektā iekļautajam zemo frekvenču skaļrunim.

4. LAN

- Pieslēgšanai pie platjoslas modema vai maršrutētāja LAN ieejas

5. HDMI OUT (ARC)

- Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

6. VIDEO OUT

- Pievienošanai pie TV video ieejas.

7. SD CARD

- SlotsD kartei. Lejupielādē video no tiešsaistes video veikaliem (skatiet nodaļu "Piekļūšana tiešsaistes video").

8. ANTENNA FM 75 Ω

- Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.

9. VIDEO OUT (Y Pb Pr)

- Pievienošanai pie TV komponentu video ieejas.

10. DIGITAL IN – OPTICAL

- Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.

11. DIGITAL IN – COAXIAL

- Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

12. DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod/)

- Philips iPod pieslēgvietas/ iPhone pievienošanai (skatiet Ātrā starta padomdevēju).

13. Wireless Rear Audio

- Philips bezvadu moduļa pievienošanai (Modelis: Philips RWS9500, tiek pārdots atsevišķi).

14. SPEAKERS

- Pievienošanai komplektā iekļautajiem skaļruņiem.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Pievienošana TV


Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

- 1) **HDMI**
- 2) **Komponentu video**
- 3) **Saliktais video**

Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

Piezīme

- HDMI kontakts uz TV var tikt apzīmēts kā **HDMI IN** vai **HDMI ARC**.
- Ja TV atbalsta HDMI Audio Return Channel (Audio atgriešanas kanāla) iezīmi, Jūs to varat izmantot digitālā audio izvadei uz mājas kinozāli.
- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, kontrolējiet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pulti (skatīt 'EasyLink iestatīšana').

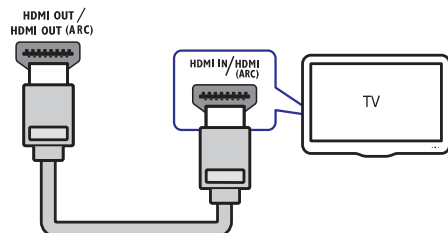


Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot YPbPr video (komponentu video)

Piezīme

- Komponentu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **Y Cb Cr** vai **YUV**.


(Vads nav iekļauts komplektā)

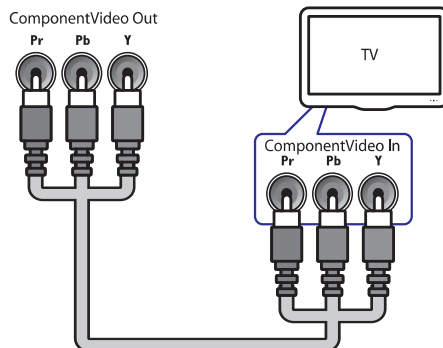

Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)

Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

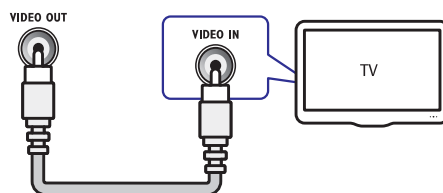

Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte. Izvēlieties kādu no sekojošiem savienojumiem.

Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izeju.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme


- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskkiem (modeļiem, kas atbalsta Blu-ray atskaņošanu).

Telpiskās skaņas automātiskā iestatīšana

Kad Jūs uzstādāt mājas kinozāli pirmo reizi, iestatīšanas izvēlnē pieprasa Jums kalibrēt Jūsu skaļruņus, lai nodrošinātu vislabāko telpisko skaņu. Ja Jūs pārvietojat Jūsu skaļruņus vai maināt istabas iekārtojumu, atkal kalibrējiet skaļruņus, lai turpinātu saņemt vislabāko skaņu.

Pirms sākat darbību, pārliecinieties, ka kalibrēšanas mikrofons ir mazāk nekā 5 m attālumā no katra no skaļruņiem. Ja tas atrodas tālāk, iestatiet skaņu manuāli (skatiet nodaļu "Telpiskās skaņas manuālā iestatīšana").

- Pieslēdziet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni kā aprakstīts nodaļā "Ātrais starts". Lai nodrošinātu vislabāko telpisko skaņu, pagrieziet aizmugurējos skaļruņus tā, lai tie atrastos pret klausīšanās pozīciju.
- Pieslēdziet kalibrēšanas mikrofona mājas kinozāles **MP3 LINK** kontaktam un novietojiet to ierastajā klausīšanās vietā ausu augstumā.

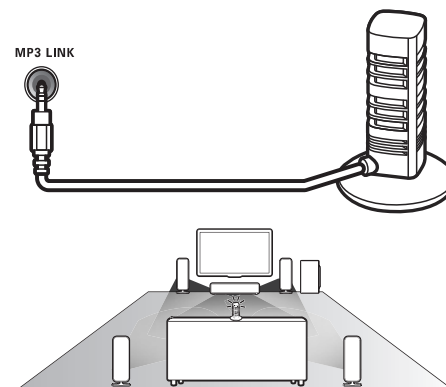

- Pārliecinieties, ka nekas neatrodas starp skaļruņiem un mikrofona, lai nebloķētu skaņu, un pārliecinieties, ka istabā ir klusums. Piemēram, izslēdziet Jūsu TV vai radio, aizveriet durvis un logus un izslēdziet gaisa kondicionierus. Nelieciet mikrofona uz skaļruņa.
- Spiediet **⬆ (Mājas)** uz mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) > **[360Sound Setup]** (360Skaņas iestatīšana).
- Izpildiet pamācības ekrānā, lai iestatītu skaņu.
 - Kalibrēšanas laikā Jūs dzirdēsiet vairākus pārbaudes signālus no skaļruņiem un zemo frekvenču skaļruņa. Šīs skaņas ir normālas -- nemainiet skaļumu un nepārvietojiet skaļruņus un pārliecinieties, ka visapkārt ir klusums līdz kalibrēšana ir pabeigta.
- Pēc automātiskās kalibrēšanas atvienojiet kalibrēšanas mikrofona.

Telpiskās skaņas manuālā iestatīšana

Jūsu mājas kinozālei ir kalibrēšanas mikrofons, kas ļauj Jums automātiski kalibrēt Jūsu skaļruņus. Ja Jūsu skaļruņi atrodas tālāk nekā 5 m attālumā no kalibrēšanas mikrofona, Jūs joprojām varat iegūt labāko telpisko skaņu, iestatot skaļruņus manuāli.

- Pieslēdziet Jūsu skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni kā aprakstīts nodaļā "Ātrais starts". Lai nodrošinātu vislabāko telpisko skaņu, pagrieziet aizmugurējos skaļruņus tā, lai tie atrastos pret klausīšanās pozīciju.
- Spiediet **⬆ (Mājas)** uz mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) > **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana).
- Ievadiet attālumu katram skaļrunim un tad klausieties pārbaudes signālus un noregulējiet skaļumu.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

Piekluve iestatīšanas izvēlei

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
↳ Iestatīšanas izvēle parādās.
- Izvēlieties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**.
Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodaļas.
- Spiediet taustiņu **↶** (Atgriezies), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai spiediet taustiņu **⬆**, lai aizvērtu izvēlni.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

Video iestatījumu maiņa

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - [HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Colour]** (HDMI dziļās krāsas): Parāda krāsas ar vairāk ēnām un piesātinātumu, ja video saturs ir ierakstīts ar Dziļo krāsu iezīmi, un TV atbalsta šo iezīmi.
 - [Component Video]** (komponentu video): Izvēlas komponentu video izejas izšķirtspēju. Pret kopēšanu aizsargāts DVD var parādīt tikai 480p/576p vai 480i/ 576i.

- [Blu-ray 3D video]**: Izvēlas 3-dimensiju video izeju, kad atskaņojat 3D video uz Jūsu mājas kinozāli. Mājas kinozālei ir jābūt pieslēgtai pie 3D TV, lietojot HDMI kontaktu.
- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

! Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārliecinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Iestatījumu, kas saistīti ar progresīvo vai komponentu video, TV ir jābūt pieslēgtam caur Komponentu Video.

Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet **⬆** (Mājas).
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:


- [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnu dinamisko skaņu. Nakts režīmā augsta skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni, piemēram, runa, tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim.
- [HDMI Audio]** (HDMI Audio): Ieslēdz vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcei.
- [360Sound Stup]** (360 grādu skaņas iestatīšana): Pamata 360 grādu skaņas iestatīšana. Šis iestatījums izpilda tikai akustisko un aizmugurējo skaļruņu novietojuma iestatīšanu, kas ir minimālā prasība 360 grādu skaņas sistēmai.
- [Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana): Iestata skaļuma līmeni un attālumu katram skaļrunim, lai panāktu labāko iespējamo telpisko skaņu, kas atbilst Jūsu istabas iekārtojumam.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iespēja 1: Audio pievienošana, izmantojot analogos audio vadus

(Vads nav iekļauts komplektā)

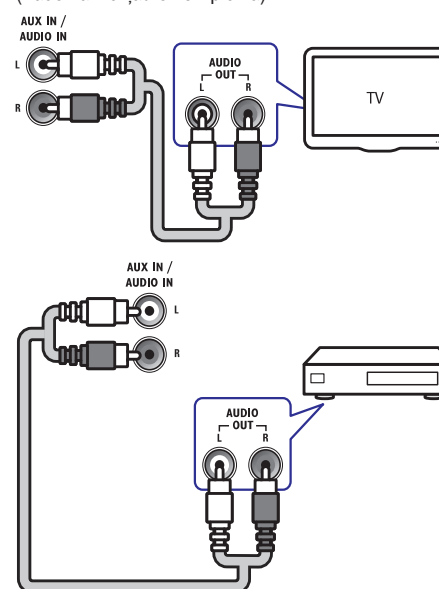


Iespēja 2: Audio pievienošana, izmantojot koaksiālo vadu

≡ Piezīme

- Digitālais koaksiālais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **COAXIAL/ DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

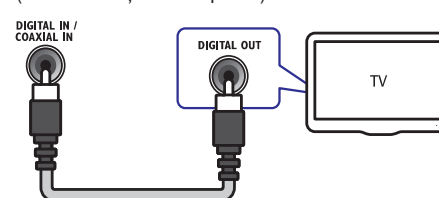


Iespēja 3: Audio pievienošana, izmantojot digitāli optisko vadu

≡ Piezīme

- Digitālais optiskais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **SPDIF OUT** vai **OPTICAL OUT**.

(Vads nav iekļauts komplektā)

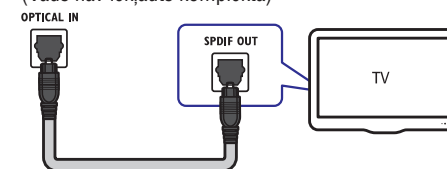

Datoru tīkla un Interneta pievienošana

Pieslēdziet mājas kinozāli pie datoru tīkla un baudiet:


- Multimēdiju saturu**, kas izverts no Jūsu datora: skatieties fotogrāfijas, atskaņojiet mūziku un skatieties video failus, kas izverti no Jūsu datora (skatiet nodaļu 'Atskaņošana no datora (DLNA)').
- Net TV**: Jūs varat pārlūkot Net TV servisu (skatiet nodaļu 'Net TV pārlūkošana').
- Programmatūras atjaunināšana**: atjauniniet mājas kinozāles programmatūru caur sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Programmatūras atjaunināšana no sakaru tīkla').

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisnais kabelis).
- Dators ar instalētu mēdiju servera programmatūru (skatiet nodaļu 'Mēdiju servera programmatūras iestatīšana'). Datoram ir jābūt pieslēgtam pie sakaru tīkla maršrutētāja ar vadu vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu.
- Net TV iezīmei un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekluve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsmūri' vai citas drošības sistēmas.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

(Vads nav iekļauts komplektā)

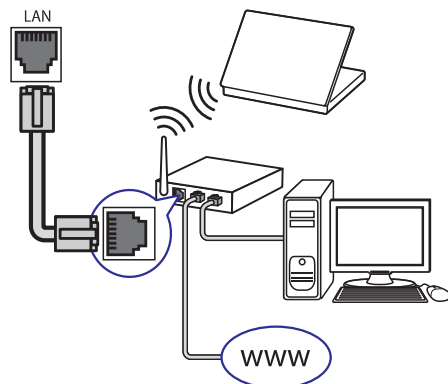

Sakaru tīkla iestatīšana

1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot vadu vai bezvadu sakaru tīklu savienojumu. Šai mājas kinozālei ir iebūvēts Wi-Fi viēglai piekļuvei bezvadu sakaru tīklam.
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network Setup]** (Sakaru tīkla iestatīšana), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), tad spiediet **OK**.
 - Vadu sakaru tīklam izvēlieties **[Wired]** (Ethernet)] un spiediet **OK**.
 - Bezvadu sakaru tīklam izvēlieties **[Wireless]** (Wi-Fi)] un spiediet **OK**.
6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - ↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Brīdinājums


- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mēdiju servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.

Bezvadu moduļa pievienošana

Piezīme

- Ja bezvadu modulis ir pievienots un ieslēgts, skaņa no mājas kinozāles aizmugurējiem skaļruņiem tiks atslēgta un pārraidīta uz bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem.

(Bezvadu modulis nav iekļauts komplektā -- Philips RWS9500)

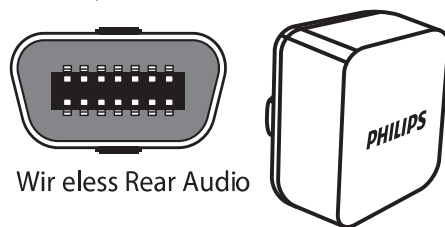

Wireless Rear Audio

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Piezīme

- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

iPod vai iPhone pieslēgšana

1. Pārbīdīet slīdni pieslēgvietas apakšā uz **"STANDARD"**, tad pieslēdziet pieslēgvietu mājas kinozālei.
2. Pievienojiet dzelteno saliktā video vadu no pieslēgvietas pie TV.
2. Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.
3. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **⬆ (Mājas)**, tad izvēlieties **[Browse iPod]** (Pārskatīt iPod), tad spiediet **OK**.

Mūzikas klausīšanās

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone.
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.
 - ↳ Atskaņojamie saraksti ir parādīti TV ekrānā.
3. Spiediet **Navīgācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un atskaņotu celiņus.

Video vai slīdrādes skatīšanās

Piezīme

- Uz iPod, ieslēdziet TV ON iestatījumu.
- Uz iPhone, izvēlieties iespēju TV Out.

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone.
2. Pieslēdziet TV **AV/VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
 - ↳ TV ekrāns paliek tumšs.
3. Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, lai izvēlētos video vai fotogrāfijas.
4. Spiediet **▶ (Atskaņot)**, lai atskaņotu video un fotogrāfijas.
 - ↳ Attēli ir parādīti TV ekrānā. Iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Philips EasyLink iezīmes lietošana

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC protokolu. EasyLink- atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.
6. Tagad Jūs varat izbaudīt kādu no šīm Philips EasyLink vadībām.

[One Touch Play] (Viena-pieskāriena atskaņošana)

Diska atskaņošanas laikā, TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.

[One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu **⏻ (Gaidīšanas režīms)**, visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Ja Jūs veicat atskaņošanu uz ierīces, kuras audio izeja ir piesaistīta mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu. Lai lietotu viena- pieskāriena audio, ieslēdziet šo iezīmi un izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem.

[Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- Izvēlieties **[Browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV) > **Video stores** (Video veikali), un tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa video veikalu, un spiediet **OK**.
- Ja prasīts, izpildiet video veikala pamācības, lai reģistrētos vai piekļūtu kontam.
 - Jūs redzat iespēju irēt video.
 - Ja Jūs noīrējuši video un īres periods vēl nav beidzies, Jūs redzat arī iespēju skatīties video.
- Izpildiet video veikala pamācības, lai irētu vai skatītos video.
 - Video tiek lejupielādēts Jūsu SD atmiņas kartē. Jūs varat to skatīties tagad vai jebkurā laikā līdz īres laika beigām.
- Spiediet atskaņošanas taustiņus uz Jūsu tālvadības pults, lai atskaņotu, pauzētu, meklētu un beigtu video atskaņošanu.

Radio atskaņošana

Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.

- Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
- Spiediet **RADIO**.
 - Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet ► (**Atskaņot**).
- Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu:

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶	Izvēlas saglabāto radio staciju.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/ pa labi).	Meklē radio staciju.
Navigācijas taustiņi (uz augšu/uz leju)	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju. Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.

(Iespējas)	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.
---------------------	--

RADIO	Pārslēdzas starp stereo un monofonisko skaņu.
--------------	---

Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja nevienam stereo signālam netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izeju no pieslēgtās ierīces.

Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

Pievienojiet un atskaņojiet audio failus no MP3 atskaņotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

- Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'MP3 LINK'**.
- Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.

Atskaņošana no iPod vai iPhone

Pievienojot un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu mediju failus no Jūsu iPod vai iPhone, tajā skaitā mūziku, filmas un attēlus.

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:

- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi kā aprakstīts Ātrā starta padomdevējā un Lietošanas pamācībā.
- Ir pabeigta pirmās reizes iestatīšana. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad pirmo reizi ieslēdzat mājas kinozāli. Ja Jūs iestatīšanu nepabeidzat, Jums to lūdz izdarīt katru reizi, kad ieslēdzat mājas kinozāli.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Piekļūšana mājas izvēlnei

Mājas izvēlne dod Jums iespēju viegli piekļūt pieslēgtajām ierīcēm, audio un video iestatījumiem un citām iezīmēm.

- Spiediet (**Mājas**).
 - Mājas izvēlne parādās.
- Spiediet Navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos nosekojošā:
 - [play disc]** (atskaņot disku): Sāk diska atskaņošanu.
 - [browse USB]** (pārlūkot USB): piekļūst pieslēgtās USB atmiņas ierīces satura pārlūkam.
 - [browse iPod]** (pārlūkot iPod): piekļūst pieslēgtā iPod vai iPhone satura pārlūkam.
 - [browse PC]** (pārlūkot datoru): piekļūst pieslēgtā datoru sakaru tīkla satura pārlūkam.
 - [browse NetTV]** (pārlūkot NetTV): piekļūst Net TV.
 - [Setup]** (Iestatīšana): Piekļūst izvēlnēm attēla, skaņas vai citu iestatījumu maiņai.
 - [User Manual]** (Lietošanas pamācība): Ieslēdz elektronisko lietošanas pamācību.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet (**Skaņas iespējas**).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām.

Skaņas iestatījums Apraksts

Automātiskais skaļums (AUTO VOLUME)	Iestata nemainīgu izejas signālu skaļruņu izejai. Šī iespēja ir labākā TV audio izejai, kur reklāmu signāla līmenis parasti ir augstāks nekā saturam.
--	---

Skaņa (SOUND)	Izvēlas skaņas režīmu.
----------------------	------------------------

Telpiskā skaņa (SURROUND)	Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
----------------------------------	--

Diskanta skaņas (TREBLE)	Regulē augsto frekvenču izeju.
---------------------------------	--------------------------------

Vidējais (MID)	Regulē vidējo frekvenču izeju.
-----------------------	--------------------------------

Zemās frekvences (BASS)	Regulē zemo frekvenču izeju.
--------------------------------	------------------------------

Audio sinhronizēšana (AUDIO SYNC)	Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video.
--	--

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
- Spiediet (Atgriezies), lai izietu no izvēlnes. Ja Jūs nospiežat taustiņu piecu sekunžu laikā, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Automātiskā skaļuma maiņa

Izvēlieties skaļuma izejas līmeni no Jūsu TV vai citām ierīcēm uz Jūsu mājas kinozāli.

- Spiediet (**Skaņas iespējas**).
- Izvēlieties **AUTO VOLUME** (automātiskais skaļums), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt).
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet **000** (**Skaņas iespējas**).
2. Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
 - **ACTION/ ROCK**: Pastiprināts zema un augstais diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.
 - **DRAMA/ JAZZ**: Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
 - **GAMING/ PARTY**: Vidējs zema diapazons un spēcīgs vidējais diapazons. Ideāls iestatījums video spēlēm un ballītēm.
 - **CONCERT/ CLASSIC**: Neitrāls skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.
 - **SPORTS**: Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.
 - **NEWS**: Pastiprināts vidējais diapazons skaidram vokālam un runai.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

Pieredziet visaptverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

1. Spiediet **000** (**Skaņas iespējas**).
2. Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
 - **362SOUN**: 9.1 telpiskās skaņas režīms, vislabākajam kino iespaidam.
 - **360SOUND STEREO**: Paplašināts stereo režīms ar 4,1 kanāliem.
 - **STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
 - **MULTI-CH**: Tradicionālie 5.1 kanāli atslābinošākai kino skatīšanai.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diskanta frekvenču, vidējo frekvenču vai zemo frekvenču maiņa

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu), vidējo frekvenču (mid) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet **000** (**Skaņas iespējas**).
2. Izvēlieties **TREBLE** (diskanta frekvences), **MID** ((vidējās frkevenes) vai **BASS** (zemās frekvences), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Audio sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Spiediet **000** (Skaņas iespējas).
2. Izvēlieties **AUDIO SYNC** (skaņa), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot plašu disku klāstu, sākot ar video, audio un pat jauktu mediju diskus (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
2. Mājas izvēlnē spiediet **DISC** vai izvēlieties **[Play disc]** (atskaņot disku) un spiediet **OK**.
 - ↳ Diska atskaņošana sākas, vai diska galvenā izvēlne parādās.
3. Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Net TV pārlūkošana

Ar mājas kinozāli pieslēgtu Internetam, Jūs varat lietot Net TV, lai piekļūtu video, attēliem, mūzikai, informācijai, spēlēm un citiem tiešsaistes servisiem.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics NV nenes atbildību par saturu, ko nodrošina Net TV servisa nodrošinātāji.

Piekļūšana Net TV

1. Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Inteneta pieslēgšana').
2. Spiediet **☛ (Mājas)**.
 - ↳ Mājas izvēlne parādās.
3. Izvēlieties **[Browse NetTV]** (Pārskatīt NetTV).
 - ↳ Net TV mājas lapa parādās.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa Net TV web lapām vai servisiem.
5. Spiediet **OK**, lai apskatītu vai izvēlētos punktu.
6. Spiediet **☛ (Atgriezties)**, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai spiediet **☛ (Mājas)**, lai izietu.

Pārlūkošanas vēstures dzēšana

Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai dzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus no Jūsu mājas kinozāles.

1. Spiediet **☛ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network Setup]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst Net TV atmiņu), tad spiediet **OK**.

Piekļūšana tiešsaistes video veikalim

Īrējiet video no tiešsaistes veikaliem caur Jūsu mājas kinozāli. Jūs tos varat skatīties uzreiz pēc tam.

Daudzi tiešsaistes veikali piedāvā milzīgu video izvēli, ar dažādām īres maksām, uz atšķirīgiem laika periodiem un noteikumiem. Dažiem veikaliem, Jums

vispirms jāizveido savs konts, pirms varat īrēt video.

Kas Jums nepieciešams:

- Liela ātruma interneta savienojums mājas kinozālei (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Inteneta pieslēgšana').
- HDMI savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karti ar vismaz 4GB atmiņu.

SD kartes formatēšana

Pirms Jūs varat īrēt tiešsaistes video, Jūsu SD kartei ir jābūt SD karšu slotā, un tai jābūt formatētai. Pēc formatēšanas atstājiet karti vietā, lai Jūs vienmēr esat gatavi īrēt vai skatīties.

Kad esat leju pieņēmis video Jūsu kartē, Jūs to varat skatīties tikai ar Jūsu mājas kinozāli. Jūs nevarat pārvietot karti un skatīties video uz citas ierīces.

Ja Jūs pārvietojat karti un formatējat to cita ierīcē, Jūsu lejupielādētais video tiek dzēsts. Jums Jūsu video ir jālejupielādē atkal pirms varat to skatīties.

Lai formatētu SD karti,

1. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo HDMI avotu jūsu mājas kinozālei.
2. Ievietojiet SD atmiņas karti Jūsu mājas kinozāles **SD CARD** slotā.



3. Izpildiet ekrānā rādāmās pamācības, lai formatētu karti.
 - ↳ Formatēšanas laikā kartē esošā informācija tiek dzēsta.
4. Pēc formatēšanas atstājiet karti **SD CARD** slotā.

Tiešsaistes video īrēšana un atskaņošana

1. Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Inteneta pieslēgšana').
2. Spiediet **☛ (Mājas)**.

Atskaņošana no datora (DLNA)

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīkla, Jūs varat atskaņot mūziku, skatīties foto failus un skatīties video failus, kas saglabāti Jūsu datorā vai sakaru tīkla citā mediju serverī.

Kas Jums nepieciešams:

- Vadu vai bezvadu mājas sakaru tīkls, pieslēgts ar Universal Plug un Atskaņošanas (uPnP) maršrutētāju.
- Philips bezvadu USB adapteri vai LAN, lai pieslēgtu Jūsu mājas kinozāli Jūsu mājas sakaru tīklam.
- Mediju serveris, kā piemēram:
 - Dators ar programmu Windows Media Player 11 vai jaunāku, vai
 - Mac ar programmu Twonky Media Server.

Citu mediju serveru, kā TVersity, lietošanas palīdzībai, skatiet mediju servera web lapu.

Mediju servera programmatūras iestatīšana

Pims sākat darbību:

- Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie Jūsu mājas sakaru tīkla (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet Jūsu datoru pie tā paša sakaru tīkla.
- Pārliecinieties, ka Jūsu datora "ugunsmūris" ļauj startēt Windows Media Player programmas.

Microsoft Windows Media Player programmā

- Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Ieslēdziet datoru un maršrutētāju.
- Atveriet Windows Media Player programmu savā datorā.
- Izvēlieties **[Library]** (Bibliotēka) > **[Media Sharing]** (Dalīties ar medijiem), tad izvēlieties iestatījumus, ar kuriem vēlaties dalīties starp Jūsu medijiem.
- Izvēlieties **[Library]** (Bibliotēka) > **[Add to Library]** (Pievienot bibliotēkai), tad izvēlieties iestatījumus, ar kuriem vēlaties dalīties mapē, kurā saglabāti Jūsu mediji.

- Izvēlieties **[Advanced options]** (Paplašinātās ierīces), tad pievienojiet mapes, ar kurām vēlaties dalīties.
- Izvēlieties **[Library]** (Bibliotēka) > **[Apply Media Information Changes]** (Piemērot mediju informācijas izmaiņas), lai aktivizētu izmaiņas.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) programmā

- Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Ieslēdziet Macintosh un maršrutētāju.
- Apmeklējiet mājas lapu www.twonkymedia.com, lai iegādātos programmatūru vai lejupielādētu 30 izmēģinājuma versiju Jūsu Macintosh.
- Atveriet Twonky Media uz Macintosh.
 - Pēc noklusējuma mediju koplietošanas iestatījums ir ieslēgts, tas ļauj Jums tieši pievienot mapes mediju koplietošanai.
- Izvēlieties **[Basic Setup]** (Pamatiestatījumi) > **[Sharing]** (Koplietošana), tad izvēlieties iestatījumus, lai pievienotu mapes atrašanās vietu vai pievienotu vairāk mapju.
- Izvēlieties **[Save Changes]** (Saglabāt izmaiņas), lai aktivizētu izmaiņas.

Multimediju satura atskaņošana

Piezīme

- Pirms multimediju satura atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta datora sakaru tīklam un mediju servera programmatūra ir pareizi iestatīta.

- Spiediet **⬆** (Mājas).
 - Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[Browse PC]** (Pārskatīt datoru), tad spiediet **OK**.
 - Satura pārliks parādās.
- Izvēlēties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Diska atskaņošana')

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietoja pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Pauzes režīmā kustība notiek pa kadram.
Navigācijas taustiņi (augšup/lejup)	Rotē attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā vai pulksteņa rādītāju virzienā.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
⏏ (Diska izvēlne)	Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
⏏ (Iespējas)	Atskaņošanas laikā pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām.

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM -- aizsargātus failus no diska vai USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI vadu.

Bonus View uz Blu-ray lietošana

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iezīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) ļauj Jums pamata iezīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus.

- Ja nepieciešams, ieslēdziet BonusView (vai attēlu attēlā) Blu-ray diska izvēlnē.
- Galvenās iezīmes atskaņošanas laikā spiediet **⏏ (Iespējas)**.
 - Iespēju izvēlne tiek parādīta.

- Izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls attēlā) > **[PIP]**, tad spiediet **OK**.
 - PIP (Attēls attēlā) iespējas [1]/ [2] ir atkarīgas no video satura.
 - Attēls attēlā video parādās mazā logā.
- Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties atskaņojamo valodu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izslēgtu Bonus View (attēls- attēlā) iezīmi, spiediet **⏏ (Iespējas)**, izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls- attēlā) > **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **OK**.

Pieklūšana BD -Live uz Blu-ray

BD-Live atbalstošos Blu-ray diskos iekļauti ekskluzīvi servisi, kā filmas un citi tiešsaistes papildinājumi.

- Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Datoru tīkla un Interneta pieslēgšana').
- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
- Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.
 - BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live.
- Spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

Piezīme

- BD-Live servisu apjoms ir atkarīgs no diska.
- Kad lietojat BD-Live, datiem diskā un mājas kinozālē pieklūst ar satura nodrošinātāju.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci ar vismaz 1GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādētos failus.
- Ja BD-Live satura lejupielādēšanai atmiņas ietilpība nav pietiekama, atbrīvojiet atmiņu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

3D video atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot 3D video saturu uz 3D TV.

Pirms sākat darbību pārliecināties, ka:

- Jūsu TV ir 3D TV, un tas ir pieslēgts mājas kinozālei, lietojot HDMI kontaktu.
- Jūsu disks ir 3D Blu-ray disks.
- Jums ir pieejamas 3D brilles.

Lai atskaņotu 3D video,

1. Ievietojiet Blu-ray disku Jūsu mājas kinozālē.
↳ Jūsu TV ieslēdz pareizo HDMI avotu, un diska atskaņošana sākas automātiski.
2. Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet **DISC** vai mājas izvēlnē izvēlieties **[play disc]** (atskaņot disku), un tad spiediet **OK**.
3. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu. Meklējot atpakaļ vai uz priekšu, kā arī dažos citos atskaņošanas režīmos, video tiek parādīts 2D. Atskaņošana pārslēdzas 3D režīmā, kad tiek atsākta normāla atskaņošana.
4. Lietojiet 3D brilles, lai izbaudītu 3D efektus.

3D disku atskaņošana 2D režīmā

1. Spiediet **⏏ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video Setup]** (Video Iestatīšana) > **[Blu-ray 3D video]** > **[Off]** (Izslēgt).
3. Spiediet **OK**.
4. Atskaņojiet Jūsu Blu-ray disku.
↳ 3D video tiek atskaņots 2D režīmā.

Atskaņošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties filmas no USB atmiņas ierīces.

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Spiediet **⏏ (Mājas)**.
↳ Mājas izvēlne parādās.
3. Izvēlieties **[browse USB]** (pārskatīt USB), tad spiediet **OK**.
↳ Satura pārliuks parādās.
4. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.

5. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Diska atskaņošana')

Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.

Citas atskaņošanas iezīmes diskam vai USB ierīcei

Vairākas paplašinātas iezīmes ir pieejamas video vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Piezīme

- Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

1. Spiediet **⏏ (Iespējas)**.
↳ Video iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtitru pozīciju ekrānā.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
 - **[Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

- **[2ndAudio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskaņošanai.
- **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu video atskaņošanai.
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas dažādus kameras leņķus.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (Attēls -attēlā): Parāda attēla – attēlā logu.
- **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Piezīme

- Subtitru pacelšanas iezīme ir pieejama tikai tad, ja mājas kinozāles **[TV Display]** (TV displeja) iestatījums ir iestatīts uz **[21:9 Cinema]** iestatījumu, un TV atbalsta šo iezīmi.

Attēla iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

1. Spiediet **⏏ (Iespējas)**.
↳ Attēlu iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - **[Rotate +90]** (Rotēt + 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pulksteņa rādītāju virzienā.

- **[Rotate -90]** (Rotēt – 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pret pulksteņa rādītāju virzienā.
- **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
- **[Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Audio iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskaņošanas laikā.

1. Atkārtoti spiediet **⏏ (Iespējas)**, lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - **[REPEAT TRACK]** (Atkārtot celiņu): Atkārtot pašreizējo celiņu.
 - **[REPEAT DISC]** (Atkārtot disku): Atkārtot visus diska vai mapes celiņus.
 - **[REPEAT RANDOM]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņo audio celiņus jauktā secībā.
 - **[REPEAT OFF]** (Izslēgt atskaņošanu): Izslēdz atkārtošanas režīmu.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶ (Atgriezties)**, lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.