


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



UA Посібник користувача

PHILIPS

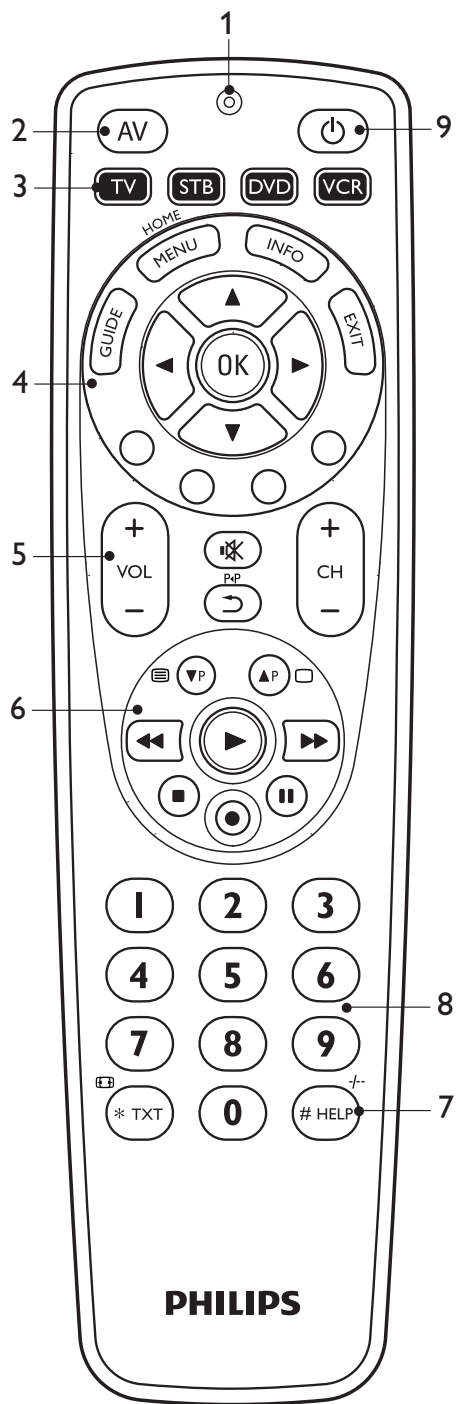

Зміст

1	Ваш SRP4004.....	3-4
2	Початок роботи	4-8
2.1	Встановлення батарей.....	4
2.2	Налаштування універсального пульта дистанційного керування.....	4-8
3	Використання універсального пульта дистанційного керування.....	8-11
3.1	Клавіші та функції.....	8-10
3.2	Скидання налаштування клавіші до її початкової функції.....	11
4	Обслуговування і технічна підтримка	12-15
4.1	Питання і відповіді	12-14
4.2	Потрібна допомога?.....	14
	Служба підтримки.....	15
	Список марок.....	16-31
	Інформація для споживача.....	32
	Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	32

1 Ваш SRP4004

Вітаємо Вас із придбанням універсального пульта дистанційного керування Philips SRP4004. Налаштувавши пульт дистанційного керування, можна керувати роботою 4 різних пристроїв.

Просте налаштування

Пульт дистанційного керування SRP4004, вдосконалений з використанням запатентованої технології Philips (що очікує реєстрації) Простого налаштування, можна легко налаштувати на роботу з телевізором, DVD-програвачем/рекордером, відеоманітофоном та всіма стандартними декодерами для блоку кабельного телебачення (наприклад, Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat тощо).

Для налаштування пульта дистанційного керування на роботу з пристроями просто дотримуйтесь вказівок розділу 2.2.

Клавіші з підсвіткою


Клавіші з підсвіткою пульта дистанційного керування (-VOL +, - CH + та цифрові клавіші) засвічуються в темноті, забезпечуючи легке використання пульта дистанційного керування, навіть у кімнаті із тьмяним освітленням.

Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті: www.philips.com/welcome

2 Початок роботи

2.1 Встановлення батарей

- Вставте 2 батареї типу, AAA, враховуючи розміщення полюсів '+' та '-' у батарейному відсіку.

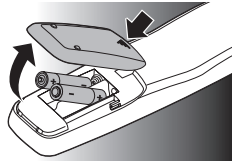

Примітка

Під час заміни батарей усі користувацькі параметри буде збережено в пам'яті пульта дистанційного керування на 5 хвилин.

2.2 Налаштування універсального пульта дистанційного керування

Поданий нижче приклад показує, як налаштувати універсальний пульт дистанційного керування на роботу з телевизором. Наведені кроки можна повторити для інших пристроїв (декодера STB, DVD-програвача/рекордера та відеомагнітофона), якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного керування SRP4004.

За допомогою пульта дистанційного керування можна керувати будь-яким із поданих нижче 4 пристроїв:

Назва пристрою	Опис
TV	Звичайний телевизор, телевизор із пласким екраном, проекційний телевизор, телевизор із відеомагнітофоном, телевизор із відеомагнітофоном та DVD-програвачем та телевизор із DVD-програвачем
STB	Блок кабельного телебачення, приймач супутникового телебачення, приймач цифрового наземного мовлення (DVB-T), мережеве телебачення (IPTV), безкоштовні телевізійні канали, декодер телевизора високої чіткості (HDTV)

DVD	DVD-програвач/рекордер (DVDR), DVD-програвач із жорстким диском (DVDR-HDD), програвач дисків Blu-Ray, програвач дисків High Definition DVD (HD-DVD), DVD-програвач із телевизором, DVD-програвач із телевизором та відеомагнітофоном, DVD-програвач із відеомагнітофоном
VCR	Програвач відеокасет/касетний відеомагнітофон, відеомагнітофон із телевизором, відеомагнітофон із телевизором та DVD-програвачем, відеомагнітофон із DVD-програвачем

Приклад. Налаштування універсального пульта дистанційного керування на роботу з телевизором:


- 1 Увімкніть телевизор вручну або за допомогою оригінального пульта дистанційного керування. Налаштуйте на канал 1.

- 2 Натисніть і утримуйте клавішу вибору пристрою  протягом 5 секунд, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування .



- Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

- 3 Знайдіть чотиризначний код марки свого телевизора у списку марок у кінці цього посібника користувача. Для кожної марки подано чотиризначний код.

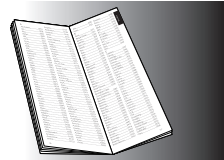


За допомогою цифрових клавіш введіть код для марки свого телевизора.

- Якщо червоний індикатор налаштування  вмикається, введено недейсний або неправильний код. У такому випадку спробуйте ще раз.



- 4 Спрямуйте пульт дистанційного керування на телевизор. Натисніть та утримуйте клавішу . Коли телевизор вимкнеться, одразу відпустіть її.

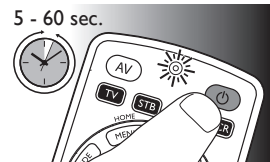

- Зазвичай це займає від 5 до 60 секунд. За надзвичайних умов це може зайняти до 15 хвилин.

5 Увімкніть телевізор.

Випробуйте клавіші, потрібні для керування телевізором. Наприклад, перевірте, чи

- **CH +** та цифрові клавіші працюють належним чином.

- Якщо котрась із клавіш не працює належним чином, **натисніть та утримуйте її**. Після того як вона спрацює, **одразу ж** відпустіть її. Детальніше див. у розділі 2.2.2.

6 Натисніть клавішу вибору пристрою **TV** двічі, щоб завершити налаштування.

- Якщо впродовж 5 або більше хвилин не натиснути жодної клавіші, пульт дистанційного керування автоматично вийде з режиму налаштування, зберігаючи усі параметри.



Важлива інформація

Допустившись помилки, виконайте подані нижче дії:

- Натисніть клавішу вибору пристрою **двічі**, щоб завершити налаштування. Червоний індикатор налаштування **⊙** згасає.
- Розпочніть усе з початку.
- Якщо пристрій не спрацьовує взагалі або спрацьовує лише на окремі команди, або якщо Ви не можете знайти код для своєї марки, введіть '9, 9, 9, 9' у кроці 3 і продовжіть виконувати крок 4. Пульт дистанційного керування почне шукати код, який підходить для Вашого телевізора, у всій базі даних. Пошук у всій базі даних може тривати до 15 хвилин.

2.2.1 Налаштування пульта дистанційного керування на роботу з іншими пристроями (декодером STB, DVD-програвачем/рекордером та відеомагнітофоном)

- 1 Перевірте, чи пристрій увімкнено та чи він працює належним чином. Наприклад, вставте диск у DVD-програвач/рекордер або відеокасету у відеомагнітофон.
- 2 Після цього виконайте кроки 2-6 розділу 'Налаштування пульта дистанційного керування на роботу з телевізором'. Натискайте відповідну клавішу вибору пристрою: **STB**, **DVD** або **VCR**.

2.2.2 Вдосконалення роботи клавіш

За умови належного налаштування пульт дистанційного керування має керувати усіма пристроями. Однак, під час першого використання пульта дистанційного керування деякі клавіші можуть працювати погано.

У такому випадку слід скористатися іншими варіантами.



Примітка

Покращити роботу клавіш неможливо, якщо під час пошуку у всій базі даних знайдено код (з кодом '9, 9, 9, 9').


Під час попереднього налаштування

- 1 Перевірте, чи цільовий пристрій сприймає сигнали. Наприклад, коли відновлюєте функціонування клавіші відтворення для DVD-програвача, вставте DVD-диск в DVD-програвач, інакше клавіша не працюватиме.
- 2 Натисніть клавішу, яка не працює, і утримуйте її натисненою, а після того як пристрій спрацює, **одразу ж** відпустіть її. Повторіть цю процедуру для кожної клавіші, яка не працює.
- Якщо клавіша й надалі не працює належним чином, знову натисніть і утримуйте її довше.


Після попереднього налаштування

- 1 Перевірте, чи цільовий пристрій сприймає сигнали. Наприклад, коли відновлюєте функціонування клавіші відтворення для DVD-програвача, вставте DVD-диск в DVD-програвач, інакше клавіша не працюватиме.
- 2 Виберіть пристрій, яким бажаєте керувати (наприклад, DVD-програвач). Натисніть клавішу вибору пристрою **DVD** і виберіть DVD.
- 3 Натисніть і утримуйте клавіші **1** та **4** **одночасно протягом 5 секунд**.

- Засвітиться червоний індикатор налаштування **⊙**. Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

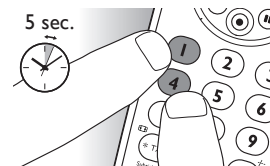

- 4 Натисніть клавішу, яка не працює, і утримуйте її натисненою, а після того як пристрій спрацює, одразу ж відпустіть її.
- Якщо клавіша й надалі не працює належним чином, знову натисніть і утримуйте її довше.
- 5 Щоб зберегти параметри та вийти з режиму налаштування, натисніть клавішу вибору пристрою  двічі.
- Якщо впродовж 5 або більше хвилин не натиснути жодної клавіші, пульт дистанційного керування автоматично вийде з режиму налаштування, зберігаючи усі параметри.

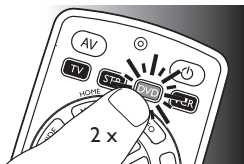

3 Використання універсального пульта дистанційного керування

3.1 Клавіші та функції


На сторінці 2 подано огляд усіх клавіш пульта дистанційного керування. Перевірте дію клавіш, потрібних для керування пристроями.

Примітки

- Клавіші з тими самими функціями, що й клавіші оригінального пульта дистанційного керування, можуть мати інші назви на пульті SRP4004 (наприклад, Info/Display).
- Для керування пристроями за допомогою пульта SRP4004 можна використовувати лише функції, доступні на оригінальному пульті дистанційного керування.

- 1  Індикатор налаштування. Засвічується червоним світлом, коли пульт дистанційного керування у режимі налаштування або зчитування.
- 2  перемикання між зовнішніми (аудіо/відео) входами пристрою.


- 3  клавіші вибору пристрою.
- вибирають пристрій, яким потрібно керувати.
 - засвічуються, повідомляючи про надходження команди пульта дистанційного керування.

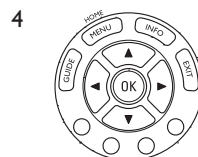

- GUIDE електронний телегід.
- MENU / HOME ... увімкнення/вимкнення меню.
- INFO відображення інформації про канал на екрані.
- EXIT вихід/очищення даних екранного меню.
- ▲ ▼ ◀ ▶ переміщення курсору у меню вгору, вниз, ліворуч або праворуч.
- OK підтвердження вибору.
- Кольорові клавіші клавіші для роботи з телетекстом/вмістом.



- + VOL - налаштування гучності телевізора.
-  вимкнення звуку телевізора.
-  попередня програма/попереднє налаштування.
- + CH - попередній/наступний канал.

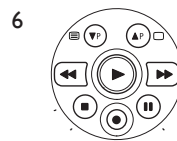

- ▼P ▲P попередня (▼P) / наступна (▲P) сторінка/доріжка у різних режимах.
-  /  увімкнення () / вимкнення () телетексту.
- ◀ прокручування назад.
- ▶ відтворення.
- ▶▶ швидка прокрутка вперед.
- призупинення.
- запис.
- || пауза.

7



- * **TXT** / • широкоекранний режим.
• STB: текст.
- # **HELP** / • вибір між одно- та двозначними номерами каналу та номерами каналу з більше, ніж двома чи трьома цифрами.
• STB: Довідка.

8

- цифрові клавіші для безпосереднього вибору каналу/доріжки.

9

- увімкнення/вимкнення вибраного пристрою.



Примітка

Для деяких марок/типів телевізорів ця клавіша дозволяє лише вимкнути телевізор. Щоб знову увімкнути телевізор, потрібно натиснути відповідну цифрову клавішу (безпосереднього вибору каналу).

3.2 Скидання налаштування клавіші до її початкової функції

Якщо відновлена клавіша (див. розділ 2.2.2) й надалі не працює належним чином, налаштування цієї клавіші завжди можна скинути до її початкової функції.

- 1 У поточному режимі пристрою натисніть і утримуйте цифрові клавіші **1** та **6** **одночасно протягом 5 секунд**, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування .



- Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

- 2 Натисніть цифрові клавіші **9**, **9** та **6**, у цій послідовності.

- Після кожного натиснення клавіша вибору пристрою блимає один раз.



- 3 Натисніть клавішу, функцію якої потрібно скинути, **двічі**. Наприклад, клавішу .

- Після кожного натиснення клавіша вибору пристрою блимає один раз.
- Клавіша вибору пристрою блимне ще раз для підтвердження скидання функції клавіші до її початкової функції.



4 Обслуговування і технічна підтримка

4.1 Питання і відповіді

У цьому розділі подано питання і відповіді щодо універсального пульта дистанційного керування.

4.1.1 Налаштування

Неможливо перейти до режиму налаштування.

Заряд батареї вичерпується або закінчився строк служби батареї.

- Замініть батареї. Див. розділ 2.1.
Замінивши батареї, перевірте, чи пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроями. Якщо ні, налаштуйте його знову. Див. розділ 2.2.

Код марки мого пристрою відсутній у короткому списку марок, що в цьому короткому посібнику.

У короткому списку марок подано лише найвідоміші марки телевізорів, декодерів супутникового телебачення, DVD-програвачів/рекордерів і відеоманітофонів.

- Повний список марок можна знайти на стор. 16-31 цього посібника користувача.
- Якщо в повному списку марок немає потрібної марки, введіть '9999' як чотиризначний код. Зауважте, що в разі введення '9999' налаштування може тривати довго (до 15 хвилин).

Телевізор вимикається під час виконання кроку 4 і не вмикається знову під час виконання кроку 5.

Телевізори деяких марок (наприклад, Panasonic) вмикаються тільки після тривалого утримування однієї з цифрових клавіш.

Після тривалого утримування клавіші у режимі налаштування, пульт дистанційного керування буде намагатися відновити належне функціонування клавіші (див розділ 2.2.2) замість того, щоб увімкнути телевізор.

- У такому разі увімкніть телевізор вручну або за допомогою оригінального пульта дистанційного керування. Перейдіть до кроку 6. Після успішного налаштування, пульт дистанційного керування вмикатиме телевізор після тривалого утримування однієї з цифрових клавіш так само, як і оригінальний пульт.

Не всі клавіші працюють належним чином після налаштування.

- Слід покращити роботу клавіші(-ш). Див. розділ 2.2.2.

Як налаштувати пульт дистанційного керування для комбінованих пристроїв (телевізора з відеоманітофоном, телевізора з DVD-програвачем, DVD-програвача з відеоманітофоном тощо)?

Для деяких комбінованих пристроїв потрібно налаштувати дві різні клавіші вибору джерела, щоб можна було управляти двома частинами такого пристрою. Наприклад, якщо у Вас телевізор із DVD-програвачем, можливо, для керування цим пристроєм пульт потрібно буде налаштувати як для телевізора, так і для DVD-програвача.

4.1.2 Функціонування

Пульт дистанційного керування більше не спрацьовує.

Заряд батареї вичерпується або закінчився строк служби батареї.

- Замініть батареї. Див. розділ 2.1.
Замінивши батареї, перевірте, чи пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроями. Якщо ні, налаштуйте його знову. Див. розділ 2.2.

Пристрій, яким потрібно керувати, не спрацьовує взагалі або спрацьовує лише на окремі команди.

- Перевірте, чи клавіші, які Ви натискаєте, є на оригінальному пульті дистанційного керування пристрою.
- Відновіть належне функціонування клавіш. Див. розділ 2.2.2.

Під час налаштування вибраного неправильний код.

- Налаштуйте пульт дистанційного керування на роботу з пристроєм повторно. Перед тим як вийти з режиму налаштування, завжди перевіряйте, чи пристрій спрацьовує.

Можливо, клавіші, які Ви натискаєте, мають інші назви на оригінальному пульті дистанційного керування.

- Випробуйте усі клавіші, щоб знайти потрібні.

Клавіші телетексту не працюють.

- Перевірте, чи телевізор має функцію телетексту.
- Відновіть належне функціонування клавіш телетексту. Див. розділ 2.2.2.
- Перевірте, чи Ви натискаєте відповідні клавіші для увімкнення телетексту. Для телевізора це клавіша "⓪"; для декодера STB - клавіша "⓪".

4.1.3 Батареї

Чи будуть користувацькі налаштування видалені під час заміни батарей?

Ні. Усі користувацькі параметри буде збережено в пам'яті пульта дистанційного керування на 5 хвилин.



Попередження

Батареї слід оберегати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).

4.2 Потрібна допомога?

Радимо спочатку уважно прочитати цей посібник користувача. Він надається для того, щоб допомогти Вам налаштувати та користуватися пультом дистанційного керування.

Проте, якщо потрібна додаткова інформація або виникають запитання стосовно налаштування, використання, запасних частин, гарантії пульта дистанційного керування SRP4004 тощо, завжди можна звернутися до нас.

Телефонуючи у службу підтримки, тримайте пульт SRP4004 під рукою, щоб наші працівники могли допомогти Вам визначити, чи пульт дистанційного керування SRP4004 працює належним чином.

Наші контактні дані можна знайти в кінці цього посібника. Номер моделі універсального пульта дистанційного керування Philips - SRP4004/53.

Дата придбання:/...../.....
(день/місяць/рік)

Для отримання підтримки в Інтернеті відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome

- Натисніть 'Підтримка' і дотримуйтесь вказівок на екрані.



Служба підтримки

Країна

Номер телефону

Тариф

Україна

0 800 500 697

Безкоштовно

Українська

Обслуговування і технічна підтримка

@sat.....0008 (DB1)
 1&1.....3908
 4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
 AB Sat.....3689
 ABC.....0013
 Acme.....3521
 Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
 Acura.....0036
 ADA.....0038
 ADB.....0039
 ADC.....0040
 Addison.....0043
 Adelsound.....0044
 ADL.....0045 (DB1)
 Admiral.....0046
 Advent.....0054 (DB1)
 Adyson.....0058
 AEG.....0059
 Aegir.....0060
 Agashi.....0063
 Agazi.....3522
 AGB.....0064
 AGS.....0067
 Aiko.....0069
 Aim.....0070
 Airis.....0071
 Aiwa.....0072
 Akado.....3784 (DB1)
 Akai.....0074
 Akiba.....0078
 Akito.....0082
 Akura.....0083
 Alaron.....0085
 Alba.....0086
 Alcatel.....0089
 Alcyon.....0093
 Aldes.....0094
 Alice.....0098 (DB1)
 Alize.....0100
 Alkos.....3523
 Allantide.....0102
 Allegro.....0103
 Allorgan.....0105
 Allsat.....0106
 Allsonic.....0107
 Allstar.....0108

Alltech.....0109
 Alpha.....0112
 Altai.....3690
 Ambassador.....0120
 Amitech.....0130
 Amitronica.....0131
 Amoi.....0132
 Ampere.....0134
 Amplivision.....0138
 Amstrad.....0140
 AMW.....0143
 Anam.....0146
 Anam National.....0147
 Andersson.....0148 (DB1)
 Andover.....0149
 Anglo.....0151
 Anitech.....0154
 Ankaro.....0155
 Ansonic.....0156
 Anttron.....0162
 AOC.....0165
 Apex.....3691
 Apollo.....0171
 Arc En Ciel.....0178
 Arcam.....0179
 Arcam Delta.....3524
 Arcelik.....4791 (DB1)
 Arcom.....3736 (DB1)
 Arcon.....0182
 Ardem.....0184
 Aristona.....0192
 Armstrong.....0195
 Arnion.....0196 (DB1)
 Arthur Martin.....0200
 ASA.....0202
 Asat.....0204
 Asberg.....0205
 ASLF.....0211
 Asono.....0212
 AssCom.....0215 (DB1)
 AST.....0216
 Astacom.....0217
 Aston.....0220
 Astra.....0221
 Astro.....0224
 Asuka.....0227
 Atacom.....0228
 Atec.....0230 (DB1)
 Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
 Atori.....0237
 Atsat.....0238 (DB1)
 Auchan.....0240
 Audiosonic.....0264
 Audioton.....0266
 Audix.....0270 (DB1)
 Aurora.....0274
 Ausind.....0276
 Austar.....0277
 Autovox.....0280
 Avalon.....0286
 Avanit.....4945 (DB1)
 Avious.....0291
 AVM.....0294
 Awa.....0296
 Axiel.....0297
 Axil.....0298 (DB1)
 Axis.....0300
 Axitronic.....3608 (DB1)
 Axxon.....0303 (DB1)
 Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
 Baird.....0311
 Bang & Olufsen.....0314
 Barcom.....0320
 BARON.....3959
 Basic Line.....0325
 Bastide.....0327
 Baur.....0331
 Baze.....0334
 Bazin.....0335
 BBK.....0337
 BBT.....0338
 Beijing.....0345
 Beko.....0346
 Belgacom TV.....0349
 Bell Atlantic.....0351
 Bellagio.....0354
 Belson.....0355 (DB1)
 Benjamin.....0358
 BenQ.....0359
 Beon.....0361
 Best.....0364
 Best Buy.....0365
 Bestar.....0368
 Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
 Birmingham Cable
 Communications.....0382
 Black Diamond.....0384 (DB1)
 Black Panther Line.....4196
 Black Star.....0386
 Blacktron.....3526
 Blackway.....0388
 Blaupunkt.....0390
 Blue Media.....3378 (DB1)
 Blue Sky.....0395
 Blue Star.....0396
 BlueH.....3793 (DB1)
 Boca.....0399
 Boghe.....0400
 Bondstec.....0403
 Boots.....0405
 Boston.....0410
 BPL.....0413
 Brainwave.....0415
 Brandt.....0416
 Brimax.....3797 (DB1)
 Brinkmann.....0423
 Brionvega.....0424
 Britannia.....0425
 British Telecom.....0427
 Broadcast.....0428
 Broco.....0431
 Bruns.....0435
 BskyB.....0436
 BSR.....0437
 BT.....0438
 BT Cable.....3995
 BT Satellite.....3693
 BT Vision.....3742
 BTC.....0439
 Bubu Sat.....0440
 Bush.....0445
 BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
 Caihong.....0462
 Cambridge.....0469
 Cambridge Audio.....0470
 Cameron.....4032
 Camundosat.....0474
 Canal Digital.....0476
 Canal Satellite.....0477

Canal+0478	Colombia.....0599	Daytron.....0710	DNT.....0816
Capsonic.....0486	Columbia.....0604	D-box.....0682	Dongda.....0820
Carad.....0488	Columbus.....0605	DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821
Carena.....0489	Com Hem.....4561 (DB1)	DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)
Carrefour.....0492	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drake.....0825
Cascade.....0496	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)
Casio.....0499	CommLink.....0616	Decca.....0718	Drean.....0832
Cat.....0500	Comtech.....3776	Decsat.....0719	DSE.....0833
Catha.....4094	Concorde.....0626	Deitron.....0722	DSTV.....0835
Cathay.....0501	Condor.....0627	Delega.....3697	DTS.....0837
Catron.....0502	Conia.....0628	Denko.....0730	Dual.....0838
CCE.....0504	Connexions.....0631	Denon.....0731	Dual-Tec.....3528
Celestial.....0511	Conrad.....0633	Denver.....0733	Dumont.....0840
Centrex.....0516	Conrad Electronic...3695	Denzel.....0734	Dune.....0841
Centrum.....0519	Conrowa.....0634	Desay.....0737	Duongjie.....4101
Centurion.....0520	Contec.....0635	Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)
Century.....0521	Continental Edison 0637	Dew.....0742	Dux.....0843
CGE.....0523	Cosat.....0645	DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684
CGV.....0524	Coship.....0646	Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847
Changcheng.....0526	Cosmel.....0647	Diamant.....0746	Dynasat.....0852
Changfei.....0527	Crosley.....0655	Diamond.....0747	Dynatron.....0855
Changhai.....0529	Crown.....0658	DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476
Changhong.....0530	Cryptovision.....0661	Digatron.....0751	
Channel Master.....0531	CS Electronics.....0663	Digality.....0755	E
Chaparral.....0533	CTC.....0664	Digihome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700
Cherokee.....0536	C-Tech.....0449	Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)
Chess.....0538	CVG.....3996	DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866
Chimei.....3563	Cybercom.....0671 (DB1)	Digipro.....0762	Eclipse.....0867
Chuangjia.....4096	CyberHome.....0672	DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624
Chunfeng.....0546	Cybermaxx.....3696	Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)
Chung Hsin.....0547	Cybertron.....0675	Digitek.....0779 (DB1)	Edison.....0875
Chunsun.....0549	Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)	Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877
Cimline.....0552	Cyrus.....0679	Digitor.....0781	Elbe.....0880
Cinetec.....0560		Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529
CineVision.....0562	D	DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882
Cisco.....3801 (DB1)	Daenyx.....0690	Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883
City.....0569	Daeryung.....0691	DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530
CityCom.....0570	Daewoo.....0692	Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531
Clarivox.....0576	Dainichi.....0694	Discovery.....0797	Electrohome.....0890
Classic.....0580	Dansai.....0699	Diseqc.....3698	Electus.....0894
Clatronic.....0581	Dansat.....0700	DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895
Clayton.....0582 (DB1)	Dantax.....0702	Diskxpress.....0802	Elektra.....0896
Clyde.....0588	Darty.....4266 (DB1)	Distratel.....0804	Element.....3477
Clyde Cablevision...3694	Darty Box.....4228	Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)
CMR.....4694 (DB1)	Datron.....4201	Ditristad.....3699	ELG.....0900
CMS.....0590	Datsura.....0703	Dixi.....0807	Elin.....0902
CMS Hightec.....0591	Dawa.....0707	DK Digital.....0808	Elite.....0903
CNT.....0594	Daytek.....0708	DMTech.....0813	Elmak.....0907
Coby.....0597	Dayton.....0709	DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)

Elsat.....0908
 Elsay.....0909
 Elta.....0910
 Emanon.....0913
 Emerson.....0917
 Emme Esse.....0919
 e-motion.....3496 (DB1)
 Emperor.....0921
 eMTech.....3626 (DB1)
 Engel.....0929
 Enzer.....0934
 EP Sat.....0935
 Epsom.....0937
 Erres.....0942
 ESC.....0945
 Etron.....0949
 Etzuko.....4203
 Eurieult.....0950
 Eurocrypt.....0952
 Eurodec.....0953
 Eurofeel.....0954
 EuroLine.....0955
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 European.....0958
 Europhon.....0959
 Eurosat.....0962
 Eurosky.....0963
 Eurospace.....0964
 Eurostar.....0965
 Eutelsat.....0967
 Eutra.....0968
 Evesham.....0972 (DB1)
 Exator.....0974
 Expert.....0976
 Exquisit.....0978

F

Fagor Life.....4102
 Fait.....4699 (DB1)
 Feilang.....0990
 Feilu.....0991
 Feiyue.....0993
 Fenmenti.....4103
 Fenner.....0994
 Ferguson.....0996
 Fidelity.....0998
 Filmnet.....0999
 Filmnet Cablecrypt 3701

Filmnet Comcrypt..3702
 Filsai.....1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 FinnSat.....1005
 Fintec.....1006
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flair Mate.....1010
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix...1024
 Fortress.....1027
 Foxtel.....1029
 Fraba.....1030
 Fracarro.....1032 (DB1)
 France Satellite/TV..3703
 France Telecom.....1033
 Free.....4157
 Freebox.....1036
 Freecom.....1037
 Freesat.....1038
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 FTE.....1043
 FTEmaximal.....1044
 Fuba.....1045
 Fugionkyo.....1046
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Galaxisat.....1070
 Gardiner.....1073
 GBC.....1078
 GbSAT.....1079 (DB1)
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Instrument 1093
 General Satellite.....1094 (DB1)
 General Technic.....1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HilLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanryu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network
 Systems.....1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IlSonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....
1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Medison.....	1788	Murphy.....	1911
Mega.....	1789	Musikland.....	1915
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
Mercury.....	1804		
Metronic.....	1809	N	
Metz.....	1810	NAD.....	1926
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Micromedia.....	1823	National.....	1942
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
Microstar.....	1827	NEC.....	1950
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
Migros.....	1832	NEI.....	1952
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
Minato.....	1835	Netsat.....	1966
Minax.....	1836	Network.....	1968
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
MNET.....	1862	New World.....	1980
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000

Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024		
Northcoast.....	2026		
Nova.....	2031		
Novaplex.....	2034		
Novatronic.....	2035		
Novis.....	2036		
NTC.....	2045		
NTL.....	2047		
Nu-Tec.....	2048		

O

Oceanic.....	2061	P	
Octagon.....	2062	P&B.....	2132
Okana.....	4122	Pace.....	2134
Okano.....	2065	Pacific.....	2135
Omni.....	2074	Packsat.....	2139
ONCEAS.....	3544	Pael.....	2140
Onida.....	2081	Palcom.....	2144
Onimax.....	2082	Palladium.....	2145
Onkyo.....	2085	Palsat.....	2146
Onn.....	3663 (DB1)	Palsonic.....	2147
Ono.....	2086	Panama.....	2149
Onwa.....	2087	Panasat.....	2151
Onyx.....	3864 (DB1)	Panasonic.....	2153
Oopla.....	2088	Panavision.....	2154
Opera.....	2090	Panda.....	2155
Optex.....	2093	PARK.....	3951 (DB1)
Optim.....	2094	Pathe Cinema.....	2168
Optus.....	2100	Pathe Marconi.....	2169
Orange.....	3866	Patriot.....	2170
Orava.....	2101	Pausa.....	2171
Orbit.....	2103	peekTon.....	2178
Orbitech.....	2104	Pensonic.....	3778
Origo.....	2110	Perdio.....	2185
Orion.....	2111	Perfekt.....	2186
Oritron.....	2112	Philco.....	2192
Online.....	2113	Philharmonic.....	2194
Ormond.....	2114	Philips.....	2195
Orson.....	2115	Philips Magnavox....	3715
		Phocus.....	2198 (DB1)
		Phoenix.....	2199
		Phonola.....	2201
		Phonotrend.....	2202
		Pioneer.....	2212
		Pionier.....	2213
		Plantron.....	2219
		Playsonic.....	2224
		Plu2.....	2225 (DB1)
		Pointer.....	2229
		Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Q		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)
Quadral.....	2314	Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Quasar.....	2320	Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Quelle.....	2322	Royal.....	2419	Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622
Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
Questa.....	2324	RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
Quiero.....	3718	S		SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
R		SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SL.....	2632
Radialva.....	2329	Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
Radio.....	4128	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
Radiola.....	2330	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
Radiomarelli.....	2331	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
Radionette.....	2332	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
		Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
				Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663


Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	Zhu-Hai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Марки доступні лише від версії DB1 і далі.
Версію DB можна знайти на наклейці всередині відділення для батареї.

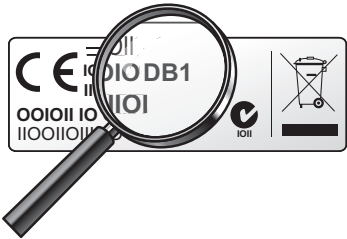

UA Інформація для споживача

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Компанія Philips зобов'язується розробляти, виготовляти та постачати на ринок вироби, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей.

Компанія Philips стверджує, що у разі застосування її виробів належним чином і за призначенням, вони є безпечними для використання, що сьогодні доведено науково. Компанія Philips бере активну участь у розвитку міжнародних стандартів ЕМП та безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попередньої запровадження її у своїх виробках.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811