

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP3950



User manual	7	Instrukcja obsługi	44
Příručka pro uživatele	16	Manual de utilizare	54
Εγχειρίδιο χρήσης	25	Príručka užívateľa	63
Felhasználói kézikönyv	35	Kullanım kılavuzu	72

PHILIPS



- EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- CS Před zapojením DVD přehrávače si přečtěte všechny doprovodné instrukce.
- EL Προτού συνδέσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD, διαβάστε προσεκτικά όλες τις συνοδευτικές οδηγίες.
- HU A DVD-lejátszó csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az összes kapcsolódó utasítást.
- PL Przed podłączeniem tego odtwarzacza DVD należy zapoznać się ze wszystkimi dołączonymi instrukcjami.
- RO Înainte de a conecta acest player DVD, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile însoțitoare.
- SK Skôr ako pripojíte tento prehrávač diskov DVD, prečítajte si všetky uvedené pokyny a uistite sa, že im rozumiete.
- TR Bu DVD oynatıcıyı bağlamadan önce, birlikte verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




Manufactured under license from Dolby Laboratories.


Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.




'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

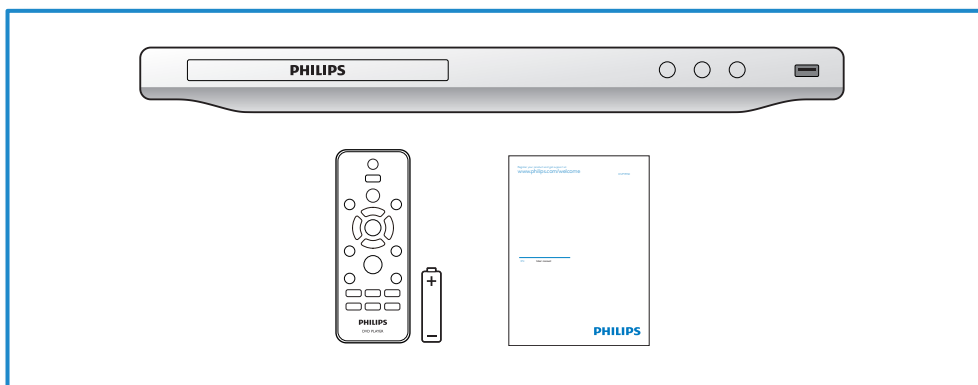

1

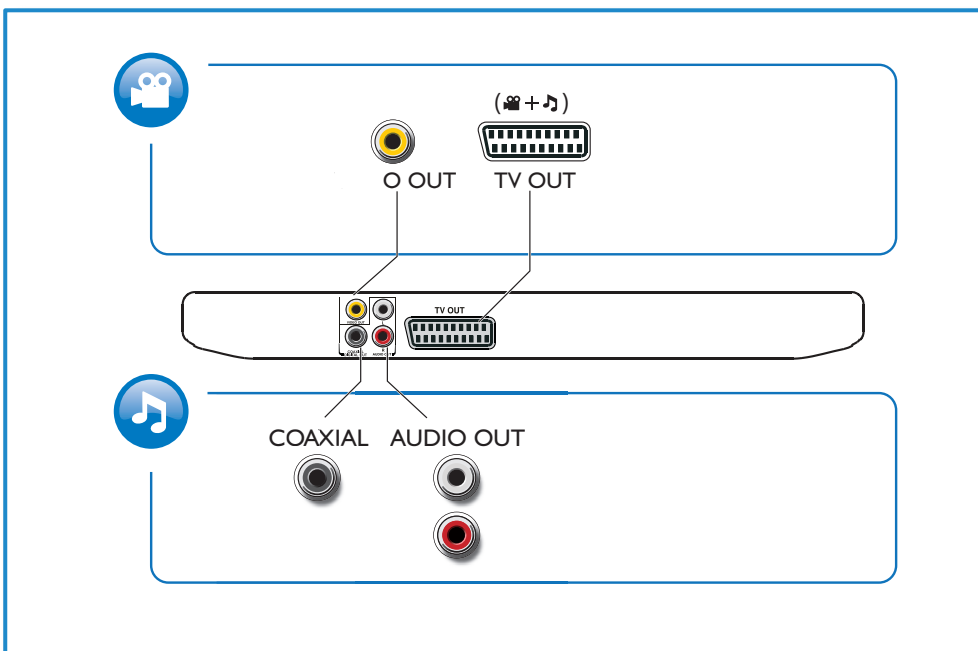

2

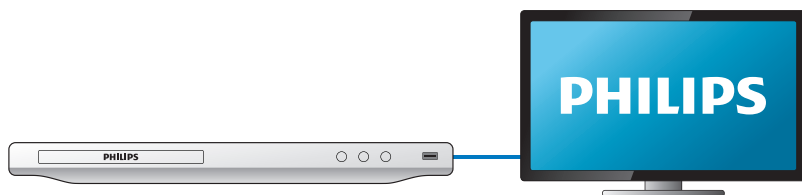


TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

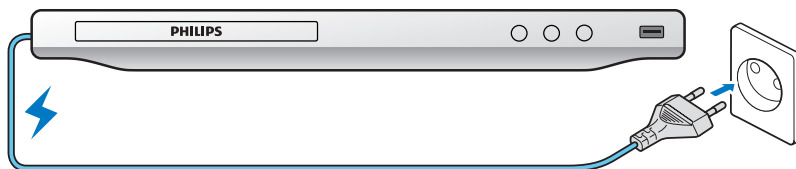

4

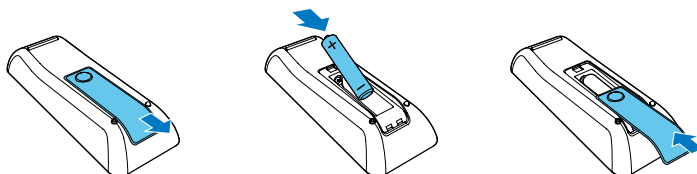

5

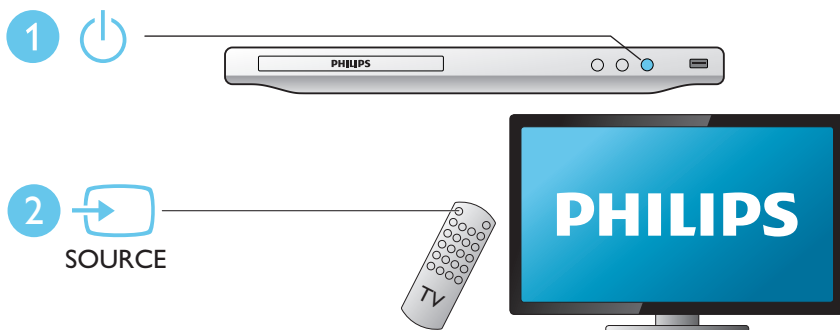



2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG




1

3

4

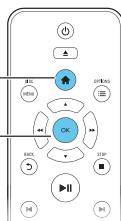

1

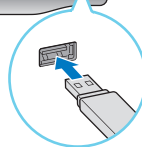

2

3

4




Tartalomjegyzék

1	Összeállítás és lejátszás	2-6
2	A DVD-lejátszó használata	36
	Alapvető lejátszásvezérlő	36
	Videobeállítások	37
	Zenés diavetítés lejátszása	37
	Lejátszás ismétlése	37
	Lejátszás léptetése	38
	DivX videók	38
3	A beállítások módosítása	39
	Általános (alvás, készenlét...)	39
	Kép	39
	Hang	39
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	40
4	Szoftverfrissítés	41
5	Termékjellemzők	41
6	Hibakeresés	42

2 A DVD-lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Alapvető lejátszásvezérlő

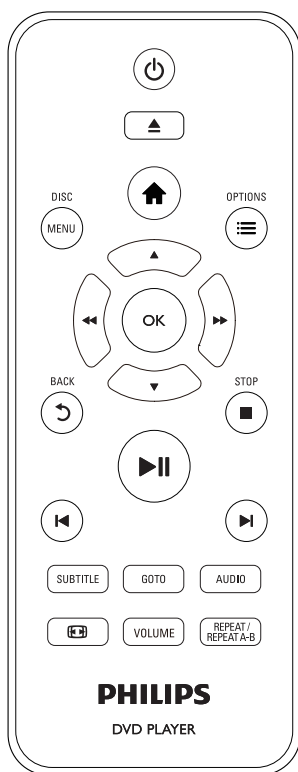

Lejátszás során a következő gombok segítségével vezérelheti a lejátszót.

Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
	A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
	A főmenü megnyitása.
DISC MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
	További opciók elérése videolejátszás közben.
	Navigálás a menükben. Lassú előretekérés/visszatekerés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
	Navigálás a menükben. Gyors előretekérés/visszatekerés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
OK	Hagyja jóvá a bevitelt vagy a kiválasztást.
BACK	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
STOP	Lejátszás leállítása.
	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.
GOTO	Ugrás másik felvételre, fejezetre vagy műsorszámra.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
	Képmegjelenítés igazítása a TV képernyőjéhez. Kép nagyítása, illetve kicsinyítése.

VOLUME	Hangerő-szabályozás bekapcsolása. A ◀▶ / ▶▶ gombbal módosíthatja a hangerőt.
REPEAT/ REPEAT A-B	Lejátszás ismétlésének kiválasztása.

Videobeállítások

Videolejátszás közben az alábbi beállítások eléréséhez nyomja meg a **≡** **OPTIONS** gombot.

- **[Adatok]:** Aktuális lejátszási adatok megjelenítése.
- **[PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
- **[Képméretarány]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
- **[Hangerő]:** Hangerő módosítása.
- **[Szög]:** Kameraállás kiválasztása filmnézéshez.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemezről vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszköztől.
- 2 A ▲▼ gombok segítségével navigálhat a képekhez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemezről vagy USB-tárolóeszköztől, és a diavetítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a ■ gombot.

Fényképek lejátszásának vezérlése

A fényképes diavetítés közben a távvezérlővel irányíthatja a lejátszást.

Gomb	Művelet
▲▼	Kép elforgatása vízszintes/függőleges irányban.
◀▶ / ▶▶	Kép elforgatása az óramutató járásával ellenkező/megegyező irányban.
≡ OPTIONS	Hozzáférés a [Szín] beállításhoz, ami színes vagy fekete-fehér lejátszást tesz lehetővé. Hozzáférés a [Képelőnézet] beállításhoz, ami megjeleníti az indexképeket.
(K)	Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése. Lejátszás szüneteltetése zoom üzemmódban.
OK	Lejátszás indítása és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.

Lejátszás ismétlése

Valamely lejátszás ismétlése opció kiválasztásához nyomja meg többször a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot lejátszás közben.

- Aktuális felvétel, fejezet vagy műsorszám ismétlése.
- Egy lemez vagy USB tárolóeszköz teljes tartalmának ismételt lejátszása.
- Adott szakasz lejátszásának ismétlése.

Adott szakasz lejátszásának ismétlése

- 1 Nyomja meg többször a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, hogy kiválassza a ↺A kezdőpontot.
- 2 Nyomja meg ismét a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, hogy kiválassza a ↺AB végpontot.
↳ Elindul a kijelölt szakasz ismételt lejátszása.

- 3 Az ismételt lejátszás leállításához tartsa nyomva addig a **REPEAT/REPEAT A-B** gombot, amíg meg nem jelenik a **[Ki]** felirat.



Megjegyzés

- Egy kijelölt szakasz ismételt lejátszása csak egy adott felvételen vagy műsorszámon belül lehetséges.

Lejátszás léptetése

A lejátszást egy adott felvételre, fejezetre vagy műsorszámra ugrathatja.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **GOTO** gombot.
↳ Megjelenik egy beviteli mező, és "0" villog a kijelzőn.
- 2 A **▲▼** gomb megnyomásával választhatja ki a felvétel, fejezet vagy műsorszám sorszámát.
- 3 Miután megadta a számot, a **◀◀ / ▶▶** megnyomásával módosíthatja a számjegy helyét.
- 4 Ha szükséges, a felvétel, fejezet vagy műsorszám sorszámának megadásához ismétlje meg a 2-3. lépést.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ A lejátszás a kiválasztott felvétellel, fejezettel vagy műsorszámmal folytatódik.

DivX videók

DivX videókat lemezzről vagy USB-tárolóeszközzől játszhat le.

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók vásárlása és lejátszása előtt látogasson el a vod.divx.com oldalra, ahol a DivX VOD kód segítségével regisztrálhatja lejátszóját.

- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a **⬆** gombot, majd válassza ki a **[Beállítás] > [Általános] > [DivX(R) VOD kód]** lehetőséget.

DivX feliratozás

- A **SUBTITLE** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a felirat nem megfelelően jelenik meg, olyan karakterkészletet válasszon, ami támogatja a DivX feliratokat. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a **⬆** gombot, majd válassza a **[Beállítás] > [Testresz.] > [DivX felirat]** lehetőséget.

Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar; ír; lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár; fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög




Megjegyzés

- A feliratok lejátszásához a feliratfájl nevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével. Például ha a DivX videofájl neve „movie.avi”, a feliratfájlt „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú feliratfájlok lejátszására alkalmas: .srt, .sub, .txt, .ssa és .smi.

3 A beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.

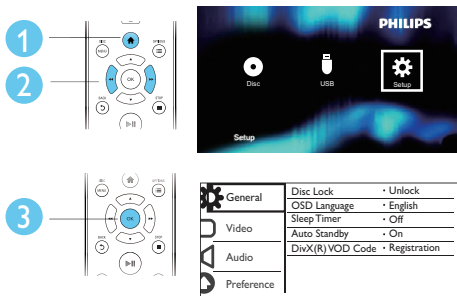

Megjegyzés

- A szürkén megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- A [Testresz.] eléréséhez meg kell állítania a lejátszót.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a gombot. A menüből a gomb megnyomásával léphet ki.

Általános (alvás, készenlét...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Az általános beállítási opciók eléréséhez válassza a [Beállítás] > [Általános] lehetőséget.
 - [Lemezzár]: Lemez lejátszásának zárolása vagy feloldása. Zárolt lemez lejátszásához meg kell adnia a jelszavát: a szám beütéséhez nyomja meg a gombot, majd a / gombbal módosíthatja a számjegy helyét. Az alapértelmezett jelszó: "136900".
 - [Kijelző nyelve]: A képernyőmenü nyelvének kiválasztása.

- [Elalváskapcsoló]: Annak az időnek a megadása, ami után a lejátszó lejátszási üzemmódból automatikusan készenléti üzemmódba vált.
- [Aut. készenlét]: Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 15 perc inaktivitás után a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- [DivX(R) VOD kód]: A DivX® regisztrációs kód és a regisztráció törléséhez szükséges kód megjelenítése.

Kép

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) [Beállítás] > [Videó] lehetőséget.
 - [TV-rendszer]: A tv-készüléknek megfelelő tv-rendszer kiválasztása. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás megfelel az országában használt legtöbb tv-készülékének.
 - [Képméretarány]: A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - [Képbeállítás]: Előre meghatározott vagy egyéni színbeállítás kiválasztása.
 - [RGB]: Scart-videokimenet be- vagy kikapcsolása, amikor a lejátszó a TV OUT csatlakozón keresztül csatlakozik.

Hang

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a(z) [Beállítás] > [Hang] lehetőséget.
 - [Analog kimenet]: A hangkimeneti beállítás kiválasztása, ha AUDIO OUT

L/R csatlakozóval csatlakoztatja a lejátszót.

- **[Digitális hang]:** A hangkimeneti beállítás kiválasztása, ha **COAXIAL** csatlakozókkal csatlakoztatja a lejátszót.
 - **[Digit. kimenet]** - Digitális kimenet típusának kiválasztása: **[Ki]** - Digitális kimenet letiltása; **[Mind]** - Többcsatornás audioformátumok támogatása; **[Csak PCM]** - Lekeverés kétszatornás audiojelre.
 - **[LPCM-kimenet]** - Válassza ki az LPCM (Linear Pulse Code Modulation) kimenet mintavételezési arányát. Minél magasabb a mintavételezési arány, annál jobb a hangminőség. **[LPCM-kimenet]** csak akkor engedélyezett, ha a **[Csak PCM]** beállítás van kiválasztva a **[Digit. kimenet]** lehetőségei közül.
 - **[Hangerő]:** Hangerő módosítása.
 - **[Hang üzemmód]:** Előre beállított hanghatás kiválasztása.
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.



Megjegyzés

- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD-lemezek esetében érhető el.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás]** > **[Testresz.]** lehetőséget.
 - **[Hang]:** A videohang nyelvének kiválasztása.

- **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
- **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
- **[Szülői ellenőrzés]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a "136900" kódot: Ha a jelszó mező világít, a bevitelhez nyomja meg az **OK** gombot, majd a **▲ ▼** gomb segítségével válassza ki a számot. A szám helyének módosításához a **◀▶** gombot használja.
- **[PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
- **[Jelszó]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a "136900" kódot
- **[DivX felirat]:** DivX videó feliratozását támogató karakterkészlet kiválasztása.
- **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapért.]:** A készülék gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása a következők kivételével: **[Lemezzár]**, **[Szülői ellenőrzés]** és **[Jelszó]**.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki a(z) **[Egyéb]** lehetőséget a menüopciók közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- A szülői felügyeleti szintek országfüggők. A lemezek lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **[8 felnőtt]** lehetőséget.

4 Szoftverfrissítés



Megjegyzés

- A szoftverfrissítés során ügyeljen a folyamatos áramellátásra.

Annak ellenőrzésére, hogy vannak-e elérhető frissítések, hasonlítsa össze a lejátszó aktuális szoftververzióját a Philips honlapon található legújabb szoftververzióval (ha elérhető).

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Testresz.]** > **[Verzióadatok]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
- 3 Jegyezze le a típus nevét és a szoftververzió számát.
- 4 A legújabb szoftververzió ellenőrzéséhez látogasson el a www.philips.com/support webhelyre a típusnév és a szoftververzió számának birtokában.
- 5 A szoftverfrissítéshez kövesse a weboldalon látható frissítési utasításokat.

5 Termékjellemzők



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Régiókód

A lejátszó a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD régiókód	Countries (országok)
	Európa

Lejátszható média

- DVD, DVD-videó, VCD, SVCD, audió CD
- DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű), CD-R/-RW (maximum 299 mappa és 648 fájl)
- USB-tárolóeszköz

Fájlformátum

- Videó: avi, .divx, .mp4, .xvid
- Audió: .mp3, .wma
- Kép: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- Albumok/mappák maximális száma: 299
- Zeneszámok/felvételek maximális száma: 648
- USB HDD (merevlemez-meghajtó) támogatása: külső áramforrásra lehet szükség

Videó

- Jelrendszer: PAL, NTSC
- Kompozit videokimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- SCART: európai csatlakozó

Hang

- Kétcsatornás analóg kimenet

- Első audió B/J: 2 Vrms (47 kohm)
- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxiális
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 32 kb/s - 192 kb/s

Főegység

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 310 x 39,5 x 210 (mm)
- Nettó tömeg: 1,0 kg

Tápellátás

- Tápellátás: AC 230 V~, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 10 W
- Energiafogyasztás készenléti módban: 0,5 W

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő és egy elem
- Felhasználói kézikönyv

Lézer besorolás

- Típus: félvezető InGaAlP (DVD), AlGaA (CD) lézer
- Hullámhossz: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Sugárelhajlás: 60 fok

6 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Nincs kép.

- Nem jól választotta ki a tv videobemeneti csatornáját (lásd a tv használati útmutatóját).
- Ha megváltoztatta a tv rendszerbeállításait, állítsa vissza azokat az alapértelmezett beállításokra: 1) A lemeztálca kinyitásához nyomja meg a gombot. 2) Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.

Nem jön hang TV-készülékből.

- Győződjön meg arról, hogy a lejátszót és a tv-t összekötő audiókábelek megfelelően csatlakoznak.

Nincs hang DivX videolejátszás közben.

- Az audiókódok nem támogatottak.

A csatlakoztatott külső audioeszköz (például sztereórendszer/erősítő/vevőkészülék) hangszóróiból nem jön hang.

- Ellenőrizze, hogy a hangkábelek vagy koaxiális kábelek megfelelően csatlakoznak-e.

- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

A lemez nem olvasható.

- Győződjön meg arról, hogy a lejátszó támogatja a lemezt (lásd "Műszaki adatok" > "Lejátszható média").
- Felvételt tartalmazó lemez esetében győződjön meg arról, hogy a lemez le van-e zárva.

Az USB-tárolóeszköz nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis ezzel a lejátszóval (lásd: „Műszaki adatok” > „USB”).
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét ez a lejátszó támogatja (lásd: „Műszaki adatok” > „USB”).

A fájlok nem megjeleníthetők vagy nem olvashatók.

- Győződjön meg arról, hogy a fájlok vagy mappák száma nem haladja meg a lejátszó által támogatott határt (maximum 648 fájl vagy 299 mappa).
- Győződjön meg arról, hogy a lejátszó támogatja ezeket a fájlokat (lásd "Műszaki adatok" > "Fájlformátum").

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a fájl kiterjesztése megfelelő-e.
- Az USB flash meghajtón tárolt, DRM-védelemmel ellátott videofájlok nem játszhatók le analóg videokapcsolaton keresztül (pl. kompozit, komponens és SCART). A fájlok lejátszásához másolja a videotartalmat támogatott lemezre.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a feliratfájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).

- Válasszon olyan karakterkészletet, ami támogatja a feliratot (lásd "A DVD-lejátszó használata" > "DivX videók").

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Galléan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP3950_58_UM_V1.3

