

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

CD191
CD196



Manual de início rápido

1

Ligar

2

Começar

3

Beneficie de

PHILIPS

! Instruções de segurança importantes

- Utilize apenas a alimentação apresentada nos dados técnicos.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções. (Consulte o manual do utilizador online)



▶ / ▶ Ajustar o volume do altifalante.

- ▶ Enquanto ouve as mensagens, prima para ouvir a mensagem desde o início.
- ▶ Durante o primeiro segundo da mensagem actual, prima para ouvir a mensagem anterior.

	Numa chamada	No modo de inactividade	No menu
MENU/OK	Entrar no menu de opções	Entrar no menu de opções	Confirmar a selecção
REDIAL/C MENU/OK	Entrar na lista de remarcação	Entrar na lista de remarcação	Cancelar operação
	Aumentar o volume	Entrar na agenda.	Deslocar para cima
	Diminuir o volume	Entrar no registo de chamadas	Deslocar para baixo
	Tecla de chamada* *dependendo da rede	Efectuar e receber chamadas	
	Terminar chamadas	Ligar/desligar telefone (manter premido)	Sair do menu/operação
	Desactiva/activa o microfone.		
	Ligar/desligar o altifalante.	Efectuar e receber chamadas	


- ▶ Apagar as mensagens actuais.
- ▶ Apagar todas as mensagens (manter premido).

▶ Avança para a mensagem seguinte.

▶ Ligar/desligar o atendedor de chamadas.

▶ Iniciar/parar a audição das mensagens gravadas.

- ▶ Encontrar telefones.
- ▶ Registrar telefones adicionais (manter premido).

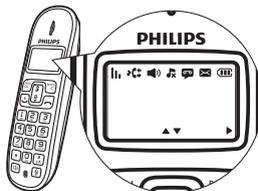


||| Apresenta a ligação entre o telefone e a base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a ligação.

☎ Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.

☎ Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.

1 Ligar

Ligar a estação de base

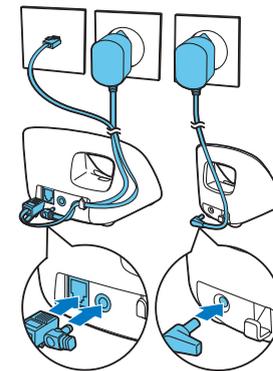

- 1 Ligue cada extremidade do transformador do fio telefónico:
 - à entrada CC na parte posterior da estação de base;
 - à tomada eléctrica na parede.
- 2 Ligue cada extremidade do fio telefónico:
 - à tomada telefónica na parte posterior da estação de base;
 - à tomada telefónica na parede.

Apenas para a versão com vários telefones:

- 3 Ligue cada extremidade do transformador:
 - à entrada CC na parte posterior do carregador extra do telefone.
 - à tomada eléctrica na parede.

☎ Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas novas chamadas não atendidas. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas do registo de chamadas.

☎ Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

▶ O altifalante está ligado.

▶ O toque está desligado.

▶ Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

✉ Se estiver a utilizar um correio de voz do seu fornecedor de serviços, este ícone fica intermitente quando há uma nova mensagem. Mantém-se continuamente aceso quando as mensagens de voz já foram consultadas no registo de chamadas. O ícone não é apresentado quando não há mensagens de voz.
* Este serviço depende da rede

▶ É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.

▶ Há mais dígitos à direita. Prima **REDIAL/C** para ler.


2 Começar

Configurar o seu telefone



- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita sobre a tampa do compartimento antes de carregar.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla para seleccionar **[am]** ou **[pm]**.

Carregar o seu telefone

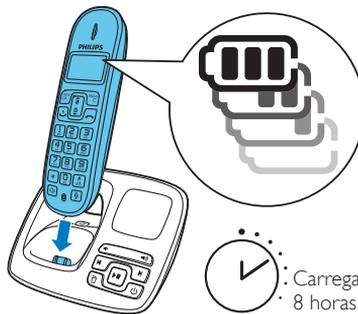

Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar.

Nota

- Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verifique o nível de bateria

Ícone	Descrições
	Quando o telefone se encontra fora da estação de carga/carregador; as barras indicam o nível da bateria (de completa a fraca).
	Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador; as barras mantêm-se intermitentes até o carregamento estar concluído.
	O ícone de bateria sem carga fica intermitente. O nível da bateria está baixo e é necessário recarregá-la.

3 Beneficie de

Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima .

Volume do auscultador

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima **MENU/OK** e, em seguida, seleccione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Introduza o nome e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o número e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima  ou prima **MENU/OK** e, em seguida, seleccione **[Agenda]** > **[Visualizar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Prima  para fazer a chamada.

Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de inactividade.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1_voicemail]** (número de correio de voz) e **[2_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

- 1 Prima  e seleccione um registo.

Para efectuar uma chamada

- 2 Prima .

Para pré-visualizar mais detalhes

- 2 Prima **MENU/OK**.

- 3 Seleccione **[Visualizar]**.

Para guardar um registo de chamadas na agenda

- 2 Prima **MENU/OK**.

- 3 Seleccione **[Guardar número]**.

- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

- 5 Introduza um nome.

- 6 Prima **MENU/OK** para confirmar.

- 7 Prima **MENU/OK** para guardar.

Para eliminar um registo de chamada

- 2 Prima **MENU/OK**.

- 3 Seleccione **[Apagar]** ou **[Apagar tudo]**.

- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

Lista de remarcação

- 1 Prima **REDIAL/C** e seleccione um registo.

Para efectuar uma chamada

- 2 Prima .

Para guardar um registo de chamadas na agenda

- 2 Prima **MENU/OK**.

- 3 Seleccione **[Guardar número]**.

- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

- 5 Introduza um nome.

- 6 Prima **MENU/OK** para confirmar.

- 7 Prima **MENU/OK** para guardar.

Para eliminar um registo de chamada

- 2 Prima **MENU/OK**.

- 3 Seleccione **[Apagar]** ou **[Apagar tudo]**.

- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar.

Gravar uma mensagem (apenas para CD196)

- 1 Prima **MENU/OK** > **[Atend. autom.]** > **[Mensagem]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Só responder]** ou **[Gravar também]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Gravar]** e, em seguida, prima **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 5 Prima **MENU/OK** para parar a gravação.
 - ↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

Registrar os telefones

Pode registar telefones adicionais na estação de base. A estação de base permite registar até 4 telefones.

- 1 Prima **MENU/OK** no telefone.
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Registrar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Introduza o PIN do sistema (0000).
- 4 Prima **MENU/OK** para confirmar o PIN.
- 5 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
 - ↳ O registo fica completo em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima **MENU/OK**.
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e prima **MENU/OK** para confirmar.
 - ↳ O telefone apresenta um pedido de confirmação.
- 3 Prima **MENU/OK** para confirmar.
 - ↳ Todas as definições são repostas.



Dados técnicos

Pilha

- HFR:
2 x pilhas 650 mAh recarregáveis AAA NiMH 1,2 V
2 x pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH 1,2 V
- SANIK:
2 x pilhas 650 mAh recarregáveis AAA NiMH 1,2 V
2 x pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

- Philips: S003PV0600050:
Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; Saída: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920EU-2:
Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A; Saída: 6V 500mA



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Philips Consumer Lifestyle vem por este meio declarar que o CD191/196 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Nenhuma barra de sinal apresentada no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Anular registo]**, registre o seu telefone (Consulte a secção relativa a Registrar os telefones).

Se o registo de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Anule o registo de telefones não utilizados e tente novamente.

Sem tom de toque

- Verifique as ligações do telefone.
- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem indicação

- Certifique-se de que as pilhas estão carregadas.
- Certifique-se de que a alimentação e o telefone estão ligados.

O telefone no carregador não carrega.

- Certifique-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Certifique-se de que o telefone está correctamente colocado no carregador. O ícone da bateria fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que o som de colocação na base está ligado. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base. Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Adquiria pilhas novas no seu distribuidor.

O áudio é mau (ruidos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Certifique-se de que o tom de toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador / Ajuda on-line

www.philips.com/support



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

CE 0168



QSG_CD191-196
23_PT_V2.0
WK13044