

Guía de utilización rápida







Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

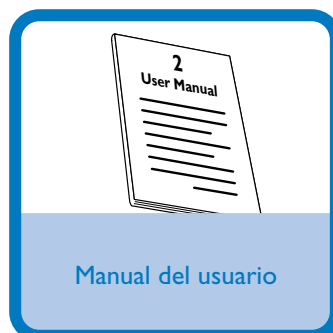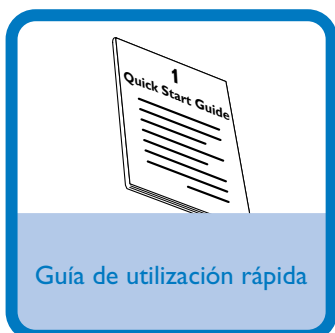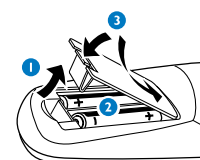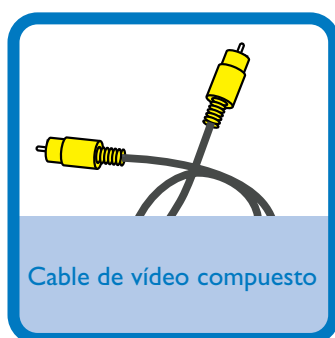

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los terminales a **SPEAKERS**, el altavoz derecho a "**RIGHT**" y el altavoz izquierdo a "**LEFT**". El alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "-". Inserte completamente la parte pelada del hilo del altavoz en el terminal, de la forma mostrada.
- 2 Conecte la antena de cuadro de **MW** al terminal respectivo. Ajuste la posición de la antena de forma que se obtenga una recepción óptima


Tip

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.



- 3 Utilice el cable de vídeo compuesto (amarillo) para conectar la clavija **VIDEO** del equipo a la clavija de entrada vídeo (o indicada como A/V In, Video In, Composite o Baseband) en el aparato TV.
- 4 Conecte el cable eléctrico del sistema DVD a la toma CA.


Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

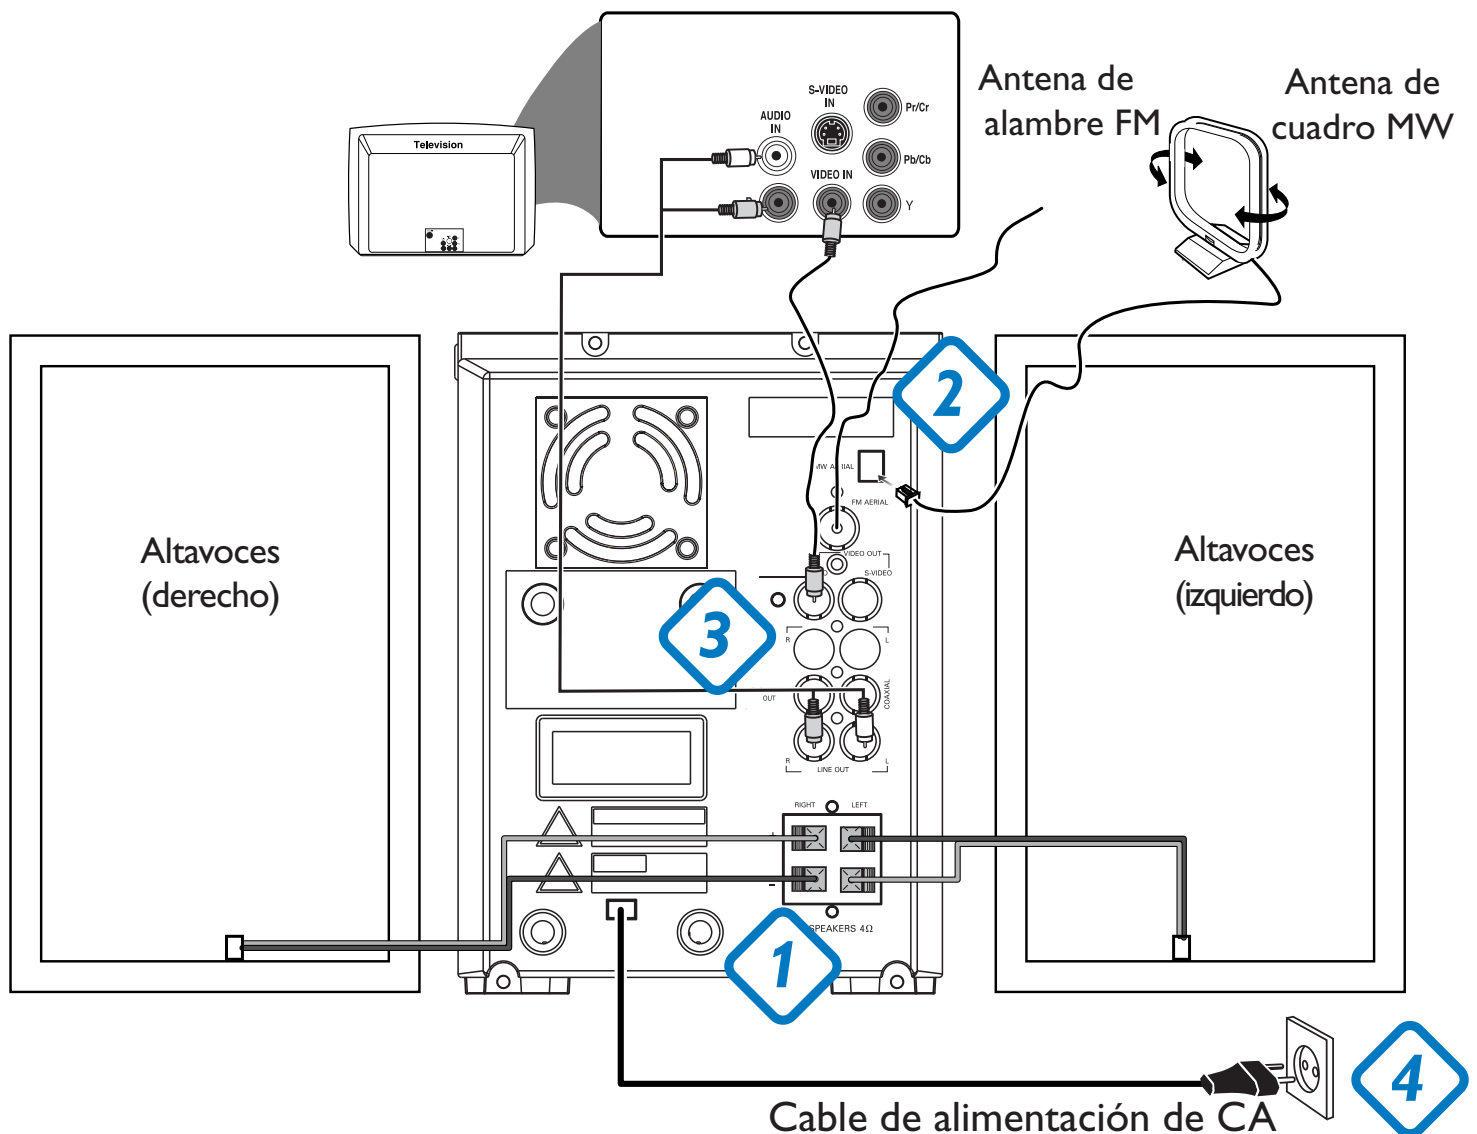

Configuración de televisor

- 1 Pulse **STANDBY ON**  en el panel frontal del reproductor DVD o  en el mando a distancia para encender el sistema DVD y después seleccione la fuente DISC.

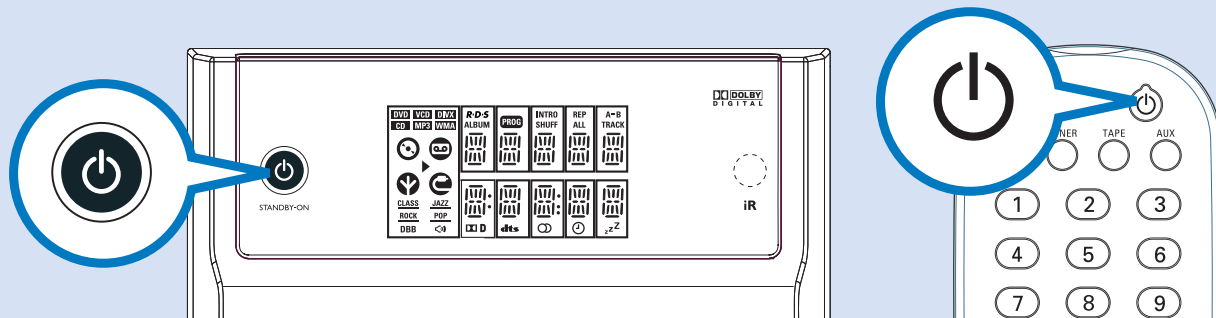
















- 2 Encienda el televisor y póngalo al canal de entrada de vídeo correcto. Debería verse la pantalla de fondo azul de DVD de Philips en el televisor.

Tip

Para mayor información consulte el manual de su TV.



Configuración del tipo TV y las preferencias de idioma

- 1 En el modo de disco, detenga la reproducción y pulse **SYSTEM MENU** en el mando a distancia para introducir de menú del sistema.
- 2 Pulse   en el mando a distancia para introducir 'AJUSTE DEL SISTEMA'. Después, seleccione el sistema de color compatible con su TV y el pantalla TV utilizando     en el mando a distancia.
- 3 Pulse   en el mando a distancia para entrar en 'AJUSTE DE IDIOMA' y seleccione el idioma OSD , idioma audio, idioma subtítulos y menú de lengua utilizando     en el mando a distancia.

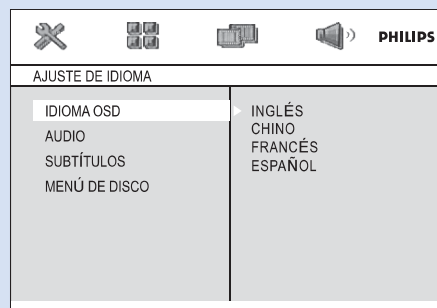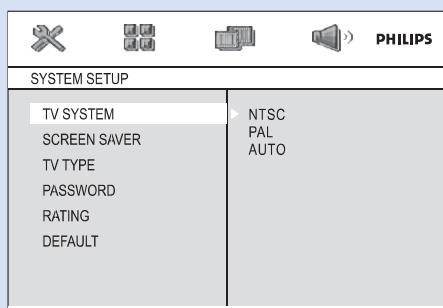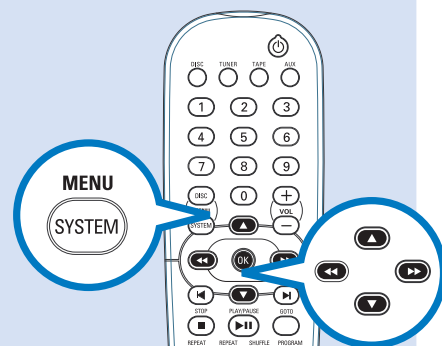

Colocación de los discos

- 1 Seleccione la fuente DISC y después pulse **OPEN-CLOSE ▲** en la parte superior del reproductor DVD.

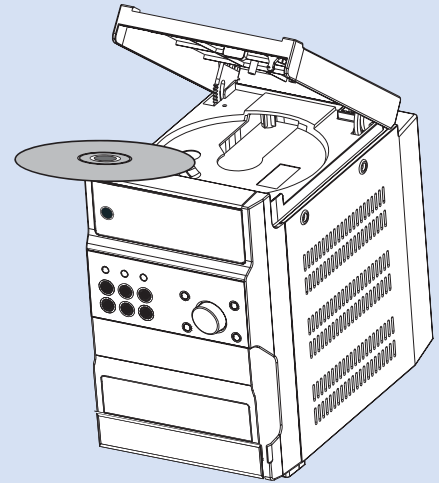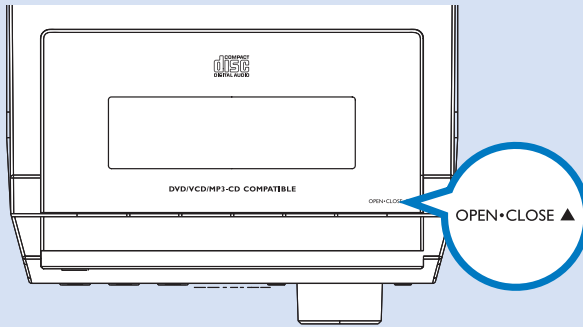

- 2 Coloque un disco DVD con la cara de la etiqueta hacia arriba.
- 3 En el televisor aparece un menú del disco.

Reproducción

- 1 Utilice **◀◀/▶▶/▲/▼** y **OK** o el **teclado numérico (0-9)** en el control remoto para seleccionar una prestación de reproducción u opción.
→ La reproducción empezará automáticamente.


Tip

Para reproducir discos de otro tipo, consulte el *Manual de Instrucciones*.

- 2 Pulse **STOP ■** para iniciar la reproducción.

Soportes reproducibles en este sistema DVD

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW <small>DVD + ReWritable</small>	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗

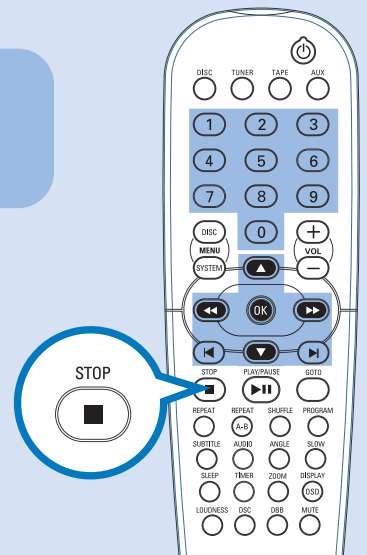

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com