

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1627/96



EN User manual

ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

1 重要事項

安全

重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示
- ② 請妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑪ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。



- ⑫ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。

- ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- ⑭ 電池使用注意事項 — 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
- 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
 - 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- ⑮ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑯ 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- ⑰ 本產品可能內含鉛及水銀。基於環保考量，丟棄此類物品應遵守法令規定。如需相關廢棄物處理或回收資訊，請洽詢地方主管機關或電子產業聯盟 (Electronic Industries Alliance)：www.eiae.org。



警告

- 請勿打開產品外殼。
 - 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
 - 請勿將本產品放置在其他電器上。
 - 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
 - 請勿直視本產品內的雷射光。
 - 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。
- 在電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可操作。



注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含有適用於 European Directive 2006/66/EC 法規的電池，不能與一般家庭垃圾一同棄置。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤、上面畫有化學符號「Pb」時，就表示此電池遵守指導原則設定的要求：



請取得當地電池分類收集的相關法規。正確處理電池有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

錄製與播放的內容可能需要徵得同意。請參閱英國著作權法 (Copyright Act 1956) 與表演者權利保護法 (Performer's Protection Acts 1958 to 1972)。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已省略。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、紙漿 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據地方法規丟棄包裝材料、廢電池和舊器材。



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。

本設備不應用於此類用途。

本產品包含此標籤：



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。



備註

- 機型牌位於產品底部。

2 您的 CD Soundmachine

簡介

有了 CD Soundmachine，您可以：


- 播放 CD、MP3/wma 光碟
 - 播放 USB 中的 mp3/wma 檔案
 - 收聽 FM/MW 廣播
 - 編排曲目播放順序。
-


內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
 - AC 電源線
 - 使用者手冊
-

主裝置概覽



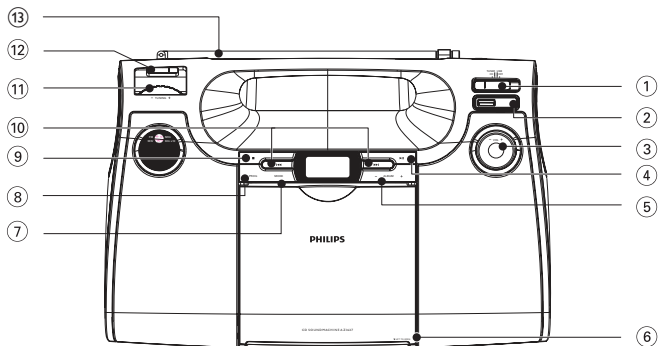

- ① 音源選擇鈕：CD、TUNER、USB、OFF。
 - 選擇 CD、選台器或 USB 來源，或者關閉裝置
- ② 
 - USB 插槽。
- ③ VOL +/-
 - 調整音量大小
- ④ 
 - 開始或暫停播放。
- ⑤ ALBUM +/-
 - 若為 MP3-CD：在 MP3-CD 中跳到下一張/上一張專輯
- ⑥ LIFT TO OPEN
 - 開啟 CD 插槽
- ⑦ MODE
 - 選擇播放模式：REPEAT (重複) 或 SHUFFLE (隨機)

- ⑧ **PROG**
 - 編排曲目並瀏覽編程
- ⑨ **■**
 - 停止播放
 - 清除編程
- ⑩ **⏮️/⏭️**
 - 選擇上一/下一曲目
 - 快轉/倒轉搜尋
- ⑪ **TUNING+/-**
 - 調諧至廣播電台
- ⑫ **FM/MW selector**
 - 選擇 FM MW 來源。
- ⑬ **伸縮式天線**
 - 調整 FM 收訊
- ⑭ **MP3 LINK**
 - 外接音訊裝置插孔。

3 開始使用

! 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。


請務必依順序遵循本章指示。

若與飛利浦聯絡，您將需要提供您產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

安裝電池

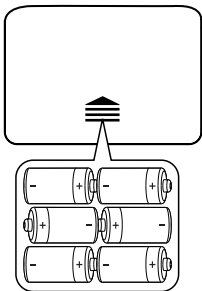




備註

- 您可以使用電池和 AC 電源為產品供電。
- 配件中並未包括電池。

- 1 打開電池插槽。
- 2 請安裝 6 顆 1.5V R14/UM-2/C-cell 電池，並依正負極指示 (+/-) 正確安裝。
- 3 蓋上電池插槽。

連接 AC 電源

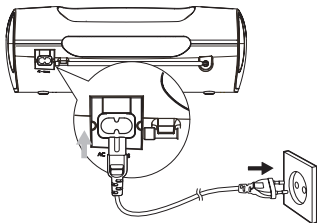

警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與產品背面或底部所標示的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。



備註

- 請將產品放在靠近電源插座處，便於連接 AC 電源插頭。

1 將電源線接上產品AC~ MAINS插座，另一端連接電源插座。

- 要完全將產品關機，請將插頭自電源插座上拔除。



備註

- 節約能源：使用完畢後，請將開關切換至 **OFF**。

4 使用 CD Soundmachine

播放 CD



備註

- 您無法播放受版權保護技術編碼的 CD。

您可播放下列市售的音樂 CD：

- 可燒錄 CD (CD-R)
- 可覆寫 CD (CD-RW)
- MP3-CD
- WMA-CD

1 切換音源選擇鈕至 CD。

2 掀開 CD 插槽上蓋。

3 放入 CD，封面朝上。

4 輕輕關上 CD 上蓋。

↳ 畫面顯示曲目總數。

5 按 ▶|| 開始播放。

↳ 畫面顯示 [▶]。

↳ 若要停止播放，請按 ■。

↳ 若要暫停或繼續播放，請按 ▶||。

從 USB 裝置播放



備註

- 請確定 USB 裝置中包含支援格式並且為可播放的音訊內容。
(請參閱 'USB 播放資訊')

- 1 將裝置上的 USB 接頭插入 插槽。
- 2 選擇 USB 來源。
- 3 按 ALBUM+/- 選擇資料夾。
- 4 按 選擇檔案。
- 5 按 開始播放。
 - 若要停止播放，請按 。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 。

選擇曲目



- 1 按 選擇曲目。

選擇專輯

僅適用於 MP3-CD。

- 1 按 ALBUM+/- 選擇專輯。

搜尋曲目中的段落





- 1 按住 。
↳ CD 會以高速播放，並且音量會降低。
- 2 放開 ，繼續正常播放。



秘訣

- 搜尋至最後一首曲目的尾端時，CD 將停止播放。

選擇播放模式

- 1 重複按 **MODE** 選擇播放模式：
 -  (重複) - 重複播放一首曲目
 -  ALL (重複全部) - 重複整張光碟/編程
 -  (隨機播放) - 隨機播放曲目
 -  ALL (隨機播放全部) - 隨機重複所有曲目。
- 2 若要恢復正常播放，請重複按 **MODE** 直到不再顯示播放模式圖示為止。



秘訣

- 播放編排的曲目時無法選擇隨機播放。

編排播放順序

您可依喜好，編程最多 20 首曲目的播放順序。

- 1 在停止狀態按下 **PROG** 開始編排播放順序。
 - ↳ 畫面會顯示 [PROG] 與 [P01]。
 - ↳ 若為 MP3-CD：按 **ALBUM+/-** 選擇一張專輯。
- 2 按 **◀◀▶▶** 選擇曲目。
- 3 按 **PROG** 編程曲目。
 - ↳ 畫面會顯示 [PROG] 與 [P02]。
- 4 重複步驟 2 至步驟 4，選擇並編程所有曲目。
 - ↳ 20 首曲目全部儲存後，便無法再選擇更多曲目，將顯示 [FUL]。
- 5 要播放編程，請按 **▶||**。
 - 在停止模式中，按住 **PROG** 不放可瀏覽編程的曲目。
- 6 要刪除編程，請在停止模式中按 **■**。
 - ↳ 畫面會顯示 [CLr]。

收聽外接裝置

您可以透過本產品聆聽 MP3 播放器。

備註

- 將外接裝置連接 MP3 LINK 插孔時，產品將自動切換到 MP3 LINK 來源。

- 1 請用兩端皆為 3.5 公釐插頭的纜線 (未隨附) 連接裝置上的 MP3 LINK 插孔 (3.5 公釐) 與 MP3 播放器上的耳機插孔。

收聽廣播

- 1 選擇 TUNER 來源。
- 2 將 FM/MW selector 切換至 FM 或 MW。
- 3 轉動 TUNING+/- 直到得到最佳收訊為止。

秘訣

- 要改善 FM 收訊，您可以拉長、傾斜，或轉動伸縮天線以獲得最佳品質。
- 要改善 MW 收訊，請轉動產品，使其朝向不同方向。

5 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

尺寸 (寬 x 高 x 深)	348 x 127 x 238 公釐
重量	1.7 公斤 3.75 磅
電源供應	DC 9V 1.5 A AC 110V
耗電量	啟動 <12 W
輸出功率	2 x 1W RMS
作業溫度範圍	-10 ° C - 50 ° C 14 ° F -122 ° F

USB 播放資訊

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配產品使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：128 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

6 疑難排解



注意

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。
如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪飛利浦網站 (www.philips.com/support)。聯絡飛利浦時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 檢查電源線是否確實連接。
- 請確定 AC 電源有電。
- 檢查電池是否正確裝入。

沒有聲音

- 調整音量。
- 檢查播放的曲目格式是否相容。

顯示不正常。/對任何操作皆無反應。

- 1 拔下 AC 電源插頭。
- 2 數秒後，重新接上 AC 電源插頭。

無法播放光碟

- 請檢查放入光碟時，封面是否朝上。
- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。
- 光碟片可能有問題。請播放別張光碟。
- 請檢查 CD 是否為已終結的 CD/CD-R/CD-RW。

- 請檢查雷射讀取頭是否髒污。
- 請檢查該 CD 是否為受版權保護技術編碼之 CD。

CD 跳軌

- 請檢查 CD 是否損壞或髒污。
- 請檢查是否啟用編程/隨機播放模式。

系統不支援 USB 裝置或 SD/MMC 卡

- USB 裝置或 SD/MMC 卡與產品不相容。改用其他裝置。

