






Ring fra telefonbogen

1. Tryk på  i standby.
 2. Rul  til en telefonbogskontakt.
 3. Tryk på tasten  eller .
- Opkaldet påbegyndes.

Fejlfinding

Se venligst den brugsvejledning, der blev leveret sammen med telefonen, hvis du ønsker yderligere informationer.

Problem

- Der er ingen klartone!
- Den jeg snakker med kan ikke høre mig klart!
- **SØGER...** vises på håndsettet, og ikonet  blinker!
- Nummeret på den person, der ringer, vises ikke!

Løsning

- Kontroller forbindelsese
- Oplad batterierne
- Brug det medfølgende telefonkabel
- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre elektroniske apparater
- Gå tættere på basestationen
- Nulstil telefonen og gentag registreringen af håndsettet
- Kontroller dit abonnement hos din teleoperatør

Velkommen til Philips!

Registrer dit produkt og få hjælp hos www.philips.com/welcome

Brug for hjælp?

Brugsvejledning

Se den brugsvejledning, der blev leveret med telefonen.

Online-hjælp

www.philips.com/support

Registrer dit produkt og få hjælp hos www.philips.com/welcome

CD6550



Kort betjeningsvejledning

- 1 Tilslutning
- 2 Installation
- 3 Betjening

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 50421 (DK)

 **CE 0168**
Printed in China

PHILIPS

Hvad der skal være i æsken



Håndsat



Oplader



Batteridæksel

2 stk. genopladelige
AAA-batterier

Strømforsyning



Brugsvejledning




Garanti

Kort
betjeningsvejledning

1 Tilslutning

Forbind opladeren

1. Placer opladeren et centralt sted, tæt på strømstikket.

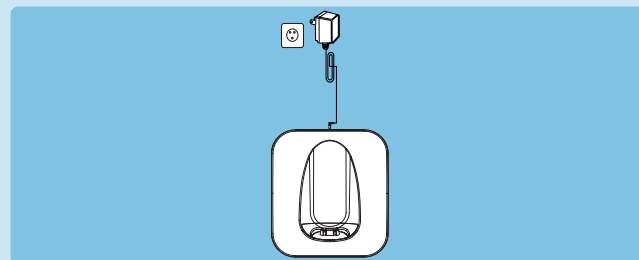


2. Forbind strømkablet til de tilsvarende forbindelser, som vist på opladerens bund.

2 Installation

Sæt de genopladelige batterier i, og oplad dem

A Sæt batterierne i

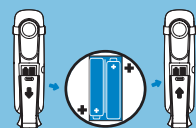

B Oplad håndsettet i 24 timer



Registrering af ekstra håndsat

Ekstra håndsat skal registreres på baseenheden, før du kan bruge dem.

1. Tryk og hold **[*9]** nede på basestationen i ca. fem sekunder.
2. Inden for 10 sekunder skal du trykke på tasten **[menu]** på dit håndsat. Rul **[↑]** til **ADY. INDST.** og tryk på **[VÆLG]**, rul **[↓]** til **REGISTRER** og tryk på **[VÆLG]**.
3. Indtast master-pinkoden (standard er 0000), når du bliver bedt om det, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
4. **VENTER_** vises på skærmen.

3 Betjening

Foretag et opkald

Indtast nummeret (maksimum 24 cifre) og tryk på tasten **[☎]** eller **[M]**.

ELLER

Tryk på tasten **[☎]** eller **[M]** for at optage linjen, og indtast nummeret (maksimum 24 cifre).

Besvar et opkald

Tryk på tasten **[☎]** eller **[M]**, når telefonen ringer.

Afslut et opkald

Tryk på tasten **[☎]** for at afslutte en samtale.

Juster lydstyrken i højttaleren

Under et opkald kan du trykke på **[↑]** for at vælge mellem **LYDSTYRKE 1**, **LYDSTYRKE 2** eller **LYDSTYRKE 3**.

Indstil ringemelodien

1. Tryk på **[menu]** i standby, rul med **[↑]** til **PERS. INDST.** og tryk på **[VÆLG]**, rul med **[↓]** til **HÅNDSÆTTONE** og tryk på **[VÆLG]**, rul med **[↑]** til **RING** og tryk på **[VÆLG]**.
2. Rul med **[↓]** til den ønskede melodi for at afspille den.
3. Tryk på **[VÆLG]** for at indstille ringemelodien.

Gem en kontakt i telefonbogen

1. Tryk på tasten **[menu]** i standby, rul med **[↓]** til **TELEFONBOG**, og tryk på **[VÆLG]**, tryk på **[VÆLG]** for at gå ind under **NY POST**.
2. **INDTAST NAVN** vises på skærmen.
3. Indtast navnet på kontakten (maksimalt 14 tegn) og tryk på **[OK]**.
4. Indtast telefonnummeret til kontakten (maksimalt 24 cifre) og tryk på **[OK]**. Der lyder en bekræftelsestone.

Gå ind i telefonbogen

1. Tryk på **[☎]** i standby og rul med **[↓]** for at gennemse telefonbogen.
2. Tryk på **[VÆLG]** for at se detaljerne.