



Guida Rapida

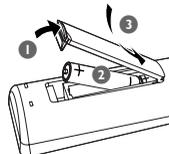

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

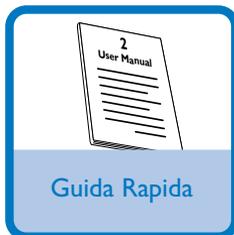

Punto A *Collega*


Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

PHILIPS

Collegamenti

- 1 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.
- 2 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

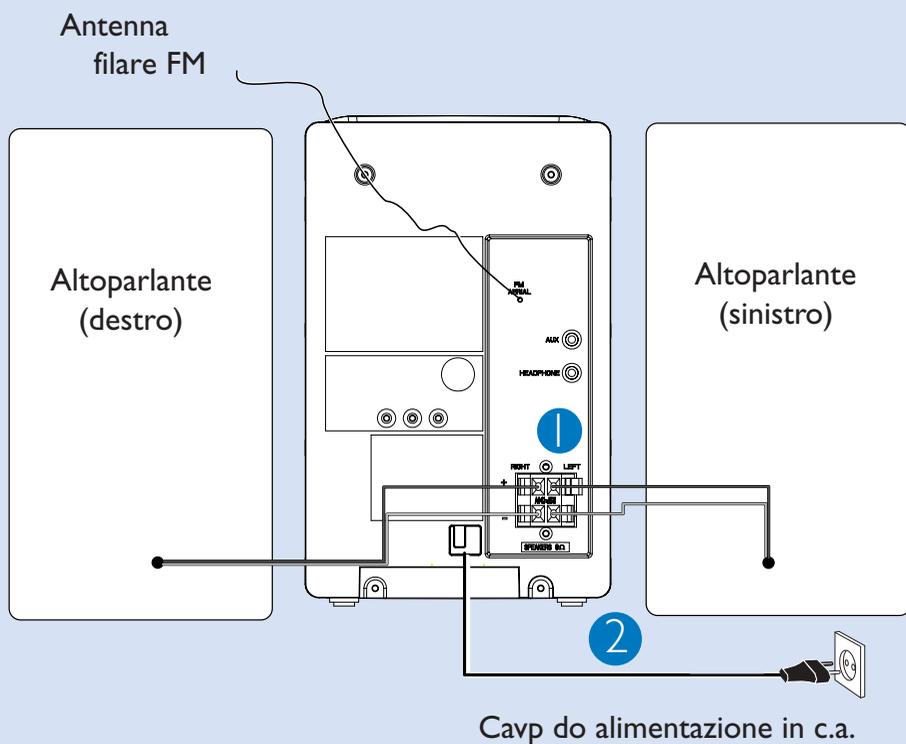


Suggerimento:

Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

Punto B *Imposta*

Regolazione dell'orologio


- 1** In modalità di standby, premere e tenere premuto **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando per 2 secondi.
- 2** Premere **PROG** per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.
- 3** Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.
→ Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 4** Premere **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ ▶▶| sul telecomando) per regolare le ore.
- 5** Premere nuovamente **CLOCK/DISPLAY**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 6** Premere **TUNING** |◀◀ ▶▶| (|◀◀ ▶▶| sul telecomando) per regolare i minuti.
- 7** Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare l'ora.

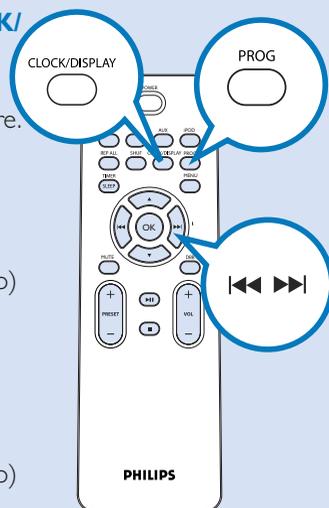

Punto C *Divertiti*

Riproduzione di un CD

- 1** Selezionare CD.
- 2** Sollevare lo sportello del CD sulla parte superiore del sistema per aprire il vano CD.
- 3** Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **PULL TO OPEN** per chiudere il comparto CD.
- 4** Premere ▶ || per avviare la lettura.
- 5** Per interrompere la lettura del CD, premere ■.

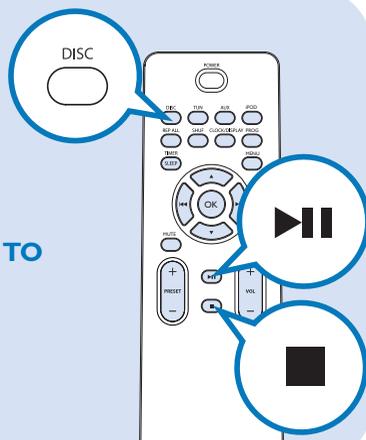


Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Selezionare TUNER.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **PRESET +/-** fino a quando non viene visualizzata la stazione desiderata.

Riproduzione da iPod

- 1 Premere **PUSH TO OPEN** per aprire l'alloggiamento docking.
- 2 Selezionare l'adattatore del tipo e delle dimensioni corretti e inserirlo nel dock.
- 3 Posizionare correttamente il lettore iPod nel dock.
- 4 Premere più volte **SOURCE** o **DOCK** sul dispositivo (iPOD sul telecomando) per selezionare la sorgente dell'iPod.
→ Il lettore collegato avvia automaticamente la riproduzione.

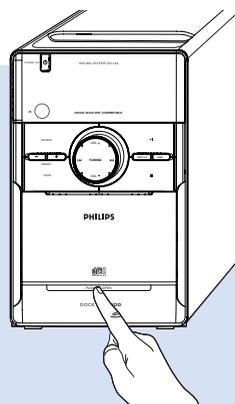

Suggerimento:

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD, TUNER, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata (▶||, |◀◀, ▶▶| ecc.)

