

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Guia de Início Rápido

PHILIPS


1 Ligar

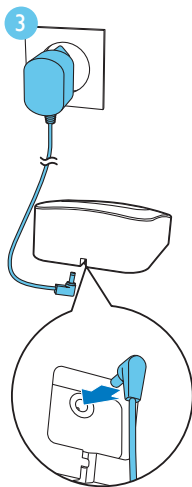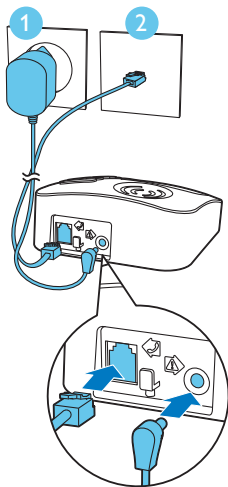

Apenas em versões
com vários terminais
do telefone.


2 Começar

Configurar o seu telefone

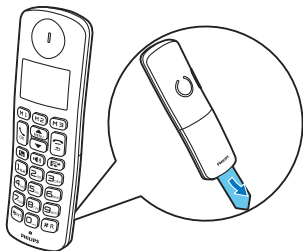

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla **▲/MENU** / **▼** para seleccionar **[AM]** ou **[PM]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

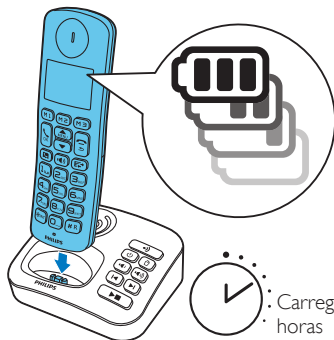

Carregar durante 8 horas



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

3 Beneficie de

Telefonar

- Para efectuar uma chamada, prima /OK ou 
- Para atender uma chamada, prima /OK ou  quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima /END.

Ajustar o volume

Prima +/- no lado esquerdo do terminal do telefone para aumentar/diminuir o volume.

Definir as teclas de memória directa


- 1 Introduza o número e mantenha **M1**, **M2** ou **M3** premido.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
- 3 Para efectuar uma chamada rápida a partir de um registo guardado na tecla de memória directa, prima /OK ou  e, em seguida, prima **M1**, **M2** ou **M3**.

Adicionar um contacto à agenda

- 1 Prima /MENU ou .
- 2 Seccione **[AGENDA]** > **[ADIC. NOVO]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para XL305)

Ouvir mensagens gravadas

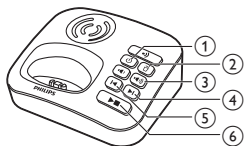

- ① Para ligar ou desligar o atendedor de chamadas no modo de espera, prima .
- ② Para eliminar a mensagem actual, prima .
- ③ Para ajustar o volume, prima  / .
- ④ Para reproduzir a mensagem seguinte, prima .
- ⑤ Para reproduzir a mensagem anterior/repetir a mensagem actual, prima .
- ⑥ Para iniciar/parar a audição, prima .

Gravar uma mensagem

- 1 Prima /MENU ou .
- 2 Seleccione [ATEND AUTOM.] > [MENSAGEM].
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Nota

- Para obter mais informação, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.



Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu novo telefone ou transfira a versão mais actual de www.philips.com/support.

Quando um produto tem este símbolo de um contenedor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305

23_PT_V2.0

WK13403

