

Регистрирайте продукта си и получете поддръжка в
www.philips.com/welcome



CD650

BG Телефонен



Предупреждение

Използвайте само акумулаторни батерии.
Заредете слушалката за 24 часа преди употреба.

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3
1.1	Изисквания към електрозахранването	3
1.2	Указания за безопасност	3
1.3	Декларация	4
1.4	Използване на GAP стандарт на съответствие	4
1.5	Рециклиране и отстраняване	5
1.6	Електрически, магнитни и електромагнитни полета ("EMF")	5
2	Вашият телефон	6
2.1	Какво има в кутията	6
2.2	Преглед на телефона	7
2.3	Икони на дисплея	10
2.4	Икони на менюто	11
2.5	Преглед на базовата станция	12
3	Инсталиране	13
3.1	Свързване с базовата станция	13
3.2	Стенен монтаж на базовата станция	14
3.3	Инсталиране на Вашия телефон	14
3.4	Режим Добре дошли	15
3.5	Структура на менюто	17
4	Как да ползвате телефона си	20
4.1	Обаждане	20
4.2	Отговаряне на повикване	21
4.3	Край на повикването	21
5	Използвайте повече от Вашия телефон	22
5.1	Включване/изключване на слушалката	22
5.2	Заключване/отключване на клавиатурата	22
5.3	Въвеждане на текст или номер	22
5.4	По време на разговора	23
5.5	Изчакване на обаждане	24
5.6	Идентификация на повикването	24
5.7	Използване на Вашата телефонна книжка	25
5.8	Използване на списъка за повторно избиране	27
5.9	Използване на дневник разговор	29
5.10	Използване на вътрешен разговор	30
5.11	Повикване слушалка	32
6	Мои настройки	33
6.1	Промяна на името на слушалката	33
6.2	Тонове слушалка	33
6.3	Промяна на езика на дисплея	34
6.4	Настройване на фона	34
6.5	Настройване цветове	34
6.6	Настройване ниво на контраста	35
6.7	Настройване на фоново осветление	35
6.8	Активиране/дезактивиране на автоматичното затваряне	35

7	Настройки на часовника и алармата	36		9	Мрежови услуги	46
7.1	Настройки дата и час	36		9.1	Прехвърляне на повикване	46
7.2	Настройка на формата дата/час	36		9.2	Гласова поща	47
7.3	Настройки Аларма	37		9.3	Обратно повикване	48
7.4	Настройки на тона на алармата	37		9.4	Прекъсване на обратно повикване	48
8	Допълнителни настройки	38		9.5	Скрит номер	49
8.1	Лесно избиране	38		10	SMS	50
8.2	Активиране/деактивиране на режим Конферентен разговор	39		10.1	Писане и изпращане на нови SMS	50
8.3	Забрана на повиквания	39		10.2	Преглед на входните съобщения	51
8.4	Активиране/включване на режим XHD звук	40		10.3	Записване на съобщение в черновата	54
8.5	Промяна на главния ПИН код	40		10.4	Настройки на SMS	55
8.6	Регистриране	41		11	Технически характеристики	58
8.7	Отрегистриране на слушалка	42		12	Често задавани въпроси	59
8.8	Избор на държава	42		13	Индекс	63
8.9	Рестартиране	42				
8.10	Настройки по подразбиране	43				
8.11	Настройване на авт. тел. код	44				
8.12	Промяна на времето за обратно повикване	44				
8.13	Промяна на режима на набиране (в зависимост от държавата).	45				
8.14	Настройка на първо позвъняване	45				

1 Важно

Отделете време, за да прочетете това упътване, преди да използвате Вашия телефон. То съдържа важна информация и забележки относно правилната употреба на Вашия телефон.

1.1 Изисквания към електрозахранването

- Този уред трябва да бъде включен в електрическа мрежа с напрежение 220-240 V AC. В случай на срив в мрежата, връзката може да се разпадне.
- Електрическата мрежа носи рискове. Единственият начин, за да прекъснете електрозахранването към зарядното устройство, е да го изключите от електрическия контакт. Уверете се, че електрическият контакт е лесно достъпен.
- Електрическото напрежението на мрежата се класифицира според стандарта EN 60-950 като TNV-3 (Телекомуникационни мрежови напрежения).

Предупреждение

За да избегнете повреди и неизправности:

- Избягвайте допира на зарядните контакти или на батерията с метални предмети.

- Не отваряйте, защото може да се изложите така на високо напрежение.
- Никога не използвайте батерия, различна от тази, която сте получили в комплект с продукта или препоръчана от Philips: съществува опасност от експлозия.
- Използвайте само кабела, който сте получили заедно с продукта.

1.2 Указания за безопасност

- Активирането на опцията Свободни ръце може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво: не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.
- Този апарат не може да осъществява спешни повиквания, ако електrozахранването спре. Осигурете алтернативен начин за осъществяване на спешни повиквания в такива случаи.
- Пазете апарата от прекалено силно нагряване и от директна слънчева светлина.
- Внимавайте да не изпуснете телефона на земята и върху него да не паднат други предмети.
- Не използвайте за почистване на апаратата препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, защото те могат да го повредят.
- Не използвайте продукта на места, където има опасност от експлозия.

- Не позволявайте допира на малки метални предмети с продукта. Това може да наруши аудио качеството и да разруши продукта.
- Избягвайте контакта на зарядното устройство с течности.
- Включените наблизо мобилни телефони могат да предизвикат интерференция.

Подходящи температури за употреба и съхранение на апаратата:

- Използвайте телефона на места, където постоянната температура е между 0 и 35°C (от 32 до 95°F).
- Съхранявайте телефона на места, където постоянната температура е между -20 и 45°C (от -4 до 113°F).
- При ниски температури животът на батерията можеда се съкрати.

1.3 Декларация

Ние от Philips, декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания и на другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Този продукт може да се свързва единствено към аналогови телефонни мрежи в страните, посочени на опаковката.

Можете да намерите Декларацията за съответствие на интернет адрес www.p4c.philips.com.

1.4 Използване на GAP стандарт на съответствие

GAP стандартът гарантира, че всички DECT™ GAP слушалки и базови станции отговарят на минималния експлоатационен стандарт, независимо от тяхното производство. Вашата слушалка и базова станция съответстват на GAP, което означава, че минималните гарантирани функции са: регистриране на слушалката, получаване на линия, получаване на обаждане и избиране.

Допълнителните функции няма да могат да се използват, ако използвате слушалка, различна от Вашия телефон с базова станция. За да регистрирате и използвате Вашата слушалка CD650/655 със стандартна GAP базова станция от друг производител, следвайте първо процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана на след това следвайте процедурата, описана на страница 41.

За да регистрирате слушалка на друг производител към Вашата базова станция CD650/655, поставете базовата станция в режим на регистриране (страница 41), след това следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя.

1.5 Рециклиране и отстраняване

Инструкции за изхвърляне на батерии:

Батериите не бива да се изхвърлят заедно с другите домакински отпадъци.



Информация за опаковката:

Производителят Philips е обозначил опаковката със съответните символи, които призовават към рециклиране и целесъобразно изхвърляне на Вашия отпадък.



Изплатена е парична субсидия на асоциираната национална система за рециклиране и възстановяване.



Обозначенитеят опаковъчен материал може да се рециклира.

1.6 Електрически, магнитни и електромагнитни полета (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics произвежда и продава ориентирани към потребителите продукти, които обикновено, както и всички електронни уреди, имат способността да изпълзват и приемат електромагнитни сигнали.
2. Един от водещите принципи на Philips е да вземе всички необходими мерки за здравето и безопасността на нашите продукти, те да отговарят на всички приложими законови изисквания и по време на тяхното производство да съответстват на стандартите EMF.
3. Philips е задължена да разработва, произвежда и продава на пазара продукти, които нямат неблагоприятни ефекти върху здравето.
4. Philips потвърждава, че при употреба по предназначение на продуктите, те са безопасни за употреба в съответствие с настоящите научни познания.
5. Philips играе активна роля в развитието на международните стандарти за безопасност и ЕМП, което дава възможност на Philips да стандартизира тези развития в своите продукти.

2 Вашият телефон

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на: www.philips.com/welcome.

2.1 Какво има в кутията



Слушалка



Базова станция



Отвор за батериите



2 AAA акумулаторни батерии



Електрозахранване



Мрежов кабел*



Инструкция за употреба



Гаранция




Указания за бързо стартиране

≡ Забележка

* В опаковката ще намерите адаптерът, който се доставя отделно от телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния адаптор в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.

В опаковката на комплекта ще намерите една или повече допълнителни слушалки, зарядни устройства със захранващи единици и допълнителни акумулаторни батерии.

2.2 Преглед на телефона

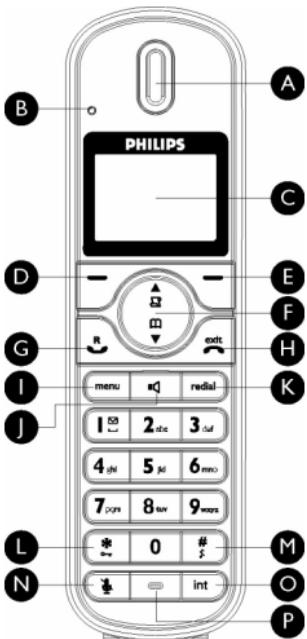

A Слушалка

B Светодиод за събития

Мига, когато ново пропусната повикване, SMS или гласово съобщение.

≡ Забележка

Ако не сте абонат на услугата "Идентификация на повикването", няма да се появи съобщение за нови повиквания. Поради това свеодиодът за събития няма да мига, когато има ново повикване, SMS или гласово съобщение.

C Дисплей

Виж страница 10 за запознаване с иконите на дисплея.

D Ляв мек бутон

Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

По време на разговор: Започнете втори разговор, прегледайте телефонния указател, прехвърлете обаждане или активирайте/деактивирайте режим XHD звук.

Включва фоновото осветление

E Десен мек бутон

Изберете функцията, показана на екрана на слушалката точно над него.

Включва фоновото осветление.


F Навигационни бутони

При режим свободно: Чрез придвижване нагоре влизате в списъка с повиквания, а чрез придвижване надолу влизате в телефонната книжка.

По време на разговор: Чрез придвижване нагоре/надолу можете да променяте височината на звука в слушалката и в микрофона.

В режим редакция: Скролирайте нагоре/надолу, за да се върнете към предната булва или да преминете към следващата.

В други режими: Придвижва нагоре/надолу в списъка с менютата или прехвърля към предходен или следващ запис в телефонната книжка, придвижва в списъка с преизбириани номера и в списъка с повиквания.

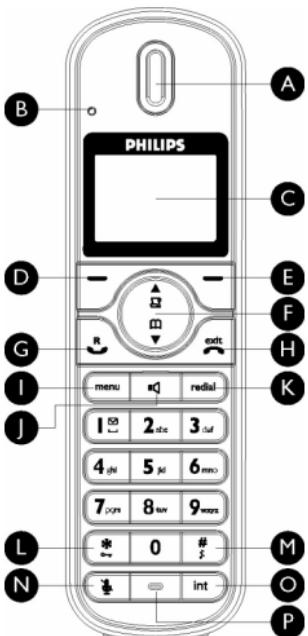

G Бутон за говорене

При режим свободно: Отговаря на външни и вътрешни входящи повиквания.
По време на разговор: Активира функцията Пренабиране.

В други режими: Набира избрания номер от телефонната книжка, от списъка с преизбирани номера или от списъка на повикванията.

H Бутон за прекратяване на разговора

При режим свободно: *Натиснете продължително*, за да включите/изключите слушалката.

По време на разговор: Прекратява разговора.

В други режими: Връща към режим свободно.

I Бутон меню

При режим свободно: Влиза в главното в меню.

J Бутон за избор на високоговорител

При режим свободно: Включва високоговорителя и набира номера. Чрез него можете да отговорите на входящо повикване в режим Свободни ръце.

По време на разговор: Прехвърля високоговорителя на положение включен/изключен.

K Бутон за пренабиране

При режим свободно: Дава достъп до списъка за повторно избиране.

L Бутон за заключване на клавиатурата

При режим свободно: Въвежда символа *. *Натиснете продължително*, за да заключите/отключите клавиатурата.

По време на разговор: Въвежда символа *.


M Бутон за включване/изключване на звъна & Бутон за включване на пауза

При режим свободно: Въвежда символа #. *Натиснете продължително*, за да изключите/включите звъненето на телефона.

По време на разговор: Въвежда символа #.

Когато се пренабира: *Натиснете продължително*, за да включите пауза, обозначена с "P".

В режим редакция: *Натиснете продължително*, за да превключите между главни на малки букви.

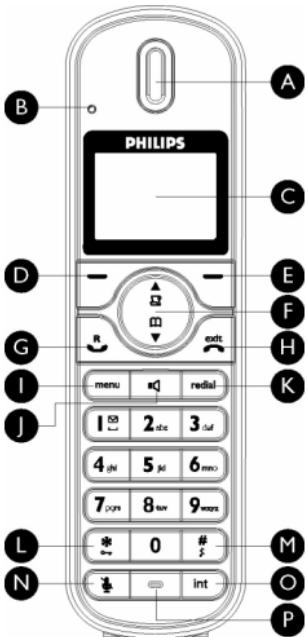

N Бутон за изключване на звука



По време на разговор: Включва/изключва микрофона на слушалката.


O Бутон за прехвърляне на разговори & бутон за вътрешен/конферентен разговор



При режим свободно: Стartира вътрешен разговор.

По време на разговор: Задържа линията и намира друга слушалка.
Натиснете продължително, за да стартирате конферентен разговор между вътрешно и външно повикване.

P Микрофон

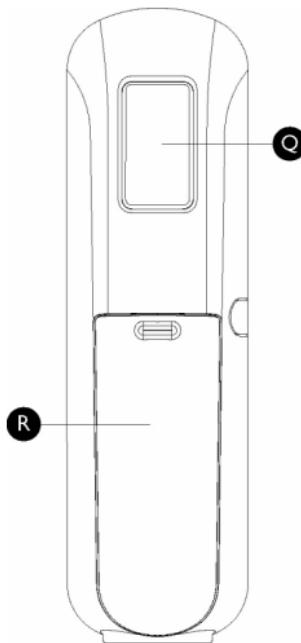

Q Високоговорител

R Капак за батерията

⚡ Опасност

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка много близо до ухото си.

2.3 Икони на дисплея



Показва, че батерията е напълно заредена.



Иконата мига по време на зареждане и когато батерията е празна.



Показва, че батерията е напълно изтощена.



Показва, че е приет или задържа външен разговор. Иконата мига, когато идва повикване.



Показва, че има налични SMS съобщения във входящата кутия.



Иконата мига, когато има ново гласово съобщение или непрочетено SMS съобщение.



Показва, когато има налични записи в дневник разговори или достъп до дневник разг.



Иконата мига, когато има нови неприети повиквания.

активиран.



Появява се, когато е активирана функцията "Изключен звън".



Показва, че слушалката е в обхвата на базовата станция.



Иконата мига, когато слушалката е извън обхвата на базовата станция.

2.4 Икони на менюто



Телефонна книжка



Мои настройки



Часовник и аларма



Допълнителни
настройки




Сервиз на мрежата



SMS

2.5 Преглед на базовата станция

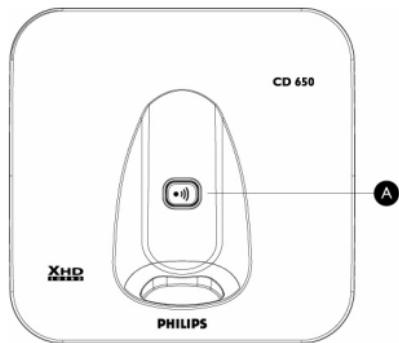

A Бутон пейджинг

Намира слушалката.

Натиснете продължително, за да стартирате процедурата по регистрация.

3 Инсталлиране

3.1 Свързване с базовата станция

- 1 Поставете базовата станция на централно място, близо до контакта с кабела на телефонната линия и до електрическия контакт.
- 2 Свържете телефонния кабел и кабела за електрозахранване на определените им места в задната част на базовата станция.



- 3 Свържете другия край на телефонния кабел към контакта на телефонната мрежа и другия край на захранващия кабел към токозахранващия контакт.

● Забележка

Телефонният адаптер може да не е включен към телефонния кабел. В такъв случай, преди да включите телефонния адаптер в контакта, трябва да го свържете с телефонния кабел.

● Предупреждение

Не поставяйте базовата станция в близост до големи метални предмети като сейфове, радиатори или електрически уреди. Това може да намали качеството и обхвата на звука. Сгради с дебели вътрешни и външни стени могат да намалят качеството на предавания сигнал от и към базовата станция.

● Предупреждение

Базовата станция няма бутон за включване/изключване. Електрозахранването ѝ е задействано, когато съответните кабели са прикрепени към нея и са включени в електрическата мрежа. Единственият начин, за да изключите базовата станция, е да изключите захранващия адаптор от контакта. Затова е необходимо да осигурите лесен достъп до електрическия контакт.

Захранващият адаптор и кабелът на телефона трябва да бъдат свързани правилно, защото неправилното свързване може да повреди апарат.

Използвайте винаги приложения към апарат телефонен кабел. В противен случай Вие няма да можете да получите сигнал.

3.2 Стенен монтаж на базовата станция

Базовата станция е направена така, че да може да се монтира на стената. За да монтирате на стената, следвайте долупосочените инструкции.


⚠ Предупреждение

Други начини за стенен монтаж не са препоръчителни и могат да повредят продукта.


- Извадете стойката от обратната страна на базовата станция.



- Обърнете стойката и я поставете обратно на обратната страна на базовата станция.

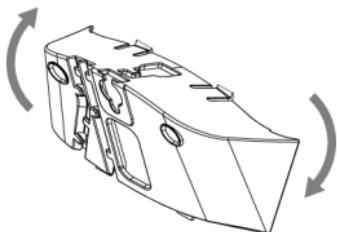


- Поставете болтове (не са включени в доставката) в

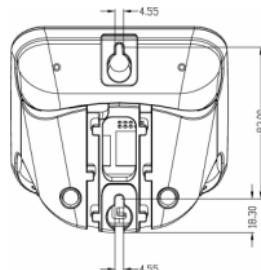

стената.

- Центрирайте монтажните отвори на обратната страна на базата с болтовете на стената.
- Пълзнете базата бавно на мястото и.

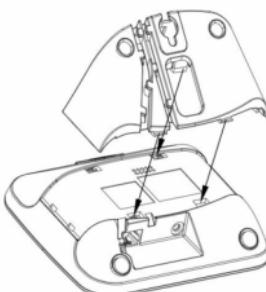

3.3 Инсталлиране на Вашия телефон

Преди да използвате слушалката, батериите трябва да се поставят в нея и да са напълно заредени.


3.3.1 Поставяне на батериите

⚠ Предупреждение


Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Възможно е изтиchanе на батериите, ако използвате алкални

батерии или други видове батерии.

- 1 Избутайте навън капака на отвора за батерийте.



- 2 Поставете батерийте, както е показано, и затворете отново капака.

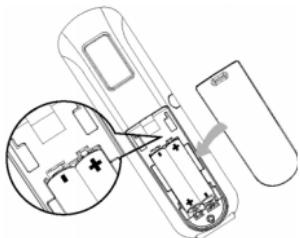

3.3.2 Зареждане на батериите

1 Предупреждение

Слушалката трябва да се зарежда поне 24 часа, преди да я използвате за пръв път.

Когато батерията започне да се изтощава, ще чуете предупредителен сигнал и иконата, показваща батерията на дисплея, ще започне да мига.

Ако батерията се източи съвсем, телефонът ще се изключи автоматично веднага след предупредителния сигнал и всяка функция, изпълнявана в този момент, ще се прекрати, без да бъде запомнена.

- 1 Поставете слушалката на мястото за зареждане върху базовата станция. Ако сте

поставили слушалката правилно, ще прозвучи кратък сигнал.

- 2 По време на зареждане мига иконата, показваща батерията на дисплея.
- 3 Иконата, показваща батерията на дисплея, остава да свети постоянно, когато слушалката се зареди напълно.

2 Забележка

Оптималната издръжливост на батерията се постига след 3 пълни зареждания (за по над 15 часа) и съответните разреждания; така батерията може да издръжи около 12 часа при разговори и около 150 часа при изчакване.

3.4 Режим Добре дошли

2 Забележка

В зависимост от Вашата страна, еcranът за ДОБРЕ ДОШЛИ може да не се появи. В такъв случай от вас не се изиска задължително да направите избор на настройки за държава/оператор/език.

В случай, че на екрана се появи ДОБРЕ ДОШЛИ, преди да използвате за първи път слушалката, е необходимо първо да я конфигурирате според страната, в която я използвате.

След като я заредите в продължение на няколко минути, думите ДОБРЕ ДОШЛИ ще се появят на няколко езика. Следвайте следните стъпки, за да конфигурирате телефона си:

- 1 Скролирайте  към думата **ДОБРЕ ДОШЛИ** в предпочтения от Вас език и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
- 2 Скролирайте  и изберете Вашата държава.
- 3 Натиснете **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
- 4 Натиснете  за Вашия оператор (ако е необходимо).
- 5 Натиснете отново **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите избора си.
 - *Настройките по подразбиране и езикът на менюто за съответната държава ще се извършат автоматично.*
 - *За да настроите Дата/час, виж "Настройки дата и час" на страница 36*
Вашият телефон е готов за употреба.

Забележка

Вие ще можете да се обаждате и да отговаряте на входящи повиквания и без да сте направили избор на държава. Режимът Добре дошли ще се появи отново след обаждането.

Съвет


Вие може да смените настройките за страната по всяко време след първата конфигурация. (виж "Избор на държава" в глава 8.8) Ако в продължение на 15 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно икогато поставите слушалката върху базовата станция.


3.5 Структура на менюто


Таблициата по-долу показва структурата на менюто на Вашия телефон.

Натиснете  в режим свободно, за да отворите главното меню.

Използвайте клавишите за управление   за да навигирате в менюто и натиснете левия мек бутон , за да стартирате всяка опция.

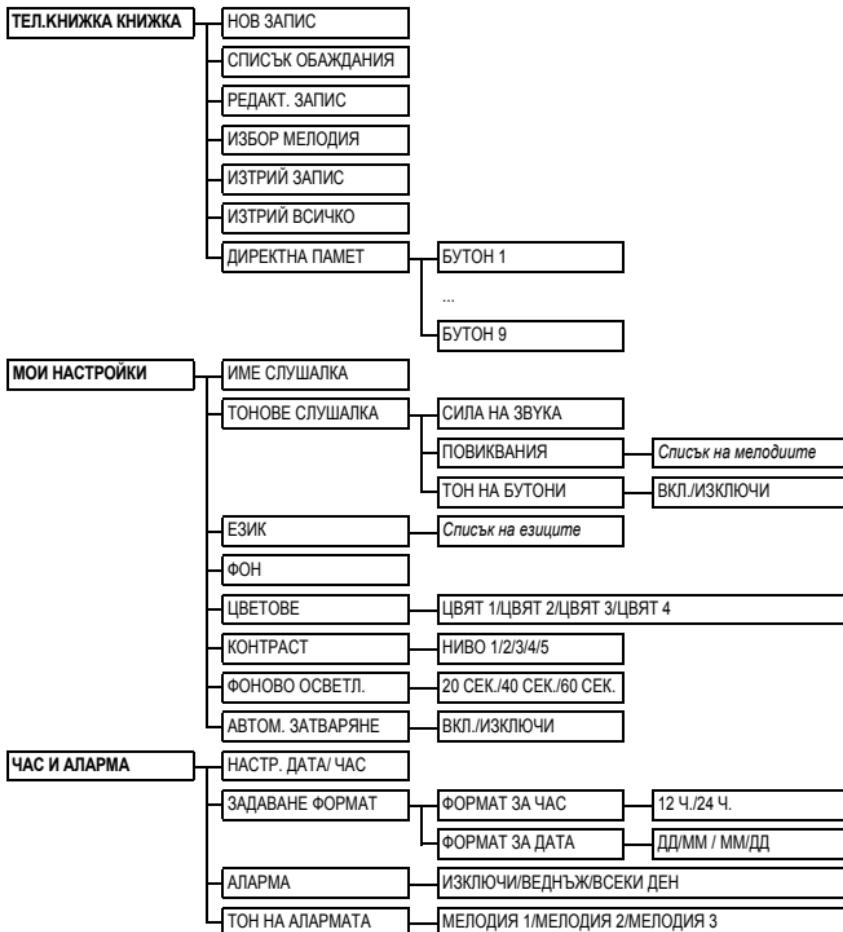

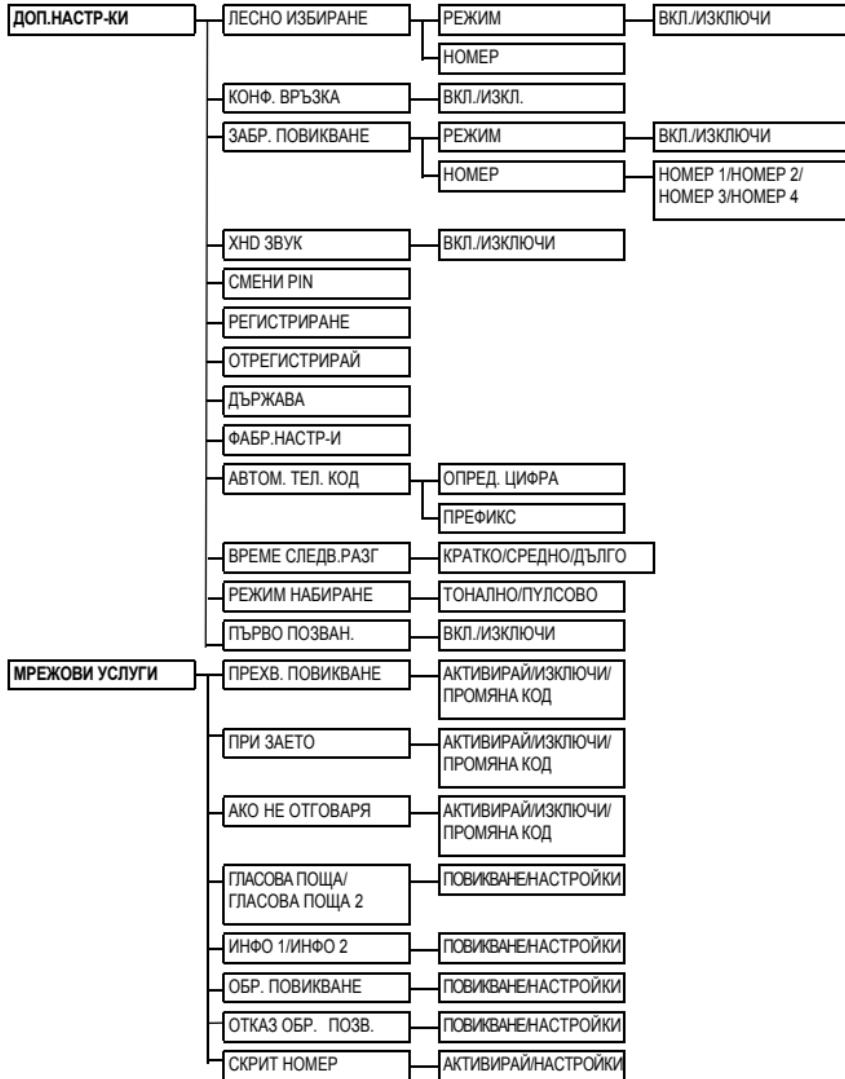

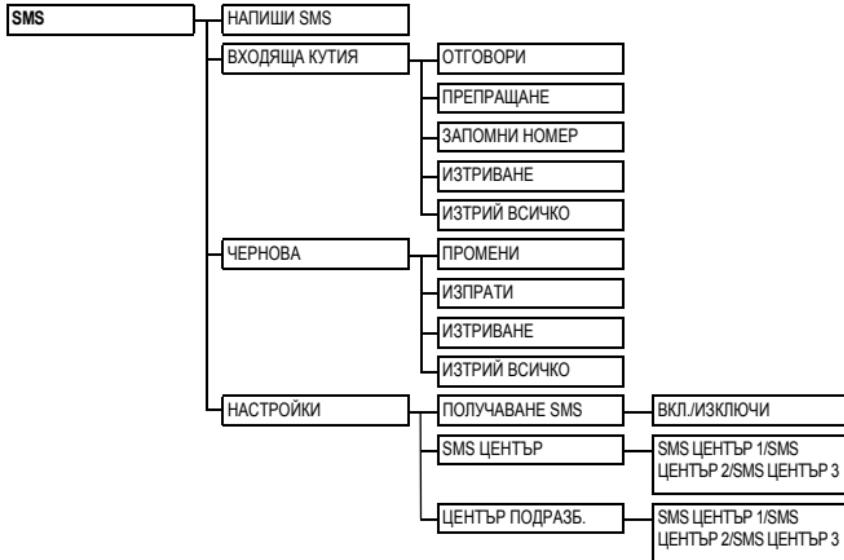

4 Как да ползвате телефона си

4.1 Обаждане

4.1.1 Предварително набиране

- Наберете номера (максимално 24 цифри).
- Натиснете бутон или .

 - Повикването е осъществено.

Съвет

Може да въведете префикс в началото на предварително набрания номер, "Настройване на авт. тел. код" на страница 44 за повече информация.

4.1.2 Директно набиране

- Натиснете бутон или , за да заемете линията.
- Изберете номера.
 - Повикването е осъществено.

4.1.3 Избиране на номер от списъка с повторно набирани номера.

- Натиснете бутон в режим свободно.
- Скролирайте за да изберете номер от списъка с повторно набираните номера.

- Натиснете бутон или .
- Повикването е осъществено.

Съвет

Слушалката записва последните 20 набрани номера. Последният избран номер ще се покаже пръв в списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране отговаря на запис от телефонната книжка, вместо номер ще се покаже име.

4.1.4 Набиране на номер от дневник разговори

- Натиснете бутона в режим свободно.
- Скролирайте към СПИСЪК ОБАЖДАНИЯ или SMS и натиснете ИЗБЕРИ, за да влезете в съответното подменю.
- Скролирайте към запис.
- Натиснете бутон или .

 - Повикването е осъществено.

Забележка

Необходимо е да се абонирате за услугата Идентифициране на повикването, за да можете да виждате номера или името на повикващия в дневник разговори ("Достъп до дневника на повикванията" на страница 29).

4.1.5 Набиране на номерот телефонната книжка

- Натиснете бутона в режим свободно.

-
- 2** Скролирайте  за да намерите номер от телефонната книжка.
 - 3** Натиснете бутон  или 
 - Повикването е осъществено.

Съвет

Вместо да скролирате  за да се покажат записите в телефонната книжка, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки  ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

4.2 Отговаряне на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете бутон .

- Повикването е осъществено.

Забележка

Входящото повикване има приоритет пред всички останали действия. Когато има входящо повикване, всяка друга извършвана операция, като напр. настройка на телефона, управление на менюто и др., ще бъде преустановена.

Опасност

Не дръжте слушалката прекалено близо до ухото си, когато тя звъни по време на входящо повикване, защото силата на звука може да уреди слуха Ви.

4.2.1 Отговор в режим Свободни ръце

Когато телефонът звъни, натиснете бутон .

- Високоговорителят на слушалката е активиран.

Опасност

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка прекалено близо до ухото си.

4.3 Край на повикването

За да прекъснете връзката, натиснете бутон .

Съвет

Ако е активиран режим АВТОМ. ЗАТВАРЯНЕ ("Активиране/дезактивиране на автоматичното затваряне" на страница 35), вие може да поставите просто слушалката обратно в базовата станция, за да приключите обаждането. Тази опция е активирана по подразбиране.

Забележка

Продължителността на разговора ще се появи за 5 секунди на екрана на слушалката.

5 Използвайте повече от Вашия телефон

5.1 Включване/изключване на слушалката

Натиснете продължително бутона за повече от 3 секунди, за да включите/изключите слушалката при режим свободно.

5.2 Заключване/отключване на клавиатурата

Натиснете и задръжте натиснат за 2 секунди бутон , за да заключите/отключите клавиатурата в режим свободно.

5.3 Въвеждане на текст или номер

Когато изберете поле за въвеждане на текст, можете да въведете буквите, обозначени на бутоните, чрез едно или няколко натискания на съответния бутон. Например, за да въведете името „PAUL”:

- 1 Натиснете веднъж: P
- 2 Натиснете веднъж: PA
- 3 Натиснете два пъти: PAU
- 4 Натиснете три пъти: PAUL

Таблицата по-долу показва символите, които се появяват при въвеждане на текст или номер чрез съответните бутони:

Бутони	Съответстващи символи
	спейс 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ð ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ψ
	. , / : ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~
	Натиснете продължително, за да превключете между главни на малки букви.
	*

* Съвет

Натиснете BACK, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.4 По време на разговора
Някои опции са достъпни за Вас по време на разговора. Достъпните опции са:

5.4.1 Настройка на силата на звука на слушалката

По време на разговора натиснете  за да изберете СИЛА НА ЗВУКА 1 до СИЛА НА ЗВУКА 3.

5.4.2 Изключване/Включване звука на микрофона

Когато звукът на микрофона е изключен, човекът, с когото говорите, не може да Ви чуе.

- 1** По време на разговора, натиснете бутона , за да изключите микрофона.
 - 2** Натиснете , за да включите микрофона
-

5.4.3 Активиране/ Дезактивиране режим високоговорител

⚠️ Опасност

Активирането на "Свободни ръце" може внезапно да увеличи силата на звука в слушалката до много високо ниво. Не дръжте телефонната слушалка прекалено близо до ухото си.

- 1** По време на разговора, натиснете бутона , за да активирайте режим високоговорител.

- 2** Натиснете отново бутона , за да се върнете телефона в нормален режим.
-

5.4.4 Настройка на силата на звука на високоговорителя

По време на разговор в режим хендсфри, натиснете  за да изберете от СИЛА НА ЗВУКА 1 до СИЛА НА ЗВУКА 5

5.4.5 Иницииране на второ повикване (в зависимост от абонамента)

Натиснете  ОПЦИЯ по време на разговор и изберете СТ. ВТ. РАЗГ., за да задържите актуалното обаждане и да инициирате втори външен разговор.

5.4.6 Консултиране на телефонната книжка

Натиснете  ОПЦИЯ по време на разговор и изберете ТЕЛ. КНИЖКА, за да получите достъп и прегледате вписванията в тел. книжка.

5.4.7 Активиране/включване на режим XHD звук

Режим XHD звук е ексклузивна функция, която кара телефонните Ви обаждания да звучат така като че ли говорите лице в лице. Когато е активиран режимът XHD звук предава с абсолютна точност цялата емоционалност на обаждането, като че ли говорите лице в лице с Вашия събеседник.

- 1 По време на разговора натиснете ОПЦИЯ, скролирайте до XHD АКТИВИРАН и натиснете ИЗБЕРИ, за да активирате.
 - 2 За да дезактивирате, натиснете ОПЦИЯ, скролирайте до XHD ДЕАКТИВИРАН и натиснете ИЗБЕРИ.
-

5.4.8 Прехвърляне на повикване (в зависимост от абонамента и страната)

- 1 По време на разговора натиснете ОПЦИЯ, скролирайте към ПРЕВКЛ. РАЗГ. и натиснете ИЗБЕРИ.
 - На дисплея се появява R4.
 - 2 Въведете номера на който желаете да прехвърлите входящите повиквания.
 - Повикването е прехвърлено.
-

5.5 Изчакване на обаждане

Ако сте абонат на услугата изчакване на разговор, слушалката ще издаде пиукащ звук, за да информира, че има второ повикване. Номерът или името на вторият повикващ също ще се появи на Вашия телефон, ако сте абонат на услугата Идентификация на повикването (CLI). За повече информация на тази услуга се обърнете към Вашия телефонен оператор.

Когато по време на разговор получите второ повикване, натиснете бутона + , за да задържите първия разговор и да отговорите на второто повикване.

ИЛИ

- Натиснете бутона + , за да приключите първото повикване и да отговорите на второто.
- Натиснете след това + , за да превключвате между тези 2 разговора.

Горепосочените операции могат да се различават в зависимост от мрежата.

5.6 Идентификация на повикването

Идентификация на обаждането (CLI) е специална услуга, за която трябва да се абонирате при Вашия оператор. Ако сте абониран за услугата CLI, обажданият се (номер или име) ще се появи на Вашата слушалка при входящо повикване. Ако не сте абонат на тази услуга или ако обажданият се е избрал да скрие номера си, той няма да бъде показан на дисплея. Моля, свържете се с оператора си за повече информация относно тази услуга.

5.7 Използване на Вашата телефонна книжка

Вашият телефон може да съхрани до 200 вписвания в телефонната книжка, включително и 10 директни вписвания за достъп (към). В зависимост от страната, бутон 1 и бутон 2 могат да бъдат настроени за номера на гласовата поща и съответно номер за информационна услуга на Вашия оператор. Всеки запис в телефонната книжка може да съдържа максимум 24 цифри за телефонен номер и 14 букви за име.

5.7.1 Достъп до телефонната книжка

- 1** Натиснете в режим свободно и движете за да прегледате телефонната книжка.
 - Записите в телефонната книжка ще се покажат по азбучен ред.
- 2** За да видите детайлите на вписането, скролирайте до вписането и натиснете ИЗБЕРИ.
- 3** За да изберете номер от телефонната книжка, скролирайте до вписането и натиснете .

(*) Съвет

Вместо да скролирате за да се покажат записите в телефонната книжка, можете да натиснете бутоните с цифри, отговарящи на първата буква от записа, който искате да намерите. Например, натискайки ще се покажат записи, започващи с буквата А. Натискайки отново , ще се покажат записи, започващи с буквата В и т.н.

5.7.2 Записване на контакт в телефонната книжка

- 1** Натиснете в режим свободно, натисни ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, натисни ИЗБЕРИ, за да въведете НОВ ЗАПИС
- 2** Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете OK.
- 3** Въведете тел. номер (максимум 24 цифри) и натиснете OK.
 - Чува се тон за приемане.

(*) Съвет

Не можете да въвеждате нови записи в телефонната книжка, когато паметта е пълна. В такъв случай трябва да изтриете съществуващите записи, за да освободите място за нови.

5.7.3 Редактиране на записи в телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, скролирайте  към РЕДАКТ. ЗАПИС и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  за да изберете записа, който желаете да редактирате и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3 Натиснете  ИЗТРИЙ, за да изтриете една по една всички букви, въведете името и натиснете  OK.
- 4 Натиснете  ИЗТРИЙ, за да изтриете една по една всички букви, въведете името и натиснете  OK.
 - Чува се тон за приемане.

5.7.4 Настройване на мелодия

С тази функция можете да персонализирате мелодията при обаждане от телефонния указател.

Забележка

Трябва да сте регистриране за Идентификация на Обаждане услугата, за да можете да използвате тази функция.

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, скролирайте  към ИЗБОР МЕЛОДИЯ и натиснете  ИЗБЕРИ.

- 2 Скролирайте  за да изберете мелодията, която желаете да настроите и натиснете  ИЗБЕРИ.

- 3 Натиснете  РЕДАКЦИЯ, за да настроите или промените мелодията за контакта.
- 4 Скролирайте  списъка с мелодии и натиснете  ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.

5.7.5 Изтриване на записи в телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, скролирайте  към ИЗТРИЙ ЗАПИС и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  за да изберете записа, който желаете да изтриете и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3 ИЗТРИВАНЕ? се изписва на екрана.
Натиснете  OK, за да потвърдите изтриването.
 - Чува се тон за приемане.

5.7.6 Изтриване на списъка от телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно, натисни  ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, скролирайте  към ИЗТРИЙ ВСИЧКО и натиснете  ИЗБЕРИ.

- 2 ИЗТРИЙ ВСИЧКО?** се изписва на екрана.

Натиснете OK, за да потвърдите изтрирането.

- Чува се тон за приемане.

5.7.7 Директен достъп до паметта

Вие може да съхранете до 9 записи за директен достъп (бутон до). Дълго натискане на бутоните в режим свободно набира автоматично запомнените телефонни номера. В зависимост от страната, бутон 1 и бутон 2 могат да бъдат настроени за номера на гласовата поща и съответно номер за информационна услуга на Вашия оператор.

5.7.7.1 Запазване на директния достъп до паметта

- 1** Натиснете в режим свободно, натисни ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, скролирайте към ДИРЕКТНА ПАМЕТ и натиснете ИЗБЕРИ.

- 2** Скролирайте за да изберете бутон (бутони 1 до 9) и натиснете ИЗБЕРИ.

- Запаметеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).

- 3** Натиснете OK, за да се появят опциите на менюто.

- 4** Натиснете ИЗБЕРИ, за да изберете ПРОМЕНИ

- 5** Скролирайте към вписването, което желаете да запишете като директен достъп и натиснете ИЗБЕРИ, за да видите детайлите.

- 6** Натиснете OK, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане.

5.7.7.2 Изтриване на директния достъп до паметта

- 1** Натиснете в режим свободно, натисни ИЗБЕРИ, за да въведете ТЕЛ.КНИЖКА, скролирайте към ДИРЕКТНА ПАМЕТ и натиснете ИЗБЕРИ.

- 2** Скролирайте за да изберете бутон (бутони 1 до 9) и натиснете ИЗБЕРИ.

- Запаметеният номер се изписва на дисплея (ако има такъв).

- 3** Натиснете ИЗБЕРИ, за да се появят опциите на менюто.

- 4** Скролирайте към ИЗТРИВАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.

- Чува се тон за приемане.

5.8 Използване на списъка за повторно избиране

Списъкът за повторно избиране запаметява последните 20 набрани номера. За всеки запис могат да бъдат показани максимум 24 цифри

5.8.1 Достъп до списъка за повторно избиране

- Натиснете в режим свободно и скролирайте за да прегледате списъка за повторно избиране.
 - Последният избран номер ще се покаже пръв в списъка за повторно избиране. Ако номерът за повторно избиране отговаря на запис от телефонната книжка, вместо номер ще се покаже име.

Забележка

За да се върнете в режим свободно, натиснете бутон .

5.8.2 Записване на номера за преизбиране в телефонната книжка.

- Натиснете в режим свободно и скролирайте за да изберете запис. Натиснете ИЗБЕРИ, за да видите детайлите.
- Натиснете и натиснете ИЗБЕРИ, за да изберете ЗАПОМНИ НОМЕР.
- Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете OK.
- Редактирайте името, ако това е необходимо и натиснете OK.
 - Чува се тон за приемане.

Забележка

Натиснете ИЗТРИЙ, за да изтриете последната въведена цифра или буква.

5.8.3 Изтриване на номера за преизбиране

- Натиснете в режим свободно и скролирайте за да изберете запис.
- Натиснете , скролирайте към ИЗТРИВАНЕ и натиснете OK.
- ИЗТРИВАНЕ? се изписва на екрана.
Натиснете отново OK, за да потвърдите изтриването.
 - Чува се тон за приемане.

5.8.4 Изтриване на списъка за повторно избиране

- Натиснете бутона в режим свободно.
- Натиснете , скролирайте към ИЗТРИЙ ВСИЧКО и натиснете OK.
- ИЗТРИЙ ВСИЧКО? се изписва на екрана.
Натиснете отново OK, за да потвърдите изтриването.
 - Чува се тон за приемане.

5.9 Използване на дневник разговор

Списъкът обаждания предоставя бърз достъп до събития **СПИСЪК ОБАЖДАНИЯ и SMS**. Ако сте абониран за услугата CLI, обажданият се (номер или име) ще се появи заедно с датата и часа на обаждането*. **СПИСЪК ОБАЖДАНИЯ** записва последните 50 записи на входящите повиквания. Повикванията (пропуснати и приети) се изписват в хронологичен ред, като най-скорошното повикване е най-отгоре в списъка. Когато дневник разговори е празен, на екрана се появява **НЯМА ЗАПИСИ**.

Забележка

*Ако повикващият е скрил номера или тел. компания не предоставя информация за датата и часа, тогава ще се появят само дата и час на обаждане.

Ако не сте абонат на услугата Идентифициране на повикванията, в журнала няма да се появи информация.

5.9.1 Достъп до дневника на повикванията

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **СПИСЪК ОБАЖДАНИЯ и SMS** и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да влезете в съответното подменю.

5.9.2 Запазване на запис от списъка на повикванията в телефонната книжка

- 1 Натиснете  в режим свободно и скролирайте  за да изберете запис. Натиснете **ИЗБЕРИ**, за да видите детайлите.
- 2 Натиснете  и натиснете **ИЗБЕРИ**, за да изберете **ЗАПОМНИ НОМЕР**.
- 3 Въведете име на контакта (максимум 14 букви) и натиснете **OK**.
- 4 Редактирайте номера, ако това е необходимо и натиснете **OK**.
 - Чува се тон за приемане.

5.9.3 Изтриване на запис от дневника на повикванията

- 1 Натиснете  в режим свободно, натиснете **ИЗБЕРИ**, за да въведете **СПИСЪК ОБАЖДАНИЯ**, скролирайте  към запис в дневника и натиснете **ОПЦИЯ**.
- 2 Скролирайте  към **ИЗТРИЙ ЗАПИС** и натиснете **ИЗБЕРИ**.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите изтриването.
 - Чува се тон за приемане.

5.9.4 Изтриване на журнала

- 1 Натиснете в режим свободно, натиснете ИЗБЕРИ, за да въведете СПИСЪК ОБАЖДАНИЯ скролирайте към запис в дневника и натиснете ОПЦИЯ.
- 2 Скролирайте към ИЗТРИЙ ВСИЧКО и натиснете ИЗБЕРИ.
- 3 ИЗТРИЙ ВСИЧКО? се изписва на екрана.
Натиснете OK, за да потвърдите изтриването.
 - Чува се тон за приемане.

5.10 Използване на вътрешен разговор

Предупреждение

Вътрешният разговор и прехвърлянето на разговори са възможни единствено, когато слушалките са регистрирани на една и съща базова станция.

Тази възможност е достъпна единствено, ако има регистрирани най-малко 2 слушалки. Тя ви дава възможност за безплатни вътрешни разговори, за прехвърляне на външни разговори от едната слушалка на другата и за използване на опцията Конферентна връзка.

5.10.1 Вътрешен разговор с друга слушалка

Забележка

Ако слушалката не е от модела CD650/655, тази функция не е достъпна.

- 1 Натиснете бутон в режим свободно.
 - Вътрешният разговор ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.
- 2 Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, ще се покажат номерата на слушалките, които са достъпни за интерком. Скролирайте към съответната слушалка, на която желаете да се обадите и натиснете ИЗБЕРИ.

5.10.2 Прехвърляне на външно повикване към друга слушалка

- 1 По време на повикването натиснете и задръжте бутон , за да задържите външното повикване (повикващият вече не може да Ви чуе).
 - Вътрешният разговор ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.

- 2** Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, ще се покажат номерата на слушалките, които са достъпни за интерком. Скролирайте към съответната слушалка, на която желаете да се обадите и натиснете ИЗБЕРИ.
- *Повиканата слушалка звъни.*
- 3** Натиснете бутона на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.
- *Вътрешният разговор е осъществен.*
- 4** Натиснете бутона на първата слушалка, за да прекхвърлите външното повикване към слушалката, за която е предназначено.
- *Външното повикване е прекхвърлено.*

Забележка

Ако слушалката, към която е прекхвърлено повикването, не отговаря, натиснете бутона int, за да върнете външното повикване.

5.10.3 Отговаряне на външно повикване по време на интерком

- 1** Когато има входящо външно повикване, по време на вътрешен разговор се чува нов тон за повикване.

- 2** За да приключите вътрешния разговор и да отговорите на външния разговор, натиснете . Слушалката ще звънне. Натиснете , за да приемете външно обаждане.
- *Връзката с външното повикване е установена.*

Съвет

За да задържите вътрешния разговор и да отговорите на външното повикване, натиснете бутона .

5.10.4 Превключване между вътрешно и външно повикване

За да превключите между вътрешен и външен разговор, натиснете бутона int.

5.10.5 Осъществяване на конферентна връзка между трима участници

Възможността за конферентна връзка допуска на едно външно повикване да бъде отговорено от две слушалки (в интерком). Възможно е в разговора да участват трима, без да е необходимо тази опция да се поддържа от мрежата.

- 1** По време на повикването натиснете бутона int, за да задържите външното повикване (повикващият вече не може да ви чуе).

- Вътрешният разговор ще се установи веднага, ако има само 2 регистрирани слушалки.
- 2** Ако има повече от 2 регистрирани слушалки, ще се покажат номерата на слушалките, които са достъпни за интерком. Скролирайте  към съответната слушалка, на която желаете да се обадите и натиснете  ИЗБЕРИ.
 - Повикваната слушалка звъни.

3 Натиснете бутон  на слушалката, която звъни, за да отговорите на вътрешно повикване, при което и двамата участници във вътрешното повикване могат да говорят.
 - Вътрешният разговор е осъществен.

4 Натиснете и задръжте бутон  на първата слушалка за 2 секунди, за да започнете конферентна връзка с трима участници.
 - КОНФ. ВРЪЗКА ще се изпише на экрана веднага, щом конферентната връзка се осъществи.

Съвет

Ако е активиран режим КОНФ. ВРЪЗКА (виж "Активиране/деактивиране на режим Конферентен разговор" на страница 39), автоматично ще се установи конферентна връзка между три участника, ако втората слушалка поеме повикване, докато идва външен разговор.

5.11 Повикване слушалка

Функцията повикване слушалка Ви дава възможност да намерите липсващата слушалка, ако тя е включена и има заредени батерии.

- 1** Натиснете бутон  на базовата станция.
- Всички регистрирани слушалки започват да звънят.
- 2** След като сте я намерили, натиснете произволен бутон на слушалката, за да прекратите опцията повикване слушалка.

Забележка

Ако до 30 секунди не натиснете произволен бутон на слушалката, слушалката и базовата станция автоматично се връщат към режим свободно.

Съвет

Натиснете отново бутон  на базовата станция, за да прекратите опцията повикване слушалка.

6 Мои настройки

6.1 Промяна на името на слушалката

Можете да дадете име на слушалката, като името на слушалката да бъде изписано по време на режим свободно. По подразбиране името на Вашата слушалка е PHILIPS.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към МОИ НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ, натиснете  ИЗБЕРИ, за да влезете в ИМЕ СЛУШАЛКА.
- 2 Променете името на слушалката (максимум 14 букви) и натиснете  OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

6.2 Тонове слушалка

6.2.1 Настройка на силата на звънене на слушалката

Опасност

Когато слушалката звъни по време на входящо повикване, моля не дръжте слушалката твърде близо до ухото си, защото силата на звука може да повреди слуха Ви.

Има 5 нива за сила на звънене, включително увеличаващ се звук.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към МОИ НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към ТОНОВЕ СЛУШАЛКА и натиснете  ИЗБЕРИ.
Натиснете отново  ИЗБЕРИ, за да влезете в СИЛА НА ЗВУКА
- 2 Скролирайте  към желаното от Вас ниво и натиснете  OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

Забележка

Когато силата на звука е поставена на изкл. на екрана  ще се появи икона.

6.2.2 Настройване на мелодия за звънене

Налице са 15 полифонични мелодии, достъпни за Вашата слушалка.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към МОИ НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към ТОНОВЕ СЛУШАЛКА и натиснете  ИЗБЕРИ.
Скролирайте  към ПОВИКВАНИЯ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към избраната мелодия, за да я чуете.
- 3 Натиснете  OK, за да настроите мелодията на звънене.
 - Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

6.2.3 Активиране/дезактивиране Тон на бутоните

При натискането на бутон се чува единичен звук. Можете да включите или изключите звука на бутоните. По подразбиране звукът на бутоните е ВКЛ..

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ТОНОВЕ СЛУШАЛКА** и натиснете  **ИЗБЕРИ**. Скролирайте  към **ТОН НА БУТОНИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** и натиснете  **OK**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

6.3 Промяна на езика на дисплея

Вашата слушалка може да поддържа различни езици на екрана, в зависимост от избора на държава в режима ДОБРЕ ДОШЛИ.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ЕЗИК** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към предпочитания език и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да

потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

✳ Съвет

Щом езикът е веднъж избран, менютата на опциите на слушалката ще се превключват незабавно, за да покажат избрания език.

6.4 Настройване на фона

Тази функция ви дава възможност да изберете фона, който се показва на дисплея в режим свободно. Налице са 3 предварително инсталиирани фона във Вашата слушалка. \$ фон е чист фон.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **ФОН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2 Скролирайте  към предпочитания от Вас фон и натиснете  **ИЗБЕРИ**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

6.5 Настройване цветове

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **МОИ НАСТРОЙКИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте 

- към ЦВЕТОВЕ и натиснете ИЗБЕРИ.**
- 2 Скролирайте към ЦВЯТ 1, ЦВЯТ 2, ЦВЯТ 3 или ЦВЯТ 4 и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.**
- Чува се тон за приемане.
-
- 6.6 Настройване ниво на контраста**
- Налице са 5 нива на контраста (**НИВО 1, НИВО 2, НИВО 3, НИВО 4 или НИВО 5**). Контрастът по подразбиране е **НИВО 2**.
- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте към МОИ НАСТРОЙКИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към КОНТРАСТ и натиснете ИЗБЕРИ.**
- 2 Скролирайте към желаното от Вас ниво на контраста (**НИВО 1, НИВО 2, НИВО 3, НИВО 4 или НИВО 5**) и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.**
- Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.
-
- 6.7 Настройване на фоново осветление**
- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте към МОИ НАСТРОЙКИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към ФОНОВО ОСВЕТЛ. и натиснете ИЗБЕРИ.**
- 2 Скролирайте към 20 СЕК., 40 СЕК. или 60 СЕК. и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.**
- Чува се тон за приемане.

Забележка

Дисплеят свети в продължение на 20 секунди след всяко активиране, като напр. входящо повикване, натискане на клавиши, отделяне на слушалката от базовата станция и т.н.

6.8 Активиране/дезактивиране на автоматичното затваряне

Тази функция дава възможност да приключите автоматично разговора като поставите слушалката в базовата станция. Автоматичното затваряне е **ВКЛ.** по подразбиране.

- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте към МОИ НАСТРОЙКИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към АВТОМ. ЗАТВАРЯНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.**
- 2 Скролирайте към ВКЛ или ИЗКЛИ натиснете OK, за да потвърдите.**
- Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

7 Настройки на часовника и алармата

Тази опция Ви дава възможност да направите настройки на дата, час и аларма на Вашия телефон. Дата и час по подразбиране са **01-01** и респективно **00:00**.

7.1 Настройки дата и час

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ЧАС И АЛАРМА и натиснете  OK, натиснете  ИЗБЕРИ, за да влезете в НАСТР. ДАТА/ЧАС.
- 2 Изписва се последната въведена дата.
Въведете актуалната дата (ДД/ММ) и натиснете  OK.
- 3 Изписва се последната въведена дата.
Въведете актуалния час (ЧЧ:ММ). Натиснете  2_{ок}, за да изберете A (am) или  7_{пред}, за да изберете P (pm), ако часът е във формат от 12 часа. Натиснете  OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.

≡ Забележка

Ако въведете невалидна цифра в полетата за дата/час, ще се чуе тон за грешка.

Час: 00 до 12; Минути: 00 до 59

Дата: 01 до 31; Месец: 01 до 12



Предупреждение

Ако Вашият телефон е свързан с ISDN линията чрез адаптор, датата и часът могат да се актуализират след всяко повикване. Възможността за актуализиране на датата и часа зависи от Вашия мрежов оператор. Моля проверете настройките на датата и часа във Вашата ISDN система или се свържете с Вашия мрежов оператор.

7.2 Настройка на формата дата/час

Вие може да настроите предпочтения от Вас формата за дата/час на Вашия телефон. Форматът по подразбиране е **ДД/ММ и 24 Ч.**

7.2.1 Настройка на формата за час

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ЧАС И АЛАРМА и натиснете  OK, скролирайте  към ЗАДАВАНЕ ФОРМАТ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Натиснете  OK, за да отворите ФОРМАТ ЗА ЧАС.
 - Показва се актуалната настройка.
- 3 Скролирайте  за да изберете формата на часа, който ще се индицира (12 Ч. или 24 Ч.) и натиснете  OK, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7.2.2 Настройка на формата за датата

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ЧАС И АЛАРМА и натиснете  OK, скролирайте  към ЗАДАВАНЕ ФОРМАТ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Скролирайте  към ФОРМАТ ЗА ДАТА и натиснете  OK.
 - Показва се актуалната настройка.
- Скролирайте  за да изберете формата на датата, който ще се индикира (ДД/ММ или ММ/ДД) и натиснете  OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7.3 Настройки Аларма

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ЧАС И АЛАРМА и натиснете  OK, скролирайте  към АЛАРМА и натиснете  ИЗБЕРИ.s
- Скролирайте  към ИЗКЛЮЧИ, ВЕДНЪЖ или ВСЕКИ ДЕН и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Ако изберете ВЕДНЪЖ или ВСЕКИ ДЕН, въведете часа (чч-мм) за алармата и натиснете

 , за да изберете A (am) или  , за да изберете P (pm), ако часът е във 12 часов формат. Натиснете  OK, за да потвърдите.

- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

7.4 Забележка

Звукът на алармата и иконата на алармата  ще звъни/мига само 1 минута след включване на алармата. За да изключите звъна на алармата, натиснете произволен бутон на слушалката.

7.4 Настройки на тона на алармата

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ЧАС И АЛАРМА и натиснете  OK, скролирайте  към ТОН НА АЛАРМАТА и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Скролирайте  към МЕЛОДИЯ 1, МЕЛОДИЯ 2 или МЕЛОДИЯ 3 и натиснете  ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8 Допълнителни настройки

8.1 Лесно избиране

Когато е активирана, функцията Лесно избиране дава възможност за избиране на номер чрез натискане на произволен бутон от Вашата слушалка. Опцията е много полезна за директен достъп към спешните номера.

Можете да въведете до 24 цифри към номера за лесно повикване.

8.1.1 Активиране на режима Лесно избиране

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, натиснете ИЗБЕРИ, за да влезете в ЛЕСНО ИЗБИРАНЕ.
- 2 Натиснете ИЗБЕРИ, за да изберете РЕЖИМ
- 3 Скролирайте  към ВКЛ. и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
- 4 Въведете номера за Лесно избиране и натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.

8.1.2 За да дезактивирате режима Лесно избиране

- 1 Натиснете продължително бутон  (когато режимът Лесно избиране е била активиран предварително).
- 2 Скролирайте  към ИЗКЛЮЧИ и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.

8.1.3 За да промените номера на опцията Лесно избиране

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, натиснете ИЗБЕРИ, за да влезете в ЛЕСНО ИЗБИРАНЕ.
- 2 Скролирайте  към НОМЕР и натиснете ИЗБЕРИ.
 - Последният запомнен номер в Лесно избиране се изписва на дисплея (ако има такъв).
- 3 Въведете номера за лесно избиране (максимум 24 цифри) и натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8.2 Активиране/деактивиране на режим Конферентен разговор

Когато е активиран режим Конферентна връзка, автоматично ще се установи конферентна връзка между три участника с втора слушалка, която е регистрирана към вашата базова станция, ако втората слушалка поеме разговора, докато идва външен разговор. Настройката по подразбиране на този режим е ВКЛ..

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към ЗАБР. ПОВИКВАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8.3 Забрана на повиквания

Забраната на повиквания дава възможност за изключване на избрани слушалки от възможността за набиране на телефонни номера, започващи с определени цифри. Можете да настроите до 4 различни номера за забрана, като всеки номер може да съдържа до 4 цифри.

8.3.1 Активиране/деактивиране на забраната на повиквания

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към ЗАБР. ПОВИКВАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.
 - 2 Ако е необходимо, въведете главния ПИН кода и натиснете OK, за да го потвърдите.
-  **Забележка**
PIN кодът по подразбиране е 0000.
- 3 Натиснете ИЗБЕРИ, за да изберете РЕЖИМ.
 - 4 Скролирайте  към ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

8.3.2 Промяна на забраната на повиквания

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към ЗАБР. ПОВИКВАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.
- 2 Ако е необходимо, въведете главния ПИН кода и натиснете OK, за да го потвърдите.

Забележка

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

- 3** Скролирайте  към **НОМЕР** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 4** Скролирайте  към **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** или **НОМЕР 4** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 5** Въведете номера за забрана (максимум 4 цифри) и натиснете  **OK**, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Забележка

Ако се набира забранен номер, повикването няма да се осъществи. Ако това се случи, телефонът издава тон за грешка и се връща в режим свободно.

8.4 Активиране/включване на режим **XHD звук**

Режим **XHD ЗВУК** е ексклузивна функция, която кара телефонните Ви обаждания да звучат така като че ли говорите лице в лице. Когато е активиран режимът **XHD ЗВУК** редава с абсолютна точност цялата емоционалност на обаждането, като че ли говорите лице в лице с Вашия събеседник.

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **XHD ЗВУК** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.

- 2** Скролирайте  към **ВКЛ.** или **ИЗКЛЮЧИ** натиснете  **OK**, за да потвърдите.

Съвет

По време на разговор също може да натиснете  **ОПЦИЯ** и да изберете **XHD ВКЛ./XHD И ЗКЛ.**, за да активирате/изключите режима **XHD ЗВУК**.

8.5 Промяна на главния ПИН код

ПИН кодът се използва за забрана повиквания и регистриране от регистрация на слушалки. ПИН кодът по подразбиране е 0000. Максималната дължина на ПИН кода е 4 цифри. ПИН кодът служи също така за защита на настройките на Вашата слушалка. Вашата слушалка ще Ви извести кога е необходим ПИН код.

Забележка

ПИН кодът по подразбиране е 0000. Ако смените този ПИН, пазете го на сигурно и лесно достъпно място. Не загубвайте ПИН кода.

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към **ДОП.НАСТР-КИ** и натиснете  **ИЗБЕРИ**, скролирайте  към **СМЕНИ PIN ПИН** и натиснете  **ИЗБЕРИ**.
- 2** Ако е необходимо, въведете настоящия ПИН код и натиснете  **OK**, за да го потвърдите.
 - **Въведеният ПИН код ще бъде показван със звездички (*) на екрана.**

- 3 Въведете новия ПИН и натиснете OK.
- 4 Въведете новия ПИН код и натиснете OK, за да потвърдите смяната на ПИН кода.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Забележка

Ако забравите Вашия ПИН код, трябва да рестартирате телефона, за да може той да се върне към настройките си по подразбиране. За повече информация "Рестартиране" виж следващия раздел.

8.6 Регистриране

Ако желаете да регистрирате допълнителни слушалки или ако сте изтрили невъзвратимо слушалката си и искате да я пререгистрирате, следвайте процедурата по-долу. Това е процедурата за регистрация на CD650/655 слушалки. В такъв случай се обърнете към производителя на допълнителната слушалка.

Допълнителните слушалки трябва да бъдат регистрирани в базовата станция, преди да започнете да ги използвате. В една базова станция могат да бъдат регистрирани до 5 слушалки.

Преди да можете да регистрирате или да отregistрирате слушалки, се изисква ПИН код.

Забележка

PIN кодът по подразбиране е 0000.

За да регистрирате ръчно

Вашата слушалка:

Преди да можете да регистрирате или да отregistрирате слушалки, се изисква ПИН код.

Забележка

PIN кодът по подразбиране е 0000.

- 1 Натиснете и задръжте на базовата станция за приблизително 5 секунди. Базовата станция издава звуков сигнал, когато е готова да приеме регистрацията.
- 2 Натиснете бутон на слушалката, скролирайте към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към РЕГИСТРИРАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.

Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 10 секунди, регистрацията ще бъде прекратена. Ако това стане, повторете стъпка 1.

- 3 Ако е необходимо, въведете главния ПИН код и натиснете OK, за да го потвърдите.

Забележка

PIN кодът по подразбиране е 0000.

- 4 ИЧАКВАНЕ__ се изписва на екрана.

Забележка

Ако не бъде открит телефон база в определен период, слушалката се връща в режим изчакване.

8.7 Отрегистриране на слушалка

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към ОТРЕГИСТРИРАН и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Ако е необходимо, въведете главния ПИН кода и натиснете  OK, за да го потвърдите.

Забележка

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

- Скролирайте  за да изберете номера на слушалката за отрегистриране и натиснете  ИЗБЕРИ.
 - Чува се тон за приемане, който отбелоязва успешното отрегистриране, и екранът показва ОТРЕГИСТРИРАН.

Забележка

Ако не предприемете нищо със слушалката до 15 секунди, отрегистрирането ще бъде прекратено и слушалката ще се върне в режим свободно.

За да отregistriрате слушалка, която не е от модела CD650/655, можете да използвате единствено слушалка модел CD650/655, за да отregistрирате другата слушалка.

8.8 Избор на държава

Достъпността на това меню зависи от Вашата държава.

Можете да изберете друга държава, различна от вече избраната, докато сте в режим ДОБРЕ ДОШЛИ.

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към ДЪРЖАВА и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Скролирайте  към държавата, която сте избрали и натиснете  OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

Забележка

След като държавата е избрана веднъж, настройките по подразбиране за избраната държава ще се прилагат автоматично на телефона (време за преизбиране, режим на избиране, език и т.н.).

8.9 Рестартиране

С тази опция можете да рестартирате Вашия телефон към настройките му по подразбиране.

Предупреждение

След като рестартирате всички Ваши лични настройки, журнала, както и списъка за преизбиране ще

бъдат изтрити и телефонът се връща към настройките си по подразбиране. Вашата телефонна книжка, както и непрочетените съобщения.

Забележка

Ще се наложи да конфигурирате Вашия телефон още веднъж. В такъв случай след рестартирането отново ще се появи режим ДОБРЕ ДОШЛИ.

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към ФАБР.НАСТР-И и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2** ФАБР.НАСТР-И? се изписва на екрана. Натиснете  OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане.
 - Телефонът е върнат към настройките си по подразбиране (виж "Настройки по подразбиране" на страница 43).

8.10 Настройки по подразбиране

Сила на зънене	СРЕДНО
Мелодия на зънене	ПОЗВЪНЯВАНИЯ 1
Сила на звука в слушалката	СИЛА НА ЗВУКА 3
Сила на звука на високоговорителя	СИЛА НА ЗВУКА 3
Фон	
Тон на бутоните	ВКЛ.
Контраст	НИВО 2
Фоново осветление	20 СЕК.
Автоматично затваряне	ВКЛ.
Час. и будил.	ИЗКЛЮЧИ.
Режим на забрана	ИЗКЛЮЧИ.
Лесно избиране	ИЗКЛЮЧИ.
Получаване на SMS	ВКЛ.
Име на слушалката	PHILIPS
Дата/Час	01-01; 00:00
ПИН код	0000
Режим XHD звук	ВКЛ.
Конферентна връзка	ВКЛ.

8.11 Настройване на авт. тел. код

Тази функция дава възможност за определяне на префикс-номер, който да бъде добавен в началото на номера по време на преизбирането (виж "Предварително набиране" на страница 20). Вие може да ползвате тази функция и за да добавите последователно набиране и да замените първите няколко цифри от номера по време на преизбирането. Вие може да въведете максимум 5 цифри за последователно набиране и респективно за автоматичен тел. код.

≡ Забележка

Употребата на CD655 не може да бъде гарантирана с всички видове на PABX.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към АВТОМ. ТЕЛ. КОД и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 ОПРЕД. ЦИФРА се изписва на экрана.
 - Последният запаметен номер за последователно набиране се изписва на дисплея (ако има такъв).
- 3 Въведете номера за последователно набиране (максимум 5 цифри) и натиснете  OK, за да го потвърдите.

4 ПРЕФИКС се изписва на екрана.

- Последният запомнен тел. код се изписва на дисплея (ако има такъв).
- 5 Въведете номера на префикса (максимум 14 цифри) и натиснете  OK, за да запомните.
- Чува се тон за приемане и екранът се връща към предишното меню.

≡ Забележка

Ако няма въведен номер за последователно набиране (празно), след натискане на бутон  тел. код ще бъде добавен автоматично към номера за преизбиране. За номера, започващи с *, # или а празно(P), след натискане на бутон  номерът на тел. код няма да бъде добавен към номера за преизбиране.

8.12 Промяна на времето за обратно повикване

Времето за обратно повикване (или за отлагане на повикването) е времето на отлагане, през което линията ще е прекъсната, след като натиснете бутон . То може да бъде настроено като кратко, средно или дълго време.

Стойността по подразбиране на времето за нов разговор, валидно за Вашата слушалка, би трябвало да е оптималното за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променяте.



Забележка

Тази настройка е полезна, когато използвате мрежови услуги. Използването на някои услуги достъпни с [+], [+] (идващо повикване, прехвърляне на повикване...) зависят от настройките на времето за преизбиране. Моля, свържете се с оператора си за повече информация относно тази услуга.

- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към ВРЕМЕ СЛЕДВ.РАЗГ и натиснете ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте към КРАТКО, СРЕДНО или ДЪЛГО и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

8.13 Промяна на режима на набиране (в зависимост от държавата).

Стойността по подразбиране на режим набиране при Вашата слушалка, би трябвало да е оптималният за мрежовия оператор във Вашата страна и затова няма нужда да го променяте.

- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към РЕЖИМ НАБИРАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ.

- 2 Скролирайте към ТОНАЛНО или ПУЛСОВО и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

8.14 Настройка на първо позвъняване

Ако тази функция е изключена, първото позвъняване пригласово повикване няма да се чуе. Това е особено необходимо в страни, в които идентифицирането на линията се изпраща след първото позвъняване. Поради това телефоните в сградата няма да звънят, когато пристигне съобщение.

- 1 Натиснете в режим свободно, скролирайте към ДОП.НАСТР-КИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към ПЪРВО ПОЗВЪН. и натиснете ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте към ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чува се тон за приемане и еcranът се връща към предишното меню.

9 Мрежови услуги

Това меню Ви дава удобна възможност за достъп, активиране или дезактивиране на някои мрежови услуги, които зависят от страната/абонамента. За повече информация, относно тази услуга, обърнете се към Вашия мрежов оператор.

Номерата и стойностите по подразбиране, настроени на Вашия телефон, са оптималните за мрежовия оператор във Вашата страна и затова нямат нужда от промяна.

9.1 Прехвърляне на повикване
Налице са 3 опции за прехвърляне на повикване: Цялостно прехвърляне на повикването, при заето и при неотговаряне.

9.1.1 Активиране прехвърляне на повикването

Забележка

Когато е активна тази функция, в зависимост от израната от Вас опция за прехвърляне, входящите обаждания ще бъдат прехвърлени към избрания от Вас номер.

1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ.

- 2** Скролирайте  към вида на прехвърляне, който желаете да настроите (ПРЕХВ. ПОВИКВАНЕ / ПРИ ЗАЕТО / АКО НЕ ОТГОВАРЯ) и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3** Въведете номера, към който желаете да прехвърлите повикването и натиснете  OK.
- 4** Когато е избран номерът, натиснете  за да се върнете в режим свободно.

9.1.2 Дезактивиране прехвърляне на повикването

- 1** Натиснете  в режим свободно, скролирайте  До МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2** Скролирайте  към вида на прехвърляне, който желаете да настроите (ПРЕХВ. ПОВИКВАНЕ / ПРИ ЗАЕТО / АКО НЕ ОТГОВАРЯ) и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3** Скролирайте  към ИЗКЛЮЧИ и натиснете  ИЗБЕРИ, за да потвърдите.
 - Номерът за израната услуга ще бъде избран.
- 4** Когато е избран номерът, натиснете  за да се върнете в режим свободно.

9.1.3 Промяна на кодовете

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Скролирайте  към вида на прехвърляне, който желаете да настроите (ПРЕХВ. ПОВИКВАНЕ / ПРИ ЗАЕТО / АКО НЕ ОТГОВАРЯ) и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Скролирайте  към ПРОМЯНА КОД и натиснете  ИЗБЕРИ, за да въведете номера за прехвърляне.
- Натиснете  OK, за да потвърдите.

9.2 Гласова поща

Тази функция позволява на набирация Ви да остави гласово съобщение, когато не можете да отговорите на обаждането. Наличността на тази функция зависи от Вашата страна абонамент при мрежовия оператор. Често при извикване на съобщения се изискват такси, тъй като съобщенията се записват в мрежата, а не на слушалката. За повече информация, относно тази услуга, се обърнете към Вашия мрежов оператор.

9.2.1 Настройване на номер за гласовата поща

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до ГЛАСОВА ПОЩА или ГЛАСОВА ПОЩА 2 и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Променете номера на гласовата поща и натиснете  OK.

9.2.2 Активиране на гласовата поща

- Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до ГЛАСОВА ПОЩА или ГЛАСОВА ПОЩА 2 и натиснете  ИЗБЕРИ.
- Натиснете  ИЗБЕРИ за ПОВИКВАНЕ.
 - Номерът за избраната услуга ще бъде избран.
- Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

9.3 Обратно повикване

9.3.1 Настройване на обратно позвъняване

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до ОБР. ПОВИКВАНЕ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3 Въведете номера за обратно повикване и натиснете  OK.

9.3.2 Активиране на обратно повикване

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до ОБР. ПОВИКВАНЕ и натиснете  ИЗБОР.
- 2 Натиснете  ИЗБЕРИ за ПОВИКВАНЕ.
 - Номерът за избраната услуга ще бъде избран.
- 3 Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

9.4 Прекъсване на обратно повикване

9.4.1 Настройване прекъсването на обратното повикване

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до ОТКАЗ ОБР. ПОЗВ. и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 3 Въведете номера за прекъсване на обратното повикване и натиснете  OK.

9.4.2 Активиране прекъсване на обратното повикване

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до ОТКАЗ ОБР. ПОЗВ. и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Натиснете  ИЗБЕРИ за ПОВИКВАНЕ.
 - Номерът за избраната услуга ще бъде избран.

-
- 3 Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.
-

9.5 Скрит номер

9.5.1 Настройване на скрит номер

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до СКРИТ НОМЕР и натиснете  ИЗБОР.
 - 2 Скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ.
 - 3 Въведете номера за скриване  на номера и натиснете .
-

9.5.2 Активиране на скрития номер

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  до МРЕЖОВИ УСЛУГИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  до СКРИТ НОМЕР и натиснете  ИЗБОР.
- 2 Натиснете  ИЗБЕРИ, за да АКТИВИРАЙ.
 - Номерът за избраната услуга ще бъде избран.
- 3 Когато е избран номерът, натиснете , за да се върнете в режим свободно.

10 SMS

SMS означава Short Message Service. За да се възползвате от тази услуга, Вие трябва да сте абониран при Вашия оператор за услугата Идентификация на повикването (CLI) заедно с услугата SMS. SMS съобщенията могат да се изпращат до телефон (мобилен или стационарен), при условие, че получателят е абониран също за услугите CLI and SMS.

Фабричните настройки на Вашата слушалка съответстват на настройките на основния телефонен оператор. Ако желаете да изпращате или получавате SMS съобщения чрез друг оператор, трябва да настроите съответните номера (.ЛК За да настроим изходящ номер М‡ Тъль‡МЛ€‡ 56). Вашата слушалка може да запази до 50 SMS съобщения (40 SMS в пощенската кутия и 10 SMS в черновата) разпределени във всички SMS кутии като максималната дължина на всяко съобщение е 160 символа. Слушалката Ви може да съхранява до 50 CMC съобщения (40 CMC във Входящи и 10 CMC в Чернова), а максималната дължина на всяко съобщение е 160 символа.

10.1 Писане и изпращане на нови SMS

Забележка

Когато съставяте Вашето SMS и не е натиснат бутон за 30 секунди, слушалката се връща в режим свободен. Редактираното съобщение ще се запамети автоматично в междинната памет на SMS едитора.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към SMS и натиснете  ИЗБЕРИ, натисни  ИЗБЕРИ, за да въведете НАПИШИ SMS.
- 2 Въведете текста и натиснете .

	Натиснете, за да предвижите курсора с една позиция наляво. Натиснете и задръжте, за да прескочите към 1 буква/цифра.
	Натиснете, за да предвижите курсора с една позиция надясно. Натиснете и задръжте, за да прескочите към последната буква/цифра.

	ИЗТРИЙ	Натисни, за да се върнете към предната буква/цифра Натиснете, за да се върнете към предното меню, ако няма букви/цифри на екрана. <i>Натиснете продължително, за да изтриете всички цифри/букви.</i>
		спейс 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¶ §
		a b c 2 à ä ç å æ
		d e f 3 è é Δ Φ
		g h i 4 ì Γ
		j k l 5 Λ
		m n o 6 ñ ò ö
		p q r s 7 β Π Θ Σ
		t u v 8 ù ü
		w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
		. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~
		<i>Натиснете продължително, за да превключете между главни на малки букви.</i>
		*

≡ Забележка

Вие може да въведете до 160 символа за един SMS

Ако получите обажддане, докато пишете SMS, операцията ще бъде прекратена. Когато се върнете обратно към редактирането на SMS, съобщението ще се появи автоматично.

- Въведете телефонен номер и натиснете OK.

* Съвет

Вие може да натиснете също

УКАЗ., скролирайте за да изберете тел. номер, натиснете два пъти OK.

- Натиснете OK, за да изпратите съобщение. Съобщението ще бъде изпратено веднага.
 - На екрана ще се появи SMS ИЗПРАТЕН!, ако съобщението е изпратено успешно.

≡ Забележка

Ако SMS не може да се изпрати успешно, то ще бъде запаметено в кутията чернова.

10.2 Преглед на входните съобщения

Съобщенията във входната кутия са подредени в зависимост от часа на тяхното получаване като се започне с най-новото съобщение. Входящата кутия може да запише до 40 съобщения.

Винаги, когато се получи SMS, Вие ще бъдете известен с пиукащ звук и екранът ще индикира броят на получените нови съобщения.

Лампичката за събитие започва да мига, докато SMS не бъде отворен.

❶ Предупреждение

Когато кутията за съобщения се напълни, Вие няма да можете да получавате нови съобщения. В такъв случай е необходимо да изтриете няколко от старите съобщения, за да можете да получавате нови.

- ❶ Натиснете в режим свободно, скролрайте към SMS и натиснете ИЗБЕРИ, скролрайте към ВХОДЯЩА КУТИЯ и натиснете ИЗБЕРИ.

❷ Съвет

Ако има непрочетени нови съобщения, пред SMS съобщението ще се появии икона.

- ❷ Прегледайте списъка с SMS съобщенията и изберете съобщението, което желаете да прочетете.
 - Списъкът със съобщенията се появява с номера на изпращация или съответното име (ако номера съвпада със записаното в телефонната книжка).
- ❸ Натиснете ВИЖ, за да прегледате съдържанието на съобщенията.

❸ Съвет

За да скролирате към предния или следващия ред, докато четете SMS, натиснете . Телефонният номер на изпращация, както и датата и часа на приемане се появяват в края на съобщението.

- ❹ При преглеждане на съдържанието на съобщението, Вие можете да натиснете ОПЦИЯ, за да получите достъп до следните опции:

ОТГОВОРИ	Отговорете на изпратеното съобщение
ПРЕПРАЩАНЕ	Препратете съобщението до друг получател
ЗАПОМНИ НОМЕР	Запомнете номера на изпращация във Вашата телефонна книжка
ИЗТРИВАНЕ	Изтрийте избраното съобщение
ИЗТРИЙ ВСИЧКО	Изтрийте всички съобщения в кутията

10.2.1 Отговор на съобщение

- ❶ върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 51) и натиснете ОПЦИЯ, за да

покажете опциите на менюто.

- 2 Натиснете ИЗБОР за избор на ОТГОВОРИ и започнете редакция.
- 3 След редактирането, натиснете OK, за да потвърдите съобщението.
- 4 За да из pratите съобщени, вижте стъпки 3 до 4 в "Писане и изпращане на нови SMS" on page 50.

* Съвет

За да запаметите съобщенията в кутия чернова, вижте стъпки 1 до 3 в "Записване на съобщение в черновата" on page 54

10.2.2 Прехвърляне на съобщение

- 1 върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 51) и натиснете ОПЦИЯ, за да покажете опциите на менюто.
- 2 Скролирайте към ПРЕПРАЩАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ, за да започнете редактирането, ако желаете това.
- 3 След редактирането, натиснете OK, за да потвърдите съобщението.
- 4 За да из pratите съобщени, вижте стъпки 3 до 4 в "Писане и изпращане на нови SMS" on page 50.

10.2.3 Записване на номера на изпращация в телефонната книжка

- 1 върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 51) и натиснете ОПЦИЯ, за да покажете опциите на менюто.
- 2 Скролирайте към ЗАПОМНИ НОМЕР и натиснете ИЗБЕРИ, за да въведете името на новия контакт.
- 3 Въведете името на новия контакт и натиснете OK.
- 4 Променете номера, ако това е необходимо и натиснете OK.
 - Чува се тон за приемане и екранът се връща към съдържанието на съобщението.

10.2.4 Изтриване на съобщение

- 1 върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 51) и натиснете ОПЦИЯ, за да покажете опциите на менюто.
- 2 Скролирайте към ИЗТРИВАНЕ и натиснете ИЗБЕРИ, за да потвърдите изтриването.

10.2.5 Изтриване на всички съобщения

- върнете се към съдържанието на съобщението (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на входните съобщения" на страница 51) и натиснете ОПЦИЯ, за да покажете опциите на менюто.
- Скролирайте към ИЗТРИЙ ВСИЧКО и натиснете ИЗБЕРИ.
- ИЗТРИЙ ВСИЧКО? се изписва на екрана. Натиснете отново ИЗБЕРИ, за да потвърдите изтриването.

10.3 Записване на съобщение в черновата

- След като сте написали новото съобщение (виж стъпки 1 до 3 в "Писане и изпращане на нови SMS" на страница 50), натиснете OK.
- Скролирайте за да Запишете като чернова.
- Натиснете OK, за да потвърдите.

10.3.1 Преглед на черновите

- Натиснете в режим свободно, скролирайте към SMS и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте към ЧЕРНОВА и натиснете ИЗБЕРИ.
- Прегледайте списъка с SMS съобщенията и изберете съобщението, което желаете да прегледате

- Скролирайте към съобщението, което желаете да прегледате и натиснете ВИЖ.
- При преглеждане на съдържанието на съобщението, Вие може да натиснете ОПЦИЯ, за да получите достъп до следните опции:

ПРОМЕНИ	Променя съобщението и го изпраща или записва като чернова
ИЗПРАТИ	Изпраща веднага съобщението
ИЗТРИВАНЕ	Изтрива съобщението
ИЗТРИЙ ВСИЧКО	Изтрива всички съобщения в черновата

10.3.2 Промяна на чернова

- върнете се към черновата (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 54) и натиснете ОПЦИЯ, за да покажете опциите на меню ЧЕРНОВА.
- Натиснете ИЗБЕРИ, за да ПРОМЕНИ съобщението
- След редактирането, натиснете OK, за да потвърдите съобщението.
- За да изпратите съобщени, вижте стъпки 3 до 4 в "Писане и изпращане на нови SMS" на страница 50.

Съвет

За да запаметите съобщенията в кутия чернова, вижте стъпки 1 до 3 в "Записване на съобщение в черновата" на страница 54.

10.3.3 Изпращане на съобщение от кутията чернова

- 1 Върнете се към черновата (вижте стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 54).
- 2 Натиснете  OK, за да изпратите съобщение. Съобщението ще бъде изпратено веднага.
 - На екрана ще се появи SMS ИЗПРАТЕН!, ако съобщението е изпратено успешно.

10.3.4 Изтриване на чернова

- 1 върнете се към черновата (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 54) и натиснете  ОПЦИЯ, за да покажете опциите на меню ЧЕРНОВА.
- 2 Скролирайте  към ИЗТРИЙ и натиснете  ИЗБЕРИ, за да потвърдите изтриването.

10.3.5 Изтриване на всички чернови

- 1 върнете се към черновата (виж стъпки 1 до 3 в "Преглед на черновите" на страница 54) и натиснете  ОПЦИЯ, за да покажете опциите на меню ЧЕРНОВА.

2 Скролирайте към ИЗТРИЙ

ВСИЧКО и натиснете  ИЗБЕРИ.

3 ИЗТРИЙ ВСИЧКО? се изписва на екрана. Натиснете отново ИЗБЕРИ, за да потвърдите изтриването.

10.4 Настройки на SMS

Това меню Ви дава възможност да настроите сървъра да изпраща и получава SMS съобщения. Вашият телефон може да получава съобщения от 3 сервисни центъра. Всеки от тези центрове се състои от два номера:

- Входящ номер
- Изходящ номер

Максималната дължина на входящото/изходящото съобщение е 24 цифри.

Забележка

Входящият и изходящият номер на Вашия телефон за настроени да функционират в мрежата на вашата страна. Препоръчваме ви да не променяте тези настройки. За повече информация или в случай на проблеми, се обърнете към Вашия мрежов оператор.

10.4.1 Активиране или

деактивиране приемането на SMS

Вашият телефон може да получава SMS съобщения от друг телефон, ако сте абониран за услугата Идентификация на повикванията

(CLI) и SMS. Получаването на SMS е настроено на ВКЛ. по подразбиране, така че Вие може да получавате SMS съобщения.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към SMS и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете ИЗБЕРИ, натиснете ИЗБЕРИ, за да влезете в ПОЛУЧАВАНЕ SMS.
- 2 Скролирайте  към ВКЛ. или ИЗКЛЮЧИ натиснете OK, за да потвърдите.

✳ Съвет

Дори и когато приемането на SMS е ИЗКЛЮЧИ, Вие може да изпратите SMS.

10.4.2 За да настроите входящ номер

Входящият и изходящият номер на Вашия телефон за настроени да функционират в мрежата на вашата страна. Препоръчваме ви да не променяте тези настройки. За повече информация или в случай на проблеми, се обърнете към Вашия мрежов оператор.

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към SMS и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към SMS ЦЕНТЪР и натиснете ИЗБЕРИ.

- 2 Скролирайте  към SMS ЦЕНТЪР 1, SMS ЦЕНТЪР 2 или SMS ЦЕНТЪР 3 и натиснете OK.

- 3 Натиснете ИЗБЕРИ, за да изберете ВХОДЯЩ НОМЕР
- 4 Въведете входящия номер и натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чувасе тон за приемане.

✳ Забележка

Максималната дължина на входящия номер е 24 цифри.

10.4.3 За да настроим изходящ номер

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към SMS и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете ИЗБЕРИ, скролирайте  към SMS ЦЕНТЪР и натиснете ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към SMS ЦЕНТЪР 1, SMS ЦЕНТЪР 2 или SMS ЦЕНТЪР 3 и натиснете OK.
- 3 Натиснете ИЗБЕРИ, за да изберете ИЗХОДЯЩ НОМЕР
- 4 Въведете изходящия номер и натиснете OK, за да потвърдите.
 - Чувасе тон за приемане.

✳ Забележка

Максималната дължина на входящия номер е 24 цифри.

10.4.4 За да настроите SMS център по подразбиране

- 1 Натиснете  в режим свободно, скролирайте  към SMS и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към НАСТРОЙКИ и натиснете  ИЗБЕРИ, скролирайте  към ЦЕНТЪР ПОДРАЗБ и натиснете  ИЗБЕРИ.
- 2 Скролирайте  към SMS центъра, който желаете да определите (SMS ЦЕНТЪР 1, SMS ЦЕНТЪР 2 или SMS ЦЕНТЪР 3) и натиснете  ИЗБЕРИ.
 - Чувасе тон за приемане.

Забележка

SMS центърът по подразбиране е 1.

11 Технически характеристики

Дисплей

- Увеличаващо се фоново осветление на LCD дисплея

Главни опции на телефона

- Двустепенна идентификация чрез име и номер
- 15 полифонични мелодии на зъвнене

Списък на телефонната книжка, списък за обратно повикване и журнала

- Списък на телефонната книжка със 200 записи
- Списък за обратно повикване с 20 записи
- Дневник на повикванията с 50 записи

Батерии

- Батерии 2 x HR AAA NiMh 600 mAh

Радио спецификации

- Честотен диапазон: 1880 - 1900 MHz
- Максимална изходна мощност: 250 mW

Разход на електричество

- Разход на електричество в режим свободно: около 800mW

Температурна скала

- Действие: От 0 до 35 градуса по Целзий (от 32 до 95 градуса по Фаренхайт).
- Съхранение: От -20 до 45 градуса по Целзий (от -4 до 113 градуса по Фаренхайт).

Относителна влажност

- Действие: До 95% при 40 градуса по Целзий
- Съхранение: До 95% при 40 градуса по Целзий

12 Често задавани въпроси

www.philips.com/support

В тази глава ще намерите най-често задаваните въпроси и отговори за Вашия телефон.

Връзка

Слушалката не се включва!

- Заредете батериите: Сложете слушалката на базовата станция за зареждане. След кратко време телефонът ще се включи.

Слушалката не се зарежда!

- Проверете връзките за зареждане.

Иконата не свети по време на зареждането!

- Батерията е пълна: Няма нужда да се зарежда батерията.
- Лош контакт на батерията: Разместете леко слушалката.
- Замърсен контакт: Почистете контакта на батериите със суха кърпа.
- Инсталирани са неправилни батерии: Използвайте само акумуляторни батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Има опасност от изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или батерии от друг вид.

Връзката се губи по време на разговор!

- Заредете батериите.
- Преместете се по-близо до базовата станция.

Телефонът не работи!

- Преместете се по-близо до базовата станция.

На слушалката е изписано ВНИМАНИЕ БАТ.!

- Винаги използвайте зареждащи се батерии AAA, съвместими с Вашия телефон. Възможно е изтичане на батериите, ако използвате алкални батерии или други видове батерии.
-

Настройване

ТЪРСЕНЕ... е изписано на слушалката и иконата мига!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Проверете, дали базовата станция е включена.
- Рестартирайте и регистрирайте отново слушалката (виж "Регистриране" на страница 41).

Звук

Слушалката не звъни!

Проверете, дали Звук на мелодията е изкл. и се убедете, че иконата  не се появява на дисплея (вик "Настройка на силата на звънене на слушалката" глава 6.2.1).

Обаждащият се не може да ме чуе ясно!

Може да е изключен звука на микрофона: По време на разговора натиснете .

Няма сигнал свободно!

- Няма ток: Проверете връзките.
- Батерии са празни: Заредете батерийте.
- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Използван е грешен мрежов кабел: Използвайте доставения мрежов кабел.
- Необходим е мрежов адаптор: Свържете мрежовия адаптор към мрежовия кабел.

Обаждащият се не може да ме чуе ясно!

- Преместете се по-близо до базовата станция.
- Преместете базовата станция поне на един метър от всякакви електрически уреди.

Постоянен шум смущава моето радио или телевизор!

- Преместете базовата станция колкото е възможно по-далеч от електрическите уреди.

Състояние на продукта

Клавиатурата не работи!

- Отключете Вашата клавиатура: Натиснете продължително бутона  в режим свободно.

Слушалката се загрява, когато провеждам дълъг разговор!

- Това е нормално. Слушалката консумира енергия по време на разговора.

Слушалката не може да се регистрира в базовата станция!

- Достигнат е максималният брой (5) слушалки. За да регистрирате нова слушалка, отregistрирайте някоя от съществуващите.
- Извадете и сложете обратно батерийте на слушалката.
- Опитайте отново да изключите и включите електрозахранването на базовата станция и следвайте процедурата по регистрация на слушалката.
- Убедете се, че сте въвели правилния PIN код. Ако не сте го променили, кодът по подразбиране е 0000.

Номерът на обаждания се не се изписва!

- Услугата не е активирана:
Проверете абонамента си към
Вашия мрежов оператор.

Не мога да получавам нови SMS!

- Паметта за SMS е пълна:
Изтрийте старите SMS, за да
получите нови.
- Неправилни настройки за SMS:
Контролирайте Вашите
настройки за SMS (виж
"Настройки на SMS" в глава
10.4).

Не мога да изпращам или получавам нови SMS!

- Услугата не е активирана:
Проверете абонамента си към
Вашия мрежов оператор.
- Неправилни настройки за SMS:
Контролирайте Вашите
настройки за SMS (виж
"Настройки на SMS" в глава
10.4).
- Друг телефон, който може да
получава SMS, се намира в
близост до Вас. Деактивирайте
функцията за получаване на
SMS на един от уредите.
- Налице е проблем за
съвместимост между
операторите. За по-подробна
информация се обурнете към
Вашия оператор.
- Идентификацията е скрита. Виж
идентификация (виж
"Активиране на скрития номер" в
глава 9.5.2).

Не мога да променя настройките на гласовата си поща

- Гласовата поща се определя от Вашия оператор, а не от самия телефон. Обърнете се към Вашия оператор, ако желаете да смените настройките.

Лошо аудио качество и мигаща икона на антената !

- Обхватът на телефона в затворени пространства е до 50 метра, а в открити съответно – 300 метра. Когато слушалката излезе от обхват, иконата, показваща антена на дисплея,  започва да мига.

Моята слушалка продължава да бъде в режим свободно!

- Ако в продължение на 30 секунди не бъде натиснат нито един клавиш, слушалката автоматично ще се върне към режим свободно. Телефонът също се връща автоматично към режим свободно икогато поставите слушалката върху базовата станция.

Не мога да въведа запис в паметта и се изписва ПАМЕТ ПЪЛНА!

- Изтрийте някой запис, за да освободите памет, и отново опитайте да запомните новия запис.

ПИН кодът е грешен!

- ПИН кодът по подразбиране е 0000.
- Ако той е бил вече сменен и Вие не можете да си спомните новия, върнете слушалката в началното положение, за да върнете кода по подразбиране (виж "Рестартиране" в глава 8.9).

13 Индекс

A

Автоматичен отговор 35

Аксесоари 6

Аларма 37

B

Включване/изключване на слушалката 22

Включи звука 23

Входящ номер 56

Въвеждане на текст или номер 22

Вътрешен разговор 30

D

Дата и час 36

Директно набиране 20

Дневник разговори 20, 29

E

Език 35

C

Списък с повикванията 20, 27

Z

Зареждане на батерии 15

Забрана на повиквания 39

Заключване/отключване на клавиатурата 22

Записване на номера за преизбиране 28

Записване на контакт 25

Записване на номер в телефонната книжка 53

I

Избор на държава 42

Изключи звука 23

Изтрягане на запис в телефонния указател 26

Изтрягане на журнала 30

Изтрягане на запис от журнала 29

Изтрягане на списъка за повторно избиране 28

Изтрийте номера за

преизбиране 28

Изходящ номер 56

Изчакване разговор 24

Икони на дисплея 10

Икони на менюто 11

Име на слушалката 33

Инсталиране на телефона 14

K

Контраст 34

Конферентна връзка 31

Край на повикването 21

M

Мелодия на звънене 33

H

Напишете SMS 50

Настройки на SMS 55

Настройки по подразбиране 43

Ф

Фоново осветление 35

O

- Обажддане 20
- Обратно позвъняване 48
- Отговаряне на външно повикване 31
- Отговаряне на повикване 21
- Отговор в режим Свободни ръце 21
- Отговорете на SMS съобщението 52
- Отregistриране 42

P

- По време на разговора 22
- Повикване слушалка 32
- Поставяне на батерите 14
- Превключване на повиквания 31
- Преглед на базовата станция 12
- Преглед на телефона 7
- Предварително набиране 20
- Прекъсване на обратно повикване 48
- Прехвърляне на SMS съобщение 53
- Прехвърляне на повикване 46
- Промяна на чернова 54
- Първо позвъняване 45

P

- Регистрация 41
- Редактиране на записи в телефонната книжка 26
- Режим XHD звук 23
- Режим високоговорител 23
- Режим на набиране 45
- Рестартиране 42
- Рециклиране и отстраниване 5

C

- Светодиоден индикатор 13
- Свързване с базовата станция 13
- Сила на звука 23, 50
- Сила на звука на високоговорителя 23
- Сила на звънене 33

Скрит номер 49

Списък с повторно набирани номера 20, 27

Структура на менюто 17

Скрит номер 49

T

- Телефонна книжка 20, 25
- Тон на алармата 37
- Тон на бутоните 34
- Тонове слушалка 33

Ч

- Часовник и аларма 36



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent
of the copyright owner

Document number: 3111 285 48471



Printed in China