

2 Sediakan

Melaraskan pembesar suara

- 1 Tekan **STANDBY-ON** pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Tekan **SURROUND** pada kawalan jauh.
- 3 Tekan dan tahan **PROGRAM** pada panel hadapan untuk mengakses menu persediaan sistem.

Untuk melaraskan tunda audio untuk pembesar suara tengah sahaja:

- Tekan **◀▶** atau **▶▶** ke sehingga 'CENTRE DELAY' (TUNDA TENGAH) muncul.
- Putarkan kawalan **VOL** untuk menukar masa tunda.

Untuk melaraskan tunda audio untuk pembesar suara belakang sahaja:

- Tekan **◀▶** atau **▶▶** ke sehingga 'REAR DELAY' (TUNDA BELAKANG) muncul.
- Putarkan kawalan **VOL** untuk menukar masa tunda.
- 4 Untuk mengesahkan semua tetapan, tekan **PROGRAM**.

Lihat manual pengguna yang disediakan untuk pilihan lain untuk menala halus tetapan pembesar suara anda.

Perlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang diberi bersama Sistem Penerima AV Digital Philips anda.

Dalam talian

Pergi ke www.philips.com/welcome.



3 Nikmati

Mulakan Main balik

- 1 Tekan **STANDBY-ON** pada unit utama untuk menghidupkannya.

Nota Pastikan semua peranti audio/video disambungkan sebelum anda memulakan main balik.

- 2 Hidupkan peranti audio/video yang bersambung.
- 3 Tekan **PLAY** pada peranti audio/video yang bersambung.
- 4 Tekan **DISC/DI, RADIO, TV** atau **AUX** untuk memilih sumber input audio yang digemari.

Main balik dari pemain audio mudah alih

Mendengar audio dari pemain audio mudah alih anda dengan menyambungkan peranti ke unit utama anda.

- 1 Sambungkan kabel MP3 Line-In yang disediakan dari soket MP3 LINE-IN pada unit utama ke soket output alat dengar pada pemain audio mudah alih anda.
- 2 Tekan **PLAY** pada pemain audio mudah alih anda.
- 3 Tekan **MP3 LINE-IN** untuk mendengar main balik.

Lihat manual pengguna yang disediakan untuk penalaan radio dan lain-lain tetapan main balik.


Sistem Penerima AV Digital

Panduan Permulaan Ringkas

- 1 Sambungkan
- 2 Sediakan
- 3 Nikmati




Apa di dalam kotak?



Unit Utama




Kawalan jauh dan 2 bateri

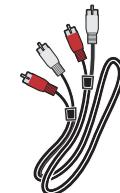


Kabel audio



Kabel kuasa

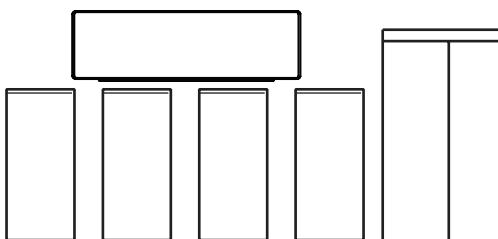


1 pembesar suara tengah, 2 hadapan, 2 belakang dan subwoofer

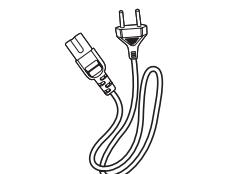


Kabel kuasa




Kabel MP3 Line-In untuk pemain audio mudah alih

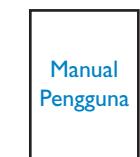

Antena gelung AM/MW

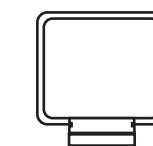

Antena wayar FM

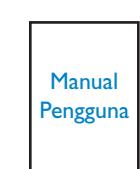

Manual Pengguna




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.

SGP713/98-BMI

I Sambungkan

A Peletakan


Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

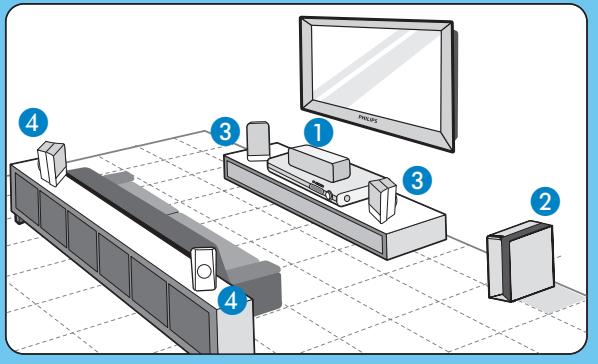

- 1 Letakkan pembesar suara tengah di atas atau berhampiran TV.
- 2 Letakkan subwoofer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.
- 3 Letakkan pembesar suara hadapan pada jarak yang sama dari TV.
- 4 Letakkan pembesar suara belakang di paras pendengaran biasa telinga.


B Sambungkan pembesar suara dan subwoofer

Sambungkan plag berbagai warna dari pembesar suara dan subwoofer ke soket yang sama warna dengannya di belakang unit utama.

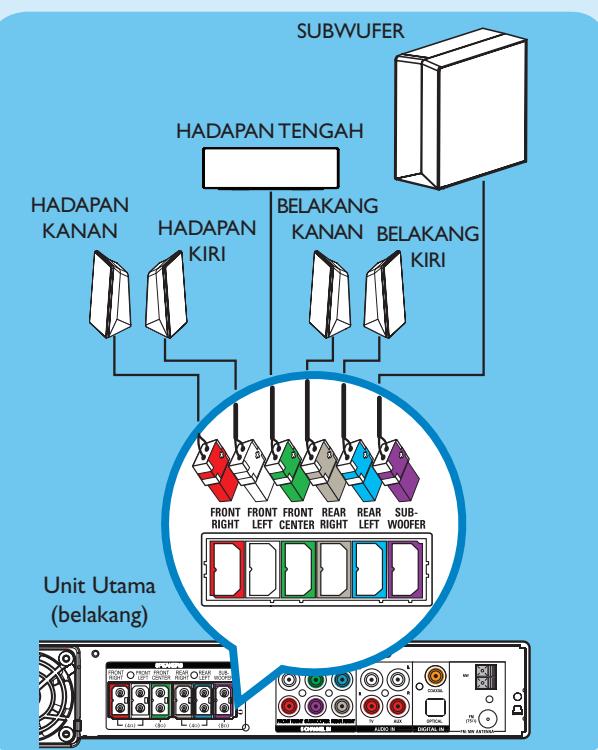

C Sambung antena radio


Jauhkan antena dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diingini.

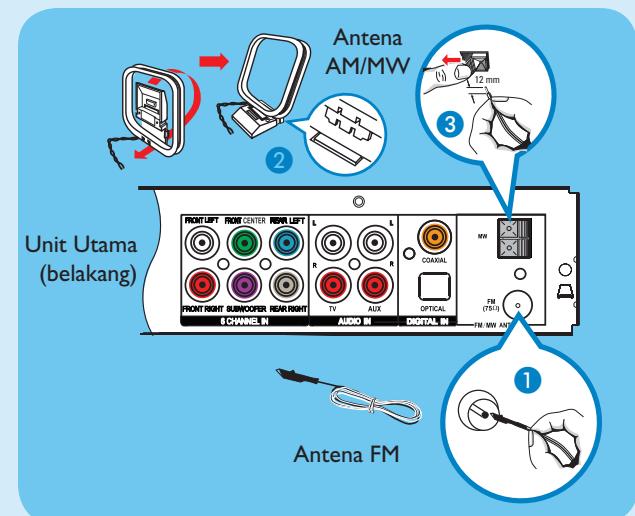

- 1 Sambungkan antena FM ke soket FM 75Ω . Panjangkan wayar dan pasang hujungnya pada dinding.
- 2 Buka lipatan antena gelung AM/MW dan masukkan pencengkam ke dalam slot. Tekan tab dan masukkan wayar ke dalam soket AM/MW.

D Sambungkan audio dari TV (opsyenal)

Sambungkan kabel audio merah dan putih dari soket AUDIO IN - TV pada unit utama ke soket AUDIO OUT pada TV anda.

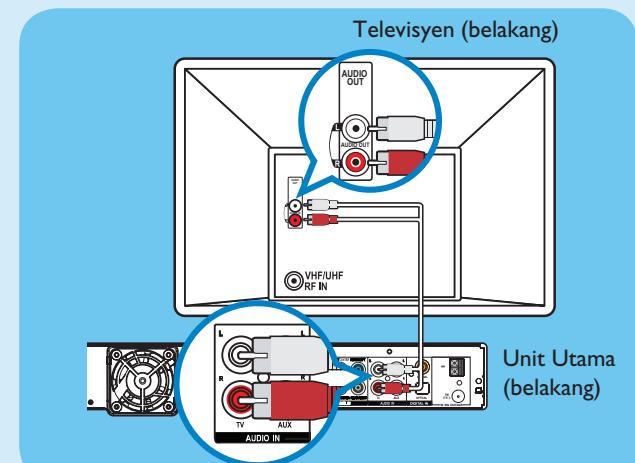


Nota Tekan **TV** pada kawalan jauh untuk mendapat output bunyi dari sistem pembesar suara semasa menonton program TV.

E Sambungkan audio dari peranti audio/video (Pemain DVD, Perakam atau Penerima Kabel/Satelit)

Pilihan 1 : Menggunakan soket audio analog


Sambungkan kabel audio merah dan putih dari soket AUDIO IN - AUX pada unit utama ke soket AUDIO OUT pada peranti yang satu lagi.

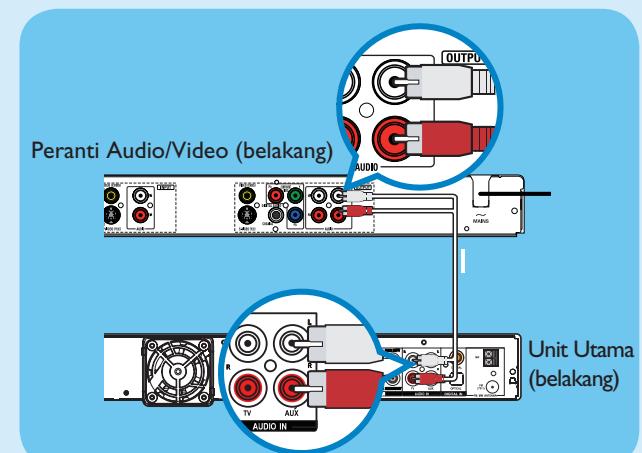

Nota Mulakan main balik pada peranti. Tekan **AUX** pada kawalan jauh untuk mendengar output bunyi dari pembesar suara.

Pilihan 2 : Menggunakan soket 6 Channel In

Sambungkan kabel audio (tidak disediakan) dari soket 6 CHANNEL IN pada unit utama ke soket six channel AUDIO OUT pada peranti lain.

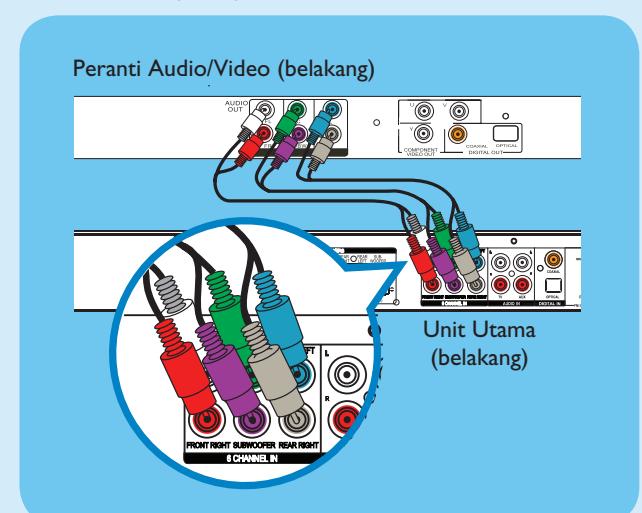

Nota Mulakan main balik pada peranti. Tekan **DISC/DI** pada kawalan jauh berulang kali sehingga 'DISC 6CH' muncul.

Pilihan 3 : Menggunakan soket Coaxial In


Sambung kabel sepaks dari soket COAXIAL pada unit utama ke soket COAXIAL OUT pada peranti yang satu lagi.



Nota Mulakan main balik pada peranti. Tekan **DISC/DI** pada kawalan jauh sehingga 'COAX IN' muncul.

Pilihan 4 : Menggunakan soket Optical In

Sambungkan kabel optikal (tidak disediakan) dari soket OPTICAL pada unit utama ke soket OPTICAL OUT pada peranti yang satu lagi.

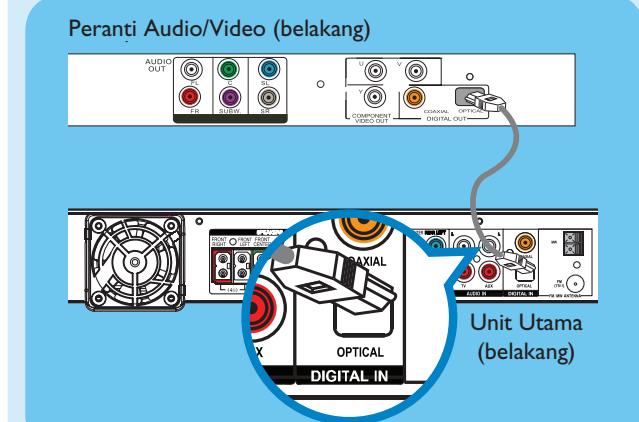

Nota Mula main balik pada peranti. Tekan **DISC/DI** pada kawalan jauh berulang kali sehingga 'OPTI IN' muncul.