


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Foto Rāmītis
SPF 4308
SPF 4328
SPF 4508
SPF 4528

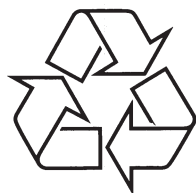

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	4	5 Pārlūkošana	17
Drošība	4	Albumu un mediju pārlūkošana	
Drošības brīdinājumi un apkope	4	un apstrāde	17
Ievēribei	4	Mediju pievienošana	
Cieniet autortiesības	4	iecinātākajam albumam	18
Mūža beigu izmešana	4	Albuma izveidošana	18
Pārstrādes informācija patērētājiem	5	Mediju kopēšana	18
Informācija par dabas aizsardzību	5	Mediju pārvietošana	18
Aizliegtu vielu deklarācija	6	Mediju dzēšana	19
II klases paziņojums	6	Mediju grupēšana	19
2 Jūsu Foto Rāmītis	7	Albuma pārsaukšana	19
Ievads	7	Vairāku mediju izvēle	19
Kas atrodas iepakojumā	7	Fotogrāfiju pagriešana	19
Jūsu Foto Rāmīša pārskats	8	6 Pulkstenis	20
3 Darbību sākot	9	Pulksteņa parādīšana	20
Statīva uzstādīšana	9	Pulksteņa izvēle	20
Strāvas pieslēgšana	9	Pulksteņa/kalendāra stila izvēle	20
Foto rāmīša ieslēgšana	10	7 Ziņojums	21
Foto rāmīša izslēgšana	10	Ziņojuma izveidošana	21
Mediju pārsūtīšana	10	Ziņojuma nosaukuma ievadīšana	21
Fotogrāfiju pārsūtīšana,		Ziņojuma rediģēšana	21
izmantojot saglabāšanas ierīci	10	Ziņojuma apskate	22
Fotogrāfiju pārsūtīšana,		8 Iestatījumi	23
izmantojot datoru	11	Displeja valodas izvēle	23
Ātrā izvēle	11	Displeja spilgtuma regulēšana	23
Iepazīstiet šīs tastatūras ikonas	12	Laika/datuma iestatīšana	23
4 Atskaņošana	13	Laika/datuma formāta iestatīšana	24
Fotogrāfiju parādīšana	13	'Smartpower' taimera iestatīšana	24
Darbs ar slīdrādi un fotogrāfijām	13	Foto rāmīša hibernēšana	25
Fotogrāfijas palielināšana		Automātiskas orientācijas iestatīšana	26
un apcirpšana	13	Taustiņu skaņas iestatīšana	26
Video atskaņošana (SPF4508/SPF4528)	15	Atmiņas kartes satura aizsargāšana/	
Video apstrāde (SPF4508/SPF4528)	15	neaizsargāšana	27
Fona mūzikas atskaņošana		Demonstrācijas ieslēgšana/ izslēgšana	27
(SPF4508/SPF4528)	15		

Slīdrādes iestatīšana.....	28
Slīdrādes intervāla izvēle	28
Slīdrādes secības izvēle	29
Apskates režīma izvēle slīdrādei	29
Failu tipu izvēle slīdrādei (SPF4508/SPF4528).....	29
Slīdrādes nomaiņas efekta izvēle.....	29
Fotogrāfijas fona izvēle.....	30
Barošanas mērītājs.....	31
Foto rāmīša statusa apskate	31
Rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošana	32
9 Foto rāmīša atjaunināšana	33
10 Preces informācija	34
Video iezīmes (SPF4508/SPF4528)	34
11 Bieži uzdoti jautājumi.....	36
12 Izmantoto terminu skaidrojums	37

Vajadzīga palīdzība?

Apciemojiet www.philips.com/welcome, kur Jūs varat piekļūt pilnam atbalsta materiālu kopumam, kā lietošanas pamācībai, jaunākajai programmatūrai un atbildēm uz bieži uzdotiem jautājumiem.

1. SVARĪGI

Drošība

Drošības brīdinājumi un apkopes

- Nekad neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tādējādi var neatgriezeniski bojāt ekrānu.
- Ja Foto Rāmītis netiek lietots ilgu laiku, atvienojiet to.
- Pirms Jūs tirāt ekrānu, izslēdziet Foto Rāmīti un atvienojiet strāvas vadu. Ekrānu tiriet tikai ar mikstu, ūdenī samitrinātu lupatu. Nekad nelietojiet līdzekļus kā alkohols, ķīmija vai sadzīves tīrīšanas līdzekļi, lai tīrītu Foto Rāmīti.
- Nekad nenovietojiet Foto Rāmīti atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā saules gaismā.
- Nekad nepakļaujiet Foto Rāmīti lielum vai ūdenim. Nekad nenovietojiet Foto Rāmīša tuvumā šķidrums traukus, kā vāzes.
- Nekādā gadījumā nenometiet Foto Rāmīti. Ja Jūs to nometat, tas tiks bojāts.
- Noteikti uzstādiet un lietojiet pakalpojumus vai programmatūru tikai no uzticamiem avotiem, kas nesatur vīrusus vai kaitīgu programmatūru.
- Šī prece ir paredzēta lietošanai tikai telpās.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.

Ievēribai



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un atbilstošiem papildinājumiem.

Cieniet autortiesības



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Izmešana, kad ierīce ir beigusī kalpot

- Jūsu jaunā prece satur materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Specializēti uzņēmumi var pārstrādāt Jūsu precī, lai palielinātu atkārtoti lietojamo materiālu daudzumu un samazinātu izmetamo materiālu daudzumu.
- Uzziniet vietējos noteikumus, kā atbrīvoties no Jūsu vecā monitora, pie Jūsu vietējā Philips pārdevēja.

Papildus informācijai par pārstrādi, skatīt www.eia.org (Patērētāju Izglītošanas Iniciatīva).

12. IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Ekrāna proporcija

Ekrāna proporcija apzīmē TV ekrānu garuma un augstuma proporciju. Standarta TV ekrāna proporcija ir 4:3, bet augstas izšķirtspējas un platekrāna TV proporcija ir 16:9. Vēstulu kastīte ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila plašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

Kbps

Kilobiti sekundē. Digitāla datu ātruma mērīšanas sistēma, kas tiek bieži lietota augstas saspiešanas formātos kā AAC, DAB, MP3 u.tml. Jo augstāka vērtība, jo labāka vispārējā kvalitāte.

Kensington slēdzene

Kensington drošības līgza (saukta arī par K-Slot vai Kensington lock). Daļa no pret-zagļu sistēmas. Tā ir maza, ar metālu stiprināta atvere, atrodama uz gandrīz visiem mazajiem vai portatīvajiem datoriem un elektronikas aprīkojuma, īpaši uz dārgiem un/vai relatīvi viegliem, kā portatīvajiem datoriem, datoru monitoriem, galda datoriem, spēļu konsolēm un video projektoriem. Tā tiek lietota, lai piestiprinātu atslēgas un troses ierīces, īpaši Kensington ražotās.

Memory Stick

Memory Stick. Zibatmiņas karte digitālai saglabāšanai fotoaparātos, kamerās un citās rokas ierīcēs.

MMC Card

MultiMedia Card. Zibatmiņas karte, kas nodrošina saglabāšanu mobilajos telefonos, PDA un citās rokas ierīcēs. Karte lieto zibatmiņu, lai nolasītu/ierakstītu programmas vai ROM čipus (ROM-MMC) statiskai informācijai, plaši lietota programmu pievienošanai uz Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) ir neformāls nosaukums multimediju formātiem, kur katrs video kadrs vai savītais lauks digitālā video secībā ir atsevišķi saspiešami kā JPEG attēls. Tas bieži tiek lietots mobilās ierīcēs kā digitālajos fotoaparātos.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. MP3 ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Ar MP3 formātu, viens CD-R vai CD-RW var saturēt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā standarta CD.

SD karte

Secure Digital Memory Card. Zibatmiņas karte, kas nodrošina saglabāšanu digitālajiem fotoaparātiem, mobilajiem telefoniem un PDA. SD kartes lieto tādas pašas 32 x 24 mm formas ietvaru kā MultiMediaCard (MMC), bet ir nedaudz plānākas (2.1mm pret 1.4mm) un SD karšu lasītāji pieņem abus formātus. Pieejamas kartes līdz 4 GB.

Sīktēls

Sīktēls ir mazāka izmēra attēla versija, kas tiek lietota, lai padarītu vienkāršāku attēlu atpazīšanu. Sīktēli kalpo tāpat priekš attēliem kā parasts teksta saturs kalpo vārdiem.

11. BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Vai LCD ekrāns ir skārienjūtīgs?

LCD ekrāns nav skārienjūtīgs. Vadībai lietojiet taustiņus Foto rāmīša mugurpusē.

Vai es varu lietot Foto rāmīti, lai dzēstu fotogrāfijas no atmiņas kartes?

Jā, tas ir saderīgs ar fotogrāfijas dzēšanas operāciju no ārējas ierīces, kā atmiņas karte. Pārliecinieties, ka ir ieslēgta dzēšanas funkcija atmiņas kartē, kas pieejama Foto rāmīti.

Kādēļ mans Foto rāmītis nerāda dažas no manām fotogrāfijām?

- Foto rāmītis ir saderīgs tikai ar JPEG fotogrāfijām (maksimālā pikseļu izšķirtspēja 8000 x 8000) un progresīvajiem JPEG foto (Līdz 1024 x 768 pikseļi).
- Pārliecinieties, ka šīs JPEG fotogrāfijas nav bojātas.

Kādēļ Foto rāmītis nerāda dažus no maniem video failiem?

- Foto rāmītis atskaņo vairumu video klipu no digitālajiem fotoaparātiem M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-2 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) un MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) formātos. Daži video klipī var nebūt saderīgi atskaņošanai uz Foto rāmīša. Pirms atskaņošanas, pārliecinieties, ka šie video klipī ir saderīgi ar Foto rāmīti.
- Pārliecinieties, ka video failu izmērs atbilst Foto rāmītim (papildus informāciju meklējiet Lietošanas pamācības sadaļā 'Preces informācija').
- Pārliecinieties, ka video nav bojāts.

Kādēļ mans Foto rāmītis nerāda video failus, lai arī es tos varēju redzēt pārlūkošanas režīmā un esmu atskaņojis iepriekš?

Pārliecinieties, ka ir izvēlēta iespēja [Photos and Videos], nevis iespēja [Only Photos]. Papildus informāciju meklējiet sadaļā 'Iestatījumi Slīdrādes iestatījumi Failu tipa izvēle slīdrādē'.

Kādēļ Foto rāmītis neatskaņo dažus manus mūzikas failus?

Foto rāmītis ir saderīgs tikai ar MP3 un WAV mūzikas failiem. Pārliecinieties, ka šie MP3 vai WAV mūzikas faili nav bojāti.

Kādēļ Foto rāmītis automātiski neizslēdzas, kad es šādu darbību esmu iestatījis?

Pārliecinieties, ka ir pareizi iestatīts pašreizējais laiks, automātiskas izslēgšanās laiks un automātiskas ieslēgšanās laiks. Foto rāmītis automātiski izslēdz displeju tieši izslēgšanās laikā. Ja šis laiks šajā dienā jau ir pagājis, tas automātiski izslēgsies noteiktajā laikā nākamajā dienā.

Vai es varu palielināt atmiņas izmēru, lai saglabātu vairāk attēlus Foto rāmīti?

Nē. Foto rāmīša iekšējā atmiņa ir fiksēta un to nevar paplašināt. Bet Jūs varat pārslēgties starp dažādām fotogrāfijām, izmantojot dažādas saglabāšanas ierīces Foto rāmīti.

... SVARĪGI

Pārstrādes informācija patērētājiem

Philips ievieš tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgus mērķus, lai optimizētu organizācijas preču, servisu un aktivitāšu veiktspēju dabas aizsardzības ziņā.

Sākot ar plānošanas, dizaina un ražošanas etapiem, Philips uzsver viegli pārstrādājamu preču veidošanas svarīgumu. Kad vien iespējams, Philips ierīces kalpošanas beigu menedžments primāri ietver dalību nacionālajās atpakaļ-pieņemšanas iniciatīvās un pārstrādes programmās, pēc iespējas sadarbojoties ar konkurentiem. Pašlaik ir izveidota un strādā pārstrādes sistēma Eiropas valstīs, Nīderlandē, Beļģijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā.

Informācija par dabas aizsardzību



Jūsu prece ir veidota un ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Neizmetiet Jūsu preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par atsevišķu savākšanu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās ierīces izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Aizliegto vielu deklarācija

Šī prece atbilst RoHS prasībām.

II klases paziņojums

II klases aprīkojuma simbols:



Šis simbols norāda, ka precei ir dubulta izolācijas sistēma.

- Strāvas adapteris:
 - Ražotājs: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modeļa numurs: SSW-1918xx-y (xx=EU, UK, AU, BR; Y=1,3)
 - Ieeja: AC 100-240V~50-60Hz 0.3A
 - Izeja: DC 9V = 1.1A
- Fotografijas rediģēšana: Kopēšana, pārvietošana, dzēšana, pagriešana, pievienošana iecienītākajam albumam, krāsas toni, grupēšana, vairāku attēlu izvēle.
- Pulkstenis: Pulkstenis, kalendārs, laika un datuma iestatīšana.
- Ziņojums: ziņojuma izveidošana, ziņojuma apskate.

Adapteris	Reģions
SSW-1918EU	Eiropa, Krievija un Singapūra
SSW-1918UK	Apvienotā Karaliste un Honkonga
SSW-1918AU	Austrālija un Jaunzēlande
SSW-1918CN	Ķīna

Piederumi

- AC-DC strāvas adapteris
- Kompaktdisks ar digitālu lietošanas pamācību
- Ātrā starta ceļvedis

Ērtības

- Karšu lasītājs: iebūvēts
- Atbalstītais foto formāts:
 - JPEG foto (līdz pat 8000 x 8000 pikseļu izšķirtspēja)
 - Progresīvie JPEG foto (līdz pat 1024 x 768 pikseļi)
- Atbalstītais novietojums: Fotografijas automātiska orientācija.
- Taustiņi un vadības: Kursorsvira, sākuma/atpakaļ taustiņš, izvēlnes taustiņš, barošanas/režīma taustiņš.
- Atskaņošanas režīms: Slīdrāde, sīktēlu skats, viļņa skats, albuma skats
- Albuma rediģēšana: Izveidošana, kopēšana, pārvietošana, dzēšana, pārsaukšana, grupēšana, pievienošana iecienītākajam albumam, vairāku attēlu izvēle.

- Slīdrādes iestatījumi: Nomainīgs efekts, fona krāsa, apskates režīms, intervāls, sajaukta secība, krāsas tonis.
- Krāsas tonis: Belnbalts, Sēpija, citas krāsas.
- Ekrāna fons: Melns, balts, pelēks, automātiska atbilstība, krāsas turpinājums.
- Iestatīšanas funkcija: Valoda, spilgtums, laiks un datums, 'SmartPower', hibernēšanās, automātiska orientācija, pīkstiens (taustiņu skaņa), atmiņas kartes aizsardzība, demonstrācija, slīdrādes iestatījumi, informācija par Foto rāmīti, Foto rāmīša pārstāšanās uz rūpnīcas iestatījumiem.
- Sistēmas statuss: Draudzīgs nosaukums, ierīces vadības programmas versija, atmiņas izmērs.
- Pieslēdz un atskaņo saderība: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6.
- Ierobežojošie apstiprinājumi: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Citas ērtības: Kensington atslēgas saderīgs
- Izvēlnes valodas: Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Itāļu, Dāņu, Holandiešu, Portugāļu, Krievu, Vienkāršotā Ķīniešu, Tradicionālā Ķīniešu.

10. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Attēls/Displejs

- Skata leņķis: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Darbības laiks līdz 50% spilgtumam: 20000 stundas
- Ekrāna proporcija: 4:3
- Paneļa redzamā izšķirtspēja: 800 x 600
- Spilgtums (minimums): 200 cd/m²
- Kontrasta proporcija (tipiski): 400:1
- Foto formāta atbalsts
 - JPEG foto (līdz 8000 x 6000 pikseļu izšķirtspēja)
 - Progresīvie JPEG foto (līdz 1024 x 768 pikseļi)

Video iezīmes (SPF4508/SPF4528)

Video iezīme (SPF4508/SPF4528)

- Saderīgais video formāts: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-2 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) un MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Video izmērs:
 - M-JPEG, MPEG-1: ? 640 x 480
 - MPEG-4: ? 720 x 576
- Kadru ātrums: ≤ 30 kadri sekundē

Audio iezīme (SPF4508/SPF4528)

- Saderīgais audio formāts:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Skalruņa izejas jauda: 0.8 W ± 10% (8 omi)
- Frekvenču veiktspeja (-3dB) : 150 ~ 10 kHz
- Signāla/Trokšņa attiecība > 70 dB (fona)

Saglabāšanas mediji

- Iekšējās atmiņas ietilpība: 512 MB, līdz 500 Augstas izšķirtspējas fotogrāfijām.
- Atmiņas karšu tipi:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Savienojamība

- USB; USB 2.0 klients

Izmēri un svars

- Ierīces izmēri bez statīva (P x A x D): 225 x 184 x 33 mm
- Ierīces izmēri ar statīvu (P x A x D): 225 x 184 x 113 mm
- Svars bez statīva: 0.582 kg

Temperatūra

- Darbībai: 0°C – 40°C
- Glabāšanai: -20°C – 70°C

Barošana

- Saderīgais barošanas režīms: maiņstrāvas barošana
- Efektivitātes līmenis: V
- Vidējais strāvas patēriņš (kad sistēma ieslēgta):
 - SPF4308/SPF4328 (fotogrāfiju parādīšanai): 4.54 W
 - SPF4508/SPF4528 (video atskaņošanai): 5.6 W

2. JŪSU FOTO RĀMĪTIS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads


Ar Philips Digitālo Foto rāmīti **SPF4308/SPF4328** Jūs varat:

- Apskatīt JPEG fotogrāfijas
- Izveidot dāvanu ziņojumus

Ar Philips Digitālo Foto rāmīti **SPF4508/SPF4528** Jūs varat:

- Apskatīt JPEG fotogrāfijas
- Atskaņot video klipus no kameras
- Atskaņot fona mūziku foto slīdrādei
- Izveidot dāvanu ziņojumus


Kas atrodas iepakojumā

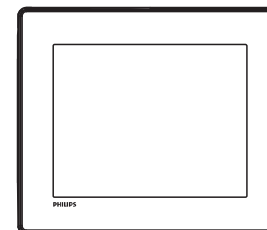

- Philips Digitālais Foto Rāmītis.




- Statīvs.

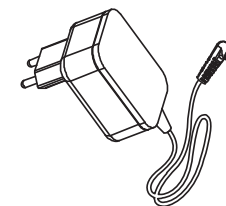

- AC-DC strāvas adapteris.




- Kompaktdisks ar digitālu Lietošanas Pamācību

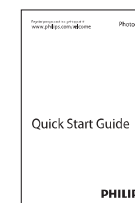

- Ātrā Sākuma Ceļvedis.

Jūsu Foto Rāmīša pārskats

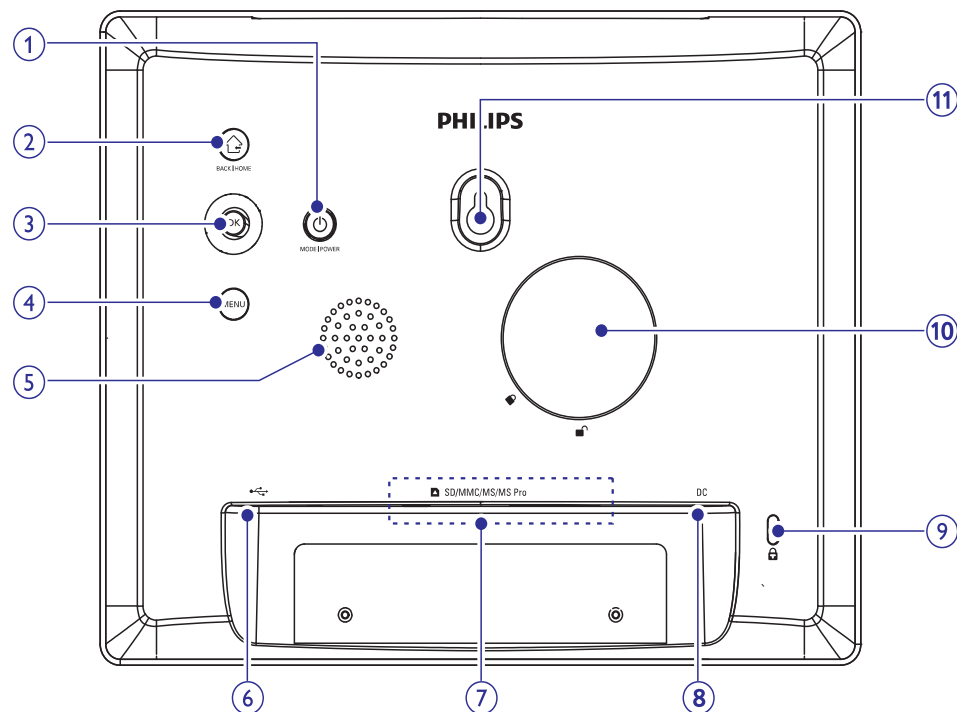

1.

- Spiediet, lai pārslēgtu režīmu: slīdrāde/pulkstenis/kalendārs.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu Foto rāmīti.

2.

- Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- Nospiediet un turiet, lai atvērtu sākuma izvēlni.

3. OK (kursorsvira)

- Spiediet, lai apstiprinātu izvēli
- Spiediet, lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu
- Pabīdiet augšup/lejup/pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos iespēju uz augšu/uz leju/ka labi/pa kreisi.

4. MENU

- Spiediet, lai atvērtu/aizvērtu izvēlni.

5. Skaļrunis

6.

- Kontakts USB savienojumam ar datoru.

7. SD/MMC/MS/MS Pro

- Ligzda SD/MMC/MS/MS Pro kartei.

8. DC

- Kontakts AC-DC strāvas adapterim.

9. Kensington slēdzene

10. Statīva atvere

11. Sienas stiprinājuma atvere

! Uzmanību

- Neizslēdziet Foto rāmīti atjaunināšanas laikā.

Ja ir pieejams programmatūras atjauninājums, to var lejupielādēt no www.philips.com/support, lai atjauninātu Foto rāmīti. Vecākas programmatūras versijas tiešsaistē nav pieejamas.

1. Apmeklējiet www.philips.com/support.
2. Atrodiet Jūsu Foto rāmīti un atveriet programmatūras sadaļu.
3. Lejupielādējiet jaunāko programmatūru uz SD kartes saknes direktoriju.
4. Ievietojiet SD karti Foto rāmīti.
5. Ieslēdziet Foto rāmīti.
↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
6. Izvēlieties punktu [Yes] un spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, Foto rāmītis pārstartējas.

Rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošana

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



2. Izvēlieties punktu **[Default Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
 3. Izvēlieties punktu **[Yes]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Visi Foto rāmīša iestatījumi tiek pārstatīti uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.
- Lai atceltu darbību, apstiprinājuma ziņojumā izvēlieties **[No]** un spiediet taustiņu **OK**.

! Brīdinājums

- Lietojiet vadības tikai kā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Vienmēr secīgi ievērojiet norādījumus no šīs nodaļas.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāti modeļa un sērijas numuri. Atrodiet šī Foto Rāmīša modeļa numuru un sērijas numuru Jūsu Foto Rāmīša mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Statīva uzstādīšana

Lai novietotu Foto Rāmīti uz plakanas virsmas, piespīniet komplektā iekļauto statīvu Foto Rāmīša aizmugurē.

1. Ievietojiet statīvu Foto Rāmītī un novietojiet indikāciju uz statīva pozīcijā

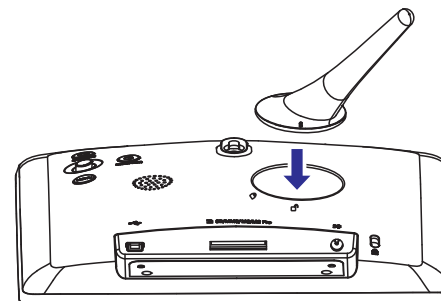

2. Grieziet statīvu 45 grādos pretēji pulksteņa rādītāju virzienam pozīcijā un kārtīgi nostipriniet to Foto rāmītī.

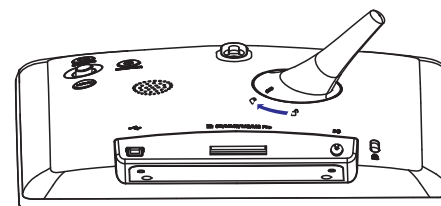


Strāvas pieslēgšana


≡ Piezīme

- Novietojot Foto Rāmīti, pārliecinieties, ka strāvas vads un rozete ir viegli pieejami.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie Foto Rāmīša kontakta **DC**.

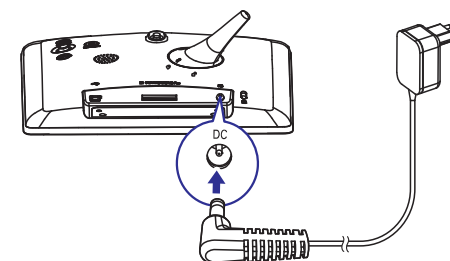

2. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas padeves kontaktam.

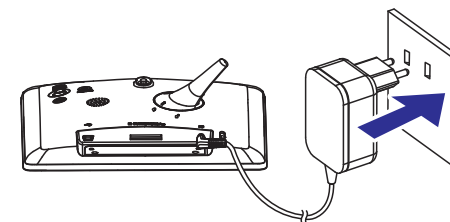

- ↳ Pēc dažām sekundēm Foto rāmītis automātiski ieslēdzas.

Foto rāmiša ieslēgšana

Piezīme

- Pievienojot Foto rāmiši strāvai, tas ieslēdzas automātiski.

- Kad Foto rāmišis ir izslēgts un pievienots strāvai, nospiediet un turiet taustiņu , lai ieslēgtu Foto rāmiši.

Pirmo reizi ieslēdzot Foto rāmiši:

- Ekrānā tiek prasīts izvēlēties valodu.



- Izvēlieties valodu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.



- Ekrānā tiek prasīts iestatīt laiku un datumu.

- Lietojiet kursorsviru, lai iestatītu laiku un datumu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Padoms

- Ja Foto rāmišis ir atvienots no strāvas padeves uz ilgu laiku, pēc Foto rāmiša ieslēgšanas atkal jāiestata laiks un datums.

Foto rāmiša izslēgšana

Piezīme

- Foto rāmiši var izslēgt tikai tad, ja visas kopēšanas un saglabāšanas darbības ir pabeigtas.

- Lai izslēgtu Foto rāmiši, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet taustiņu .

Mediju pārsūtīšana

Fotogrāfiju pārsūtīšana, izmantojot saglabāšanas ierīci

Uzmanību

- Neizņemiet saglabāšanas ierīci no Foto rāmiša, kamēr notiek failu pārsūtīšana no vai uz saglabāšanas ierīci.

Foto rāmišis ir saderīgs ar vairumu sekojošu saglabāšanas ierīču tipiem:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

- Ievietojiet saglabāšanas ierīci atmiņas kartes atverē.
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.

- ↳ Ja tiek izvēlēts iestatījums **[Auto Fit]**, Foto rāmišis izstiep fotogrāfiju, lai tā aizpildītu visu ekrānu ar attēla kropļojumiem.



Barošanas mērītājs

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Power Meter]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Lai rādītu barošanas mērītāju, izvēlieties **[On]** un spiediet taustiņu **OK**.

Foto rāmiša informācijas apskate

Jūs varat atrast modeļa nosaukumu, ierīces vadības programmas versiju un Foto rāmiša kā arī pievienotās ierīces atmiņas statusa informāciju.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Info]**.



- ↳ Ekrāna labajā pusē tiek parādīta Foto rāmiša informācija.

... IESTATĪJUMI

3. Izvēlieties punktu **[Transition Effect]** un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties nomainas efektu un spiediet taustiņu **OK**.


Fona krāsas izvēle

Jūs varat izvēlēties fona robežas krāsu fotogrāfijām, kas ir mazākas par Foto rāmīša displeju.


1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



2. Izvēlieties punktu **[Slideshow]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties punktu **[Background Color]** un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties **[RadiantColor]** / noteiktu krāsu / **[Auto-fit]** un spiediet taustiņu **OK**.

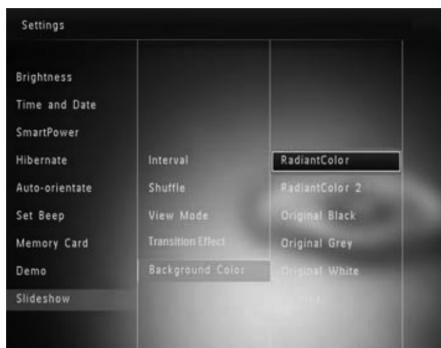

- ↳ Ja tiek izvēlēts iestatījums **[RadiantColor]**, Foto rāmītis turpina krāsu no fotogrāfijas malām, kuras ir mazākas par pilnu ekrānu, lai aizpildītu ekrānu bez melnām joslām un attēla proporcijas kropļojumiem.

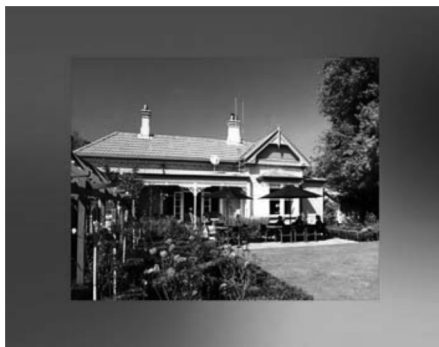

- ↳ Ja tiek izvēlēta fona krāsa, Foto rāmītis parāda fotogrāfiju ar fona krāsu.



... DARBĪBU SĀKOT

- **[Play Photos]** (SPF4308/SPF4328) / **[Play Inserted Content]** (SPF4508/SPF4528): Atskaņo medijus no saglabāšanas ierīces.
 - **[Browse]**: Pārliuko medijus saglabāšanas ierīcē.
 - **[Copy to PhotoFrame]**: Izvēlieties šo, lai sāktu pārsūtīšanas darbību.
2. Izvēlieties **[Copy to PhotoFrame]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Lai izvēlētos visus medijus:

1. Izvēlieties **[Yes]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties albumu Foto rāmītī, kur saglabāt medijus, un spiediet taustiņu **OK**.

Lai izvēlētos noteiktus medijus

1. Izvēlieties **[No]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties direktoriju.
3. Lietojiet kursorsvīru un spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos/neizvēlētos mediju.




4. Spiediet taustiņu **MENU**, lai turpinātu ar pārsūtīšanas darbību.
 5. Izvēlieties albumu Foto rāmītī, kur saglabāt medijus, un spiediet taustiņu **OK**.
- Lai izņemtu saglabāšanas ierīci, izvelciet to no pieslēgvietas.

Fotogrāfiju pārsūtīšana, izmantojot datoru

! Uzmanību

- Neatvienojiet Foto rāmīti no datora, kamēr notiek failu pārsūtīšana.

1. Pievienojiet USB vadu Foto rāmītim un datoram.

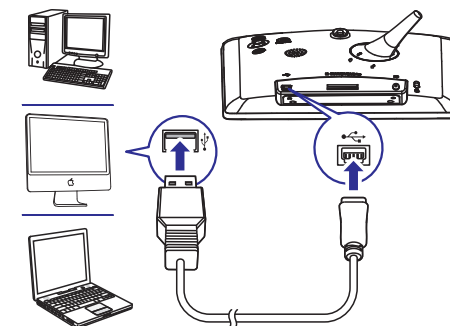

- ↳ Jūs varat veikt 'velc un nomet' darbības, lai kopētu medijus no datora uz albumu foto rāmītī.

2. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, atvienojiet USB vadu no datora un Foto rāmīša.

* Padoms

- Jūs varat pārsūtīt medijus arī no Foto rāmīša uz datoru.
- Pārsūtīšanas ātrums ir atkarīgs no datora operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

Ātrā izvēlne

1. Sākuma izvēlnē spiediet taustiņu **MENU**.
↳ Tiek parādīta ātrā izvēlne.
2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
3. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai regulētu spilgtumu vai apskatītu Foto rāmīša statusu.

... DARBĪBU SĀKOT

- Lai aizvērtu ātro izvēlni, atkārtoti spiediet taustiņu **MENU**.

Iepazīstiet šīs tastatūras ikonas

	Ievade Angliski
	Ievade saderīgajās Eiropas valodās
	Ievade Vienkāršotajā Ķīniešu valodā
Русский	Ievade Krievu valodā
\$#* / ABC	Pārslēdzas izvēlēties simbolus, pieturzīmes, burtus vai ciparus
aA	Pārslēdzas starp lielajiem un mazajiem burtiem.
	Ievada atstarpi
	Ievada līnijas pārtraukumu

... IESTATĪJUMI

Slīdrādes secības izvēle

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Slideshow]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Shuffle]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Lai rādītu slīdrādi sajauktā secībā, izvēlieties **[On]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai rādītu slīdrādi secīgi, izvēlieties **[Off]** un spiediet taustiņu **OK**.

Apskates režīma izvēle slīdrādei

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Slideshow]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[View Mode]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties apskates režīmu slīdrādei un spiediet taustiņu **OK**.

Failu tipa izvēle slīdrādei (SPF4508/SPF4528)

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Slideshow]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[File Type]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties failu tipu slīdrādei un spiediet taustiņu **OK**.
 - [Photos and Videos]**: Slīdrādē tiek rādītas fotogrāfijas un video.
 - [Only Photos]**: Slīdrādē tiek rādītas tikai fotogrāfijas.

Slīdrādes nomaigšanas efekta izvēle

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Slideshow]** un spiediet taustiņu **OK**.

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



2. Izvēlieties punktu **[Demo]** un spiediet taustiņu **OK**.



3. Izvēlieties punktu **[On]**, lai ieslēgtu demonstrāciju, un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Demonstrācijas funkcija ir aktivizēta.
 - ↳ Ja demonstrācijas režīms ir ieslēgts, Foto rāmītis automātiski atskaņo demonstrācijas slīdrādi, tiklīdz strāvas vads tiek pievienots strāvas padevei.
- Demonstrācijas laikā spiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu demonstrāciju.
- Lai izslēgtu demonstrāciju pie ieslēgšanās, izvēlieties punktu **[Off]** un spiediet taustiņu **OK**.


Slīdrādes iestatīšana

Slīdrādes intervāla izvēle

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



2. Izvēlieties punktu **[Slideshow]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties punktu **[Interval]** un spiediet taustiņu **OK**.

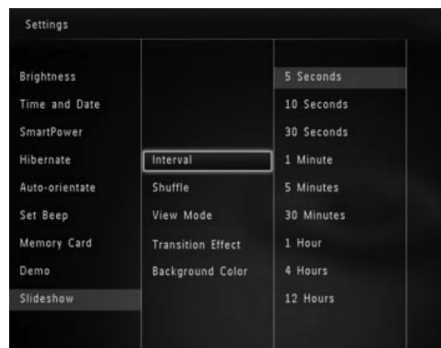

4. Izvēlieties slīdrādes intervālu un spiediet taustiņu **OK**.

4. ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- JPEG fotogrāfijas Foto rāmītī var parādīt slīdrādes režīmā.

1. Ja iepriekš nav izveidots ziņojums, pēc ieslēgšanas izvēlieties **[Start PhotoFrame]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Play]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ (SPF4308/SPF4328) Fotogrāfijas tiek parādītas slīdrādes režīmā.
 - ↳ (SPF4508/SPF4528) Fotogrāfijas/video klipi tiek parādīti slīdrādes režīmā. Ja ir pieejama mūzika, fotogrāfijas pēc noklusējuma tiek atskaņotas ar fona mūziku.

Slīdrādes režīmā:

- Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo fotogrāfiju, pabīdiet kursorsvīru pa kreisi/pa labi.
- Lai iepauzētu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
- Lai turpinātu slīdrādi, vēlreiz spiediet taustiņu **OK**.

Darbs ar slīdrādi un fotogrāfijām

Jūs varat veikt sekojošas darbības, lai apstrādātu slīdrādē esošu fotogrāfiju vai mainītu slīdrādes iestatījumus:


1. Spiediet taustiņu **MENU**.
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
 - **[View Mode]:** Izvēlas apskates režīmu.
 - **[Add to Favorites]:** Pievieno fotogrāfiju albumam **[Favorites]** Foto rāmītī.
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]:** Izvēlas slīdrādes ātrumu.
 - **[Shuffle]:** Parāda fotogrāfijas sajauktā secībā vai pēc kārtas.
 - **[Color Tone]:** Izvēlas fotogrāfijas nokrāsu.
 - **[Transition Effect]:** Izvēlas nomaigšanas efektu.
 - **[Background Color]:** Izvēlas fona krāsu.

- **[Rotate]:** Izvēlas leņķi, par kādu pagriezt fotogrāfiju.
- **[Copy]:** Kopē fotogrāfiju uz citu albumu.
- **[Delete]:** Dzēš fotogrāfiju.
- **[Brightness]:** Pabīdiet kursorsvīru augšup/lejup, lai regulētu displeja spilgtumu.
- **[Zoom]:** Palielina un apcērp fotogrāfiju.

Fotogrāfijas palielināšana un apcirpšana

Uz Foto rāmīša Jūs varat palielināt fotogrāfiju, apcirt to un saglabāt kā jaunu fotogrāfiju.

1. Slīdrādes režīmā spiediet taustiņu **MENU**.
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Zoom]**.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **OK**, lai palielinātu fotogrāfiju (vai izslēgtu palielināšanas režīmu).
4. Lietojiet kursorsvīru, lai pārvietotu fotogrāfiju.
5. Spiediet taustiņu **MENU**.
6. Izvēlieties punktu **[Crop and Save]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
7. Izvēlieties **[Yes]** un spiediet taustiņu **OK**.

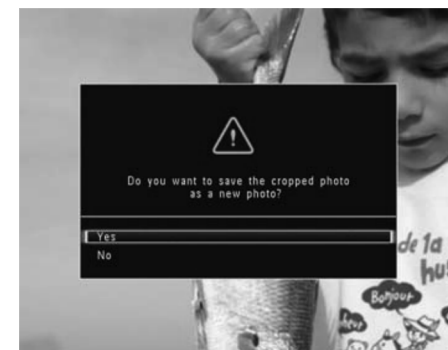


- Lai atceltu darbību, izvēlieties **[No]** un spiediet taustiņu **OK**.

... ATSKAŅOŠANA

- Izvēlieties albumu vai izveidojiet albumu, lai saglabātu jauno fotogrāfiju, un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Pēc fotogrāfijas saglabāšanas Foto rāmītis atgriežas slīdrādes režīmā.

Lai izveidotu albumu fotogrāfijas saglabāšanai

- Izvēlieties punktu **[Create New Album]** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīta tastatūra.

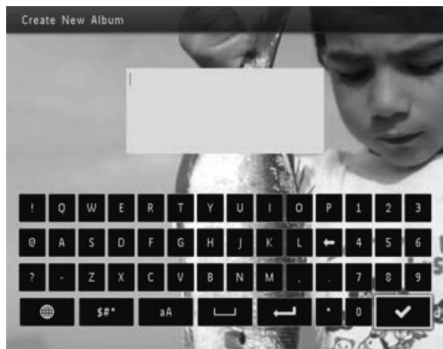

- Pabīdīet kursorsvīru divreiz uz leju, lai piekļūtu tastatūrai.
- Lai ievadītu nosaukumu (aptuveni 24 simbolus), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **aA** un spiediet taustiņu **OK**.
- Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties ✓ un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu saglabāšanas procesu.

Video atskaņošana (SPF4508/SPF4528)

Piezīme

- SPF4508/SPF4528 atskaņo vairumu video klipus no digitālajiem fotoaparātiem M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-2 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) un MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) formātos. Daži video klipī var nebūt saderīgi atskaņošanai uz Foto rāmīša. Pirms atskaņošanas, pārliecinieties, ka šie video klipī ir saderīgi ar Foto rāmīti.
- Daži video klipī, kuru audio formāts nav saderīgs ar Foto rāmīti, var tikt atskaņoti bez skaņas un ar ikonu redzamu ekrānā.
- Albumu/sīktēlu režīmā video klips tiek parādīts ar ikonu .

- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Browse]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīti albumi viļņa režīmā.
- Izvēlieties video un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Video atskaņošanas laikā:

- Lai regulētu skaļumu, pabīdīet kursorsvīru augšup/lejup.
- Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK**.
- Lai atskaņotu iepriekšējo/nākamā video, pabīdīet kursorsvīru pa labi/pa kreisi.
- Pabīdīet un turiet kursorsvīru pa labi, lai sāktu tišanu uz priekšu.
- Pabīdīet un turiet kursorsvīru pa labi vienreiz, lai sāktu dubultu tišanu uz priekšu.
- Pabīdīet un turiet kursorsvīru pa labi divreiz, lai sāktu četrkārtu tišanu uz priekšu.
- Kad notiek tišana uz priekšu, spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

... IESTATĪJUMI

- Izvēlieties punktu **[On]**, lai ieslēgtu taustiņu skaņu, un spiediet taustiņu **OK**.



- Lai izslēgtu taustiņu skaņu, izvēlieties punktu **[Off]** un spiediet taustiņu **OK**.

Atmiņas kartes aizsargāšana/neaizsargāšana

Jūs varat atļaut dzēšanas funkciju uz saglabāšanas ierīces, kas pieejama Foto rāmītī.

Lai izvairītos no fotogrāfiju dzēšanas no saglabāšanas ierīces, Jūs varat aizliegt dzēšanas funkciju saglabāšanas ierīcē.

- Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Memory Card]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Enable Delete]** (Atļaut dzēšanu) / **[Disable Delete]** (Aizliegt dzēšanu) un spiediet taustiņu **OK**.




Demonstrācijas ieslēgšana/izslēgšana

Piezīme

- Demonstrācijas funkcija strādā tikai foto vai video slīdrādes laikā.

... IESTATĪJUMI

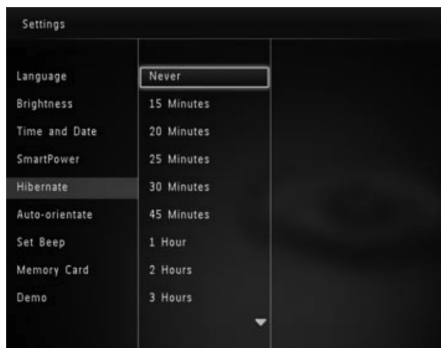

- Lai atmodinātu Foto rāmīti no hibernācijas, spiediet taustiņu .

Automātiskas orientācijas iestatīšana

Jūs varat parādīt fotogrāfijas pareizā orientācijā, atkarībā no Foto rāmīša novietojuma, horizontāli vai vertikāli.

- Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Auto Orientate]** un spiediet taustiņu **OK**.

- Izvēlieties punktu **[On]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Lai izslēgtu automātiskas orientācijas funkciju, izvēlieties **[Off]** un spiediet taustiņu **OK**.

Taustiņu skaņas ieslēgšana/izslēgšana

- Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Set Beep]** un spiediet taustiņu **OK**.

... ATSKAŅOŠANA

Video apstrāde (SPF4508/SPF4528)

Jūs varat veikt sekojošas darbības, lai apstrādātu video, kas tiek atskaņots:

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MENU**.
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.



- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

- [Add to Favorites]:** Pievieno video albumam **[Favorites]**.
- [Copy]:** Kopē video uz citu albumu.
- [Delete]:** Dzēš video.
- [Repeat]**
 - [Play in Loop]:** Atskaņo atkārtoti.
 - [Play Once]:** Atskaņo vienreiz.
- [Viewing Format]**
 - [Full Screen]:** Atskaņo pilna ekrāna formātā.
 - [Original]:** Atskaņo oriģinālajā formātā.

Fona mūzikas atskaņošana (SPF4508/SPF4528)

Piezīme

- Foto rāmītis var atskaņot tikai MP3 vai EAV mūzikas failus.

- Fotogrāfiju rādīšanas laikā spiediet taustiņu **MENU**.
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
- Pabīdiet kursorsvīru uz leju, lai izvēlētos punktu **[Select background music]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Select Music]** un spiediet taustiņu **OK**.




- Izvēlieties direktoriju.



- Izvēlieties mūziku.
 - Lai izvēlētos visu direktoriņā esošo mūziku, turpiniet ar **6.solī**.

... ATSKAŅOŠANA

- Lai izvēlētos noteiktu mūziku no direktorijas, pabīdīet kursorsviru pa labi un izvēlieties mūziku.

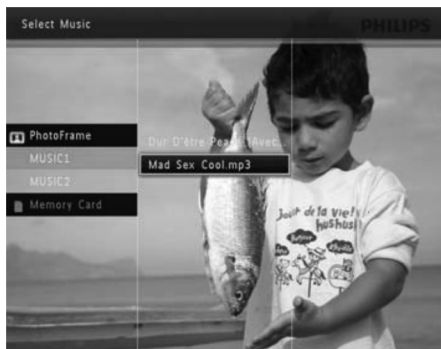

6. Spiediet taustiņu **OK**.


Ja mūzika jau ir izvēlēta:

- Izvēlnē [**Select background music**] izvēlieties [**Music On**] un spiediet taustiņu **OK**.



- Tiek atskaņoti izvēlētie mūzikas faili.

- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties [**Music Off**] un spiediet taustiņu **OK**.

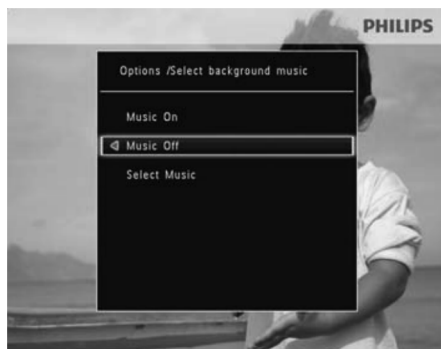


- Lai regulētu mūzikas skaļumu atskaņošanas laikā, pabīdīet kursorsviru augšup/lejup.

Mūzikas izvēlne:


- Izvēlieties mūzikas direktoriju un spiediet taustiņu **MENU**.
↳ Tiek parādīta mūzikas izvēlne.
- Izvēlieties iespēju, lai turpinātu.
 - Kopēt mūziku uz citu direktoriju.
 - Dzēst mūziku.
 - Regulēt mūzikas skaļumu.

... IESTATĪJUMI

- Izvēlieties punktu [**Timer**] un spiediet taustiņu **OK**.

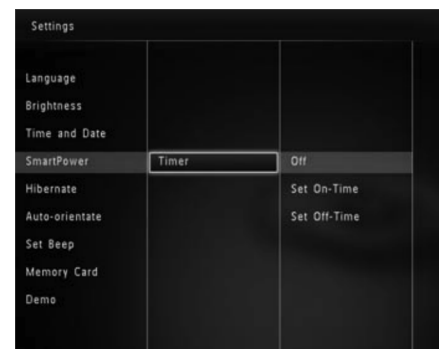

- Izvēlieties punktu [**Set on Time**] (Iestatīt ieslēgšanās laiku) / [**Set off Time**] (Iestatīt izslēgšanās laiku) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izslēgtu automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās funkciju, izvēlieties punktu [**Off**] un spiediet taustiņu **OK**.

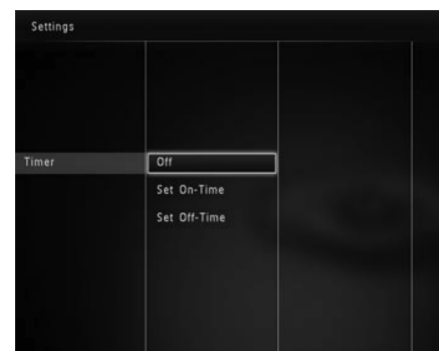

- Lietojiet kursorsviru, lai iestatītu laiku, un spiediet taustiņu **OK**.



Padoms


- Kad Foto rāmītis ir gaidīšanas (gulēšanas) režīmā, spiediet taustiņu , lai pamodinātu Foto rāmīti.

Foto rāmīša hibernēšana

- Izvēlieties punktu [**Settings**] un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu [**Hibernate**] un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

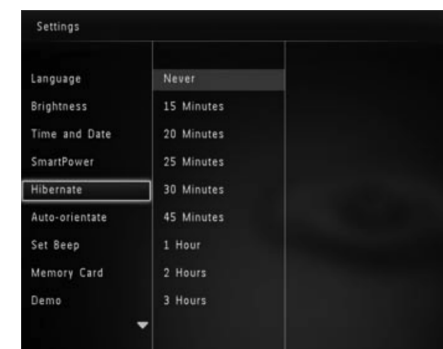

↳ Pēc izvēlēta laika perioda Foto rāmītis hibernējas.

- Lai izslēgtu hibernācijas funkciju, izvēlieties punktu [**Never**] un spiediet taustiņu **OK**.

... IESTATĪJUMI

- Izvēlieties punktu **[Time and Date]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties **[Set Time]** (iestatīt laiku) / **[Set Date]** (iestatīt datumu) un spiediet taustiņu **OK**.
- Lietojiet kursorsvīru, lai iestatītu minūti / stundu / dienu / mēnesi / gadu, un spiediet taustiņu **OK**.


Laika/datuma formāta iestatīšana

- Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[Time and Date]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Select Time Format]** (Izvēlēties laika formātu) / **[Select Date Format]** (Izvēlēties datuma formātu) un spiediet taustiņu **OK**.

- Izvēlieties formātu un spiediet taustiņu **OK**.

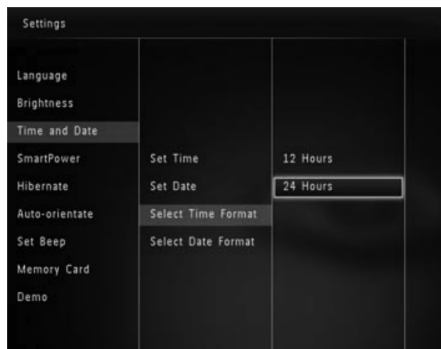

SmartPower' taimera iestatīšana

Izmantojot funkciju 'SmartPower', Jūs varat iestatīt laiku, kad Foto rāmītis automātiski izslēgt displeju. Kad displejs automātiski izslēdzas, Foto rāmītis pāriet gaidīšanas (gulēšanas) režīmā.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka Foto rāmīša laiks un datums ir iestatīts pareizi.

- Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



- Izvēlieties punktu **[SmartPower]** un spiediet taustiņu **OK**.

5. PĀRLŪKOŠANA

Albumu un mediju pārlūkošana un apstrāde

Jūs varat pārlūkot un apstrādāt albumus un medijus viļņa režīmā vai albuma režīmā.

Viļņa režīms



Albuma režīms



Albumu pārlūkošana:


- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Browse]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Albumi tiek parādīti viļņa režīmā.
- Lai piekļūtu albuma režīmam, spiediet taustiņu .
 - Lai atgrieztos viļņa režīmā, spiediet taustiņu .

- Viļņa/albuma režīmā:
 - Vienreiz spiediet taustiņu **OK**: Fotografija tiek parādīta pauzes režīmā.
 - Divreiz spiediet taustiņu **OK**: Sākas slīdāde.

Albumu un mediju apstrāde:


- Izvēlieties albumu/ierīci un spiediet taustiņu **MENU**.
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu.

Ierīces izvēlne:

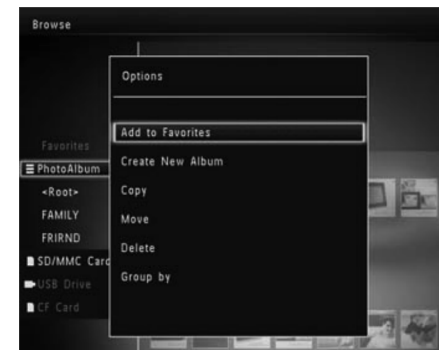

- [Add to Favorites]**: Pievieno mediju ierīces albumam **[Favorites]**.
- [Create New Album]**: izveido jaunu albumu.
- [Copy]**: Kopē medijus ierīcē uz citu albumu.
- [Move]**: Pārvieto medijus ierīcē uz citu albumu.
- [Delete]**: Dzēš medijus no ierīces.
- [Group By]**: Grupē medijus ierīcē pēc nosaukuma vai datuma.

Albuma izvēlne:

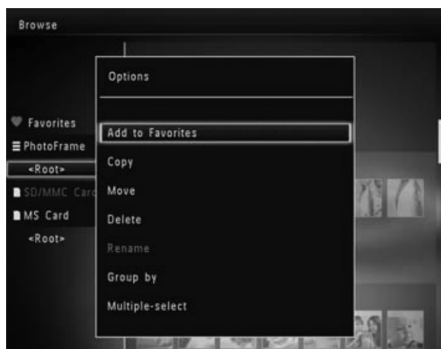

- **[Add to Favorites]:** Pievieno mediju no albuma albumam **[Favorites]**.
- **[Copy]:** Kopē medijus no albuma uz citu albumu.
- **[Move]:** Pārvieto medijus no albuma uz citu albumu.
- **[Delete]:** Dzēš medijus no albuma.
- **[Rename]:** Pārsauc albumu.
- **[Group By]:** Grupē medijus albumā pēc nosaukuma vai datuma.
- **[Multiple-Select]:** Izvēlas vairākas fotogrāfijas, ko apstrādāt.

Sīktēlu fotogrāfiju izvēlne:

- **[Add to Favorites]:** Pievieno mediju no albuma albumam **[Favorites]**.
- **[Copy]:** Kopē medijus no albuma uz citu albumu.
- **[Move]:** Pārvieto medijus no albuma uz citu albumu.
- **[Delete]:** Dzēš medijus no albuma.
- **[Rotate]:** Pagriež fotogrāfiju albumā.
- **[Color Tone]:** Izvēlas fotogrāfijas nokrāsu.
- **[Group By]:** Grupē medijus albumā pēc nosaukuma vai datuma.
- **[Multiple-Select]:** Izvēlas vairākas fotogrāfijas, ko apstrādāt.

Izvēloties albumu **[Favorites]**, tiek parādīta savādāka izvēlne.

- **[Remove from Favorites]:** Izņem mediju no albuma **[Favorites]**.
- **[Copy]:** Kopē medijus no albuma uz citu albumu.
- **[Delete]:** Dzēš medijus no albuma.
- **[Group By]:** Grupē medijus albumā pēc nosaukuma vai datuma.

Mediju pievienošana iecienītākajam albumam

Albumā esošo mediju pievienošana albumam **[Favorites]**:

1. Izvēlieties punktu **[Add to Favorites]** un spiediet taustiņu **OK**.

Albuma izveidošana

1. Izvēlieties punktu **[Create New Album]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Lai ievadītu nosaukumu (aptuveni 24 simboli), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[a/A]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties ✓ un spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu saglabāšanas procesu.

Mediju kopēšana

1. Izvēlieties punktu **[Copy]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties mērķa albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu kopēšanu.

Mediju pārvietošana

1. Izvēlieties punktu **[Move]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties mērķa albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu pārvietošanu.

Displeja valodas izvēle

1. Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



2. Izvēlieties punktu **[Language]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties valodu un spiediet taustiņu **OK**.



Displeja spilgtuma regulēšana

Jūs varat regulēt Foto rāmiša spilgtumu, lai iegūtu labāko izskatu.

1. Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



2. Izvēlieties punktu **[Brightness]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Pabīdīet kursorsvīru augšup/lejup, lai regulētu spilgtumu, un spiediet taustiņu **OK**.

Laika un datuma iestatīšana

1. Izvēlieties punktu **[Settings]** un spiediet taustiņu **OK**.



... ZIŅOJUMS

Lai rediģētu ziņojuma tekstu:

1. Izvēlieties punktu **[Edit Message]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties šablonu un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta tastatūra.
3. Divreiz pabīdiet kursorsvīru uz leju, lai piekļūtu tastatūrai.
4. Lai ievadītu tekstu, izvēlieties burtu/ciparu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Izvēlieties ievades metodi, skatīt nodaļu 'Iepazīstiet šīs tastatūras ikonas'.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[a/A]** un spiediet taustiņu **OK**.
5. Kad teksts ir ievadīts, izvēlieties ✓ un spiediet taustiņu **OK**.



6. Lietojiet kursorsvīru, lai novietotu tekstu, un spiediet taustiņu **OK**.
7. Lietojiet kursorsvīru, lai izvēlētos teksta krāsu, un spiediet taustiņu **OK**.
8. Izvēlieties ✓ un spiediet taustiņu **OK**.
9. Izvēlieties **[Done]** un spiediet taustiņu **OK**.

Ziņojuma apskate

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Message]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties punktu **[View Message]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties ziņojuma sagatavi un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta ziņojuma sagatave.
4. Spiediet taustiņu **MENU** un izvēlieties iespēju, lai turpinātu.
5. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai mainītu ziņojuma grafiku vai dzestu ziņojumu.
 - Lai atgrieztos ziņojumu pārskatā, izvēlieties **[Done]** un spiediet taustiņu **OK**.

... PĀRLŪKOŠANA

Mediju dzēšana

1. Izvēlieties punktu **[Delete]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
2. Izvēlieties punktu **[Yes]** un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu dzēšanu.
 - Lai atceltu darbību, nospiediet un turiet taustiņu ⇧.

Mediju grupēšana

Jūs varat grupēt medijus albumā pēc datuma vai nosaukuma.

1. Izvēlieties punktu **[Group by]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties grupēšanas metodi.
 - Lai grupētu pēc nosaukuma, izvēlieties **[Name]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai grupētu pēc datuma, izvēlieties **[Date]** un spiediet taustiņu **OK**.

Albuma pārsaukšana

1. Izvēlieties punktu **[Rename]** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīta tastatūra.
2. Pabīdiet kursorsvīru divreiz uz leju, lai piekļūtu tastatūrai.
3. Lai ievadītu nosaukumu (aptuveni 24 simboli), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[a/A]** un spiediet taustiņu **OK**.
4. Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties ✓ un spiediet taustiņu **OK**.

Vairāku fotogrāfiju izvēle

1. Izvēlieties punktu **[Multiple-Select]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties medijus.
 - Lai izvēlētos visus albumā esošos medijus, spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos dažus no medijiem: Lietojiet kursorsvīru un spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos mediju. Tad atkārtojiet šo soli, lai izvēlētos citus medijus.
 - Lai neizvēlētos mediju, izvēlieties to un vēlreiz spiediet taustiņu **OK**.
3. Kad izvēle ir pabeigta, spiediet taustiņu **MENU**, lai turpinātu.
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
4. Izvēlieties iespēju, lai turpinātu.
 - **[Add to Favorites]**: Pievieno izvēlēto mediju albumam [Favorites].
 - **[Copy]**: Kopē izvēlētos medijus uz citu albumu.
 - **[Move]**: Pārvieto izvēlētos medijus uz citu albumu.
 - **[Delete]**: Dzēš izvēlētos medijus.
 - **[Rotate]**: Pagriež izvēlētos medijus.
 - **[Play Slideshow]**: Atskaņo izvēlētos medijus slīdrādes režīmā.

Fotogrāfiju pagriešana

1. Izvēlieties punktu **[Rotate]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties leņķi, par kādu pagriezt, un spiediet taustiņu **OK**.

6. PULKSTENIS

Pulksteņa parādīšana

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Clock]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīts pulkstenis/kalendārs.

Pulksteņa izvēlne

1. Kad tiek rādīts pulkstenis/kalendārs, spiediet taustiņu **MENU**, lai piekļūtu pulksteņa režīmam.



- **[Select Clock]:** Pabīdiet kursorsvīru pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos citu pulksteni vai kalendāru, ko parādīt.
- **[Time and Date]:** Pabīdiet kursorsvīru augšup/lejup/pa kreisi/pa labi, lai iestatītu laiku/datumu, vai izvēlētos laika/datuma formātu. Papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumi – Laika un datuma iestatīšana'.
- **[Select background music]** (SPF4508/SPF4528): Izvēlieties fona mūziku, ko atskaņot pulksteņa režīmā.

Pulksteņa/kalendāra stila izvēle

1. Pulksteņa izvēlnē izvēlieties punktu **[Select Clock]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Pabīdiet kursorsvīru pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos pulksteņa vai kalendāra šablonu, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos sākuma izvēlnē, nospiediet un turiet taustiņu

7. ZIŅOJUMS

Ziņojuma izveidošana

Piezīme

- Pie ieslēgšanās izvēlieties punktu **[Personalize Frame]**, lai pievienotu fotogrāfijai ziņojumu vai apskatītu ziņojumu.

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Message]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties punktu **[Add a message to your photo]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Pabīdiet kursorsvīru pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos ziņojuma šablonu, un spiediet taustiņu **OK**.
 - (SPF4508/SPF4528) Pievienojiet ziņojumam mūziku.
 - Mainiet ziņojuma fotogrāfiju.
 - Rediģējiet ziņojuma tekstu.
 - Iestatiet reālo laiku un datumu, ja nepieciešams.
4. Izvēlieties punktu **[Done]**.
↳ Ekrānā tiek prasīts izvēlēties ziņojuma grafiku.
5. Izveidojiet ziņojuma grafiku.
 - **[Message Name]:** ievadiet nosaukumu. Papildus informācijai skatīt nodaļu 'Ziņojuma nosaukuma ievadīšana'.
 - **[Repeat]:** Izvēlas atkārtoties biežumu.
 - **[Set Date]:** Iestata datumu vai dienu.
 - **[Set Time]:** Iestata laiku.
6. Kad ziņojums ir pabeigts, izvēlieties **[Done]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - **Lai apskatītu pieejamos ziņojumus,** izvēlieties punktu **[View Message]**.
 - **Lai atgrieztos sākuma izvēlnē,** nospiediet un turiet taustiņu .

Ziņojuma nosaukuma ievadīšana

1. Izvēlieties punktu **[Message Name]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Divreiz pabīdiet kursorsvīru uz leju, lai piekļūtu tastatūrai.
3. Lai ievadītu nosaukumu (aptuveni 24 simboli), izvēlieties burtu/ciparu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, parādītajā tastatūrā izvēlieties **[a/A]** un spiediet taustiņu **OK**.
4. Kad nosaukums ir pabeigts, izvēlieties un spiediet taustiņu **OK**.

Ziņojuma rediģēšana

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Message]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties punktu **[Add a message to your photo]** un spiediet taustiņu **OK**.
3. Pabīdiet kursorsvīru pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos ziņojuma šablonu, un spiediet taustiņu **OK**.
4. Lietojiet kursorsvīru, lai izvēlētos vienu no sekojošām iespējām ziņojuma rediģēšanai.
 - **[Add Music]** (SPF4508/SPF4528): Pievienot ziņojumam mūziku.
 - **[Change Photo]:** Mainīt ziņojuma fotogrāfiju.
 - **[Edit Message]:** Rediģēt ziņojumu.

Lai pievienotu ziņojumam mūziku:

1. Izvēlieties punktu **[Add Music]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties Foto rāmītī pieejamu mūziku un spiediet taustiņu **OK**.

Lai mainītu ziņojuma fotogrāfiju:

1. Izvēlieties punktu **[Change Photo]** un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties Foto rāmītī pieejamu fotogrāfiju un spiediet taustiņu **OK**.