

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM330



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	17
DE	Benutzerhandbuch	31
ES	Manual del usuario	47

FR	Mode d'emploi	63
IT	Manuale utente	79
NL	Gebruiksaanwijzing	95
SV	Användarhandbok	111

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	112
Säkerhet	112
Meddelande	113

2 Din produkt	114
Introduktion	114
Förpackningens innehåll	114
Översikt över huvudenheten	115
Översikt över fjärrkontrollen	116

3 Komma igång	117
Placering	117
Förbereda fjärrkontrollen	117
Ansluta strömmen	117
Automatisk inställning av radiokanaler	118
Ställa in klockan	118
Slå på	118

4 Uppspelning	119
Spela upp skiva	119
Spela upp från USB eller SD/MMC	119
Spela upp från en extern enhet	119

5 Alternativ för uppspelning	120
Repetera uppspelning	120
Slumpvis uppspelning	120
Programmera spår	120

6 Justera ljudet	120
Justera volymnivån	120
Ljud av	120
Välj en förinställd ljudeffekt.	120
Förstärka basen	120
Uppslukande musik över ett större område	120
Lyssna genom hörlurar	120

7 Lyssna på radio	121
Ställ in en radiokanal.	121
Programmera radiokanaler automatiskt	121
Programmera radiokanaler manuellt	121
Välj en förinställd radiokanal.	121
FM-kanaler med RDS	121
Övriga funktioner	121

8 Produktinformation	122
Specifikationer	122
USB-uppspelningsinformation	123
MP3-skivformat som kan användas	123
Underhåll	123

9 Felsökning	124
---------------------	-----

1 Viktigt

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.



- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Om adaptern används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseländande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Meddelande

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör



Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:



Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Din produkt

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på musik från skivor, USB-enheter, externa enheter och radio.

För bästa ljudkvalitet kan du berika ljudet med Digital Sound Control (DSC) och Dynamic Bass Boost.

Med Living Sound kan du njuta av uppslukande musik över ett större område.


Enhetens kraftfulla högtalare ger dig en fyllig ljudupplevelse.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- 1 nätadapter
- 1 MP3 link-kabel
- Monteringsatts (2 pluggar och 2 skruvar)
- Snabbstartguide
- Användarhandbok
- Anvisningar för väggmontering

Översikt över huvudenheten

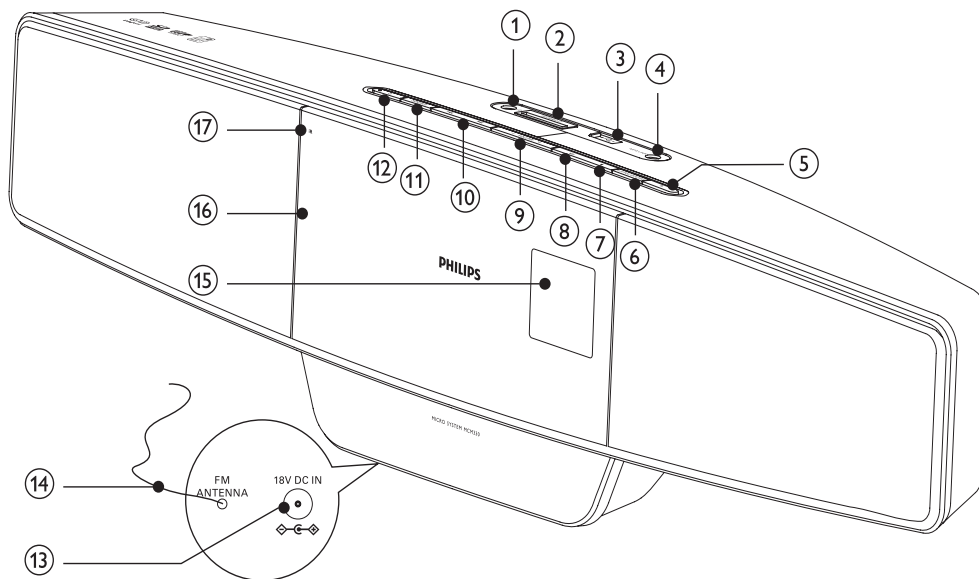

- ① Hörlursuttag.
- ② **SD/MMC**
 - Uttag för SD/MMC-kort.
- ③ Uttag för USB-masslagringsenhet.
- ④ **MP3 LINK**
 - Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.
- ⑤ Öppna/stäng skivfacket.
- ⑥ **LIVING SOUND**
 - Aktivera/avaktivera Living Sound-effekten.
- ⑦ Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑧ Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑨ **VOLUME + / -**
 - Justera volymen.
- ⑩ Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.
 - Justera tiden.
- ⑪ **SOURCE**
 - Välj en källa.
- ⑫ Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- ⑬ **DC IN**
 - Uttag för den medföljande nätadaptern.
- ⑭ **FM-antenn**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑮ **Bildskärm**
 - Visa aktuell status.
- ⑯ **Lucka till skivfack**
- ⑰ **iR**
 - Fjärrsensor.

Översikt över fjärrkontrollen

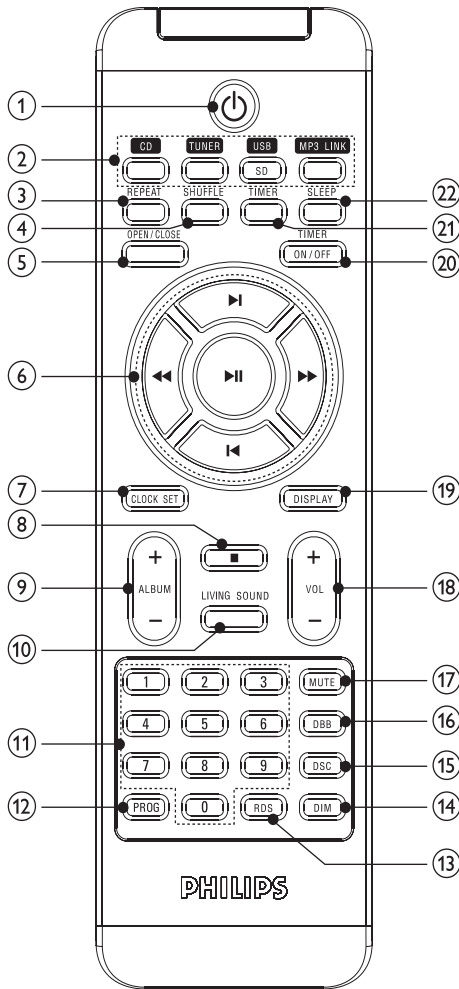

- ① **Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.**
- ② **Knappar för ingångskälla**
- Välj en källa.
- ③ **REPEAT**
- Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.

- ④ **SHUFFLE**
- Spela upp spår slumpmässigt.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
- Öppna eller stäng skivfacket.
- ⑥ **▶||**
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- ▶▶▶**
- Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
 - Ställ in en radiokanal.
- ◀◀◀**
- Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.
 - Justera tiden.
- ⑦ **CLOCK SET**
- Ställ in klockan.
- ⑧ **■**
- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑨ **ALBUM +/-**
- Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑩ **LIVING SOUND**
- Aktivera/avaktivera Living Sound-effekten.
- ⑪ **Numerisk knappsats**
- Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑫ **PROG**
- Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑬ **RDS**
- Välj RDS-sändningsinformation.
- ⑭ **DIM**
- Välj olika nivåer av ljusstyrka för bildskärmen.
- ⑮ **DSC**
- Välj en förinställd equalizer-inställning.
- ⑯ **DBB**
- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

- ⑰ **MUTE**
 - Stäng av volymen.
- ⑱ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑲ **DISPLAY**
 - Välj visningsinformation.
- ⑳ **TIMER ON/OFF**
 - Aktivera/avaktivera larm.
- ㉑ **TIMER**
 - Ställ in larmtid.
- ㉒ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimern.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Placering

Du kan placera enheten på en plan yta eller montera den på väggen.

Montera på en vägg

Om du vill montera enheten på en vägg läser du det medföljande separata bladet med väggmonteringsinstruktioner.

Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 1 batteri av typen CR2025 med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

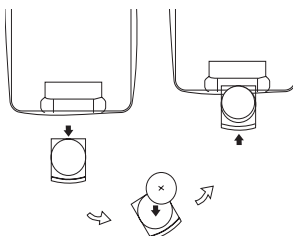

☰ Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

Ansluta strömmen

! Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stöt! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.




Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av huvudenheten.

- 1 Anslut den ena änden av nätadaptern till uttaget **DC IN** på undersidan av huvudenheten.

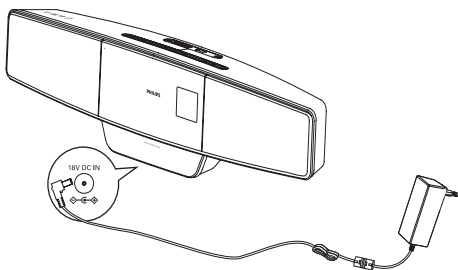

- 2 Anslut den andra änden av nätadaptern till vägguttaget.

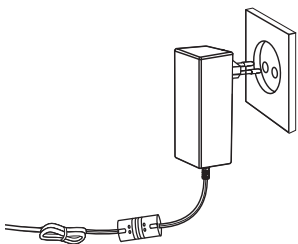

Automatisk inställning av radiokanaler

När du ansluter strömmen och inga radiokanaler är lagrade börjar enheten automatiskt att lagra radiokanaler.

- 1 Anslut enheten till elnätet.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk installation - tryck på PLAY-knappen) visas.
- 2 Tryck på ►|| på huvudenheten så inleder du installationen.
 - ↳ [AUTO] (automatisk) visas.

- ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräckligt stark signalstyrka.
- ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats spelas den första förinstallerade radiokanalen automatiskt upp.

Ställa in klockan

- 1 Tryck på **CLOCK SET** i standbyläge för att aktivera tidsinställningsläget.
- 2 Tryck upprepade gånger på ◀▶ för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK SET**.
 - ↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på ◀▶ för att ställa in timtiden.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK SET**.
 - ↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på ◀▶ för att ställa in minuterna.
- 7 Tryck på **CLOCK SET** för att bekräfta klockinställningen.

Slå på

- 1 Tryck på ⏻.
 - ↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

- 1 Tryck på ⏻ igen för att sätta enheten i standbyläge.
 - ↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Så här växlar du enheten till Eco Power-standbyläge:

- 1 Tryck på och håll ned ⏻ under mer än 2 sekunder i standbyläge.
 - ↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.



Tips


- Om du vill visa klockan när enheten har växlat till Eco Power-standbyläge, trycker du på ⏻ igen.

4 Uppspelning

Spela upp skiva

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på **OPEN/CLOSE** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd utåt. Tryck sedan på **OPEN/CLOSE** för att stänga skivfacket.
- 4 Om skivan inte spelas upp trycker du på **▶||**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Om du vill välja ett annat spår trycker du på **◀▶** eller på en sifferknapp.
 - Välj ett album genom att trycka på **ALBUM +/-**.
 - Om du vill söka i ett spår håller du **◀◀▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från USB eller SD/MMC

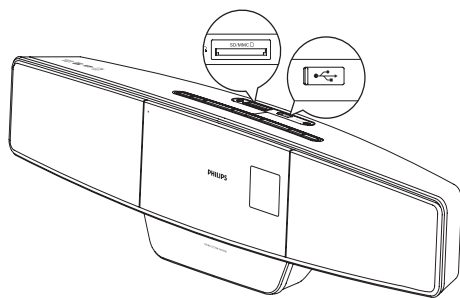

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll i de format som kan användas. (se 'USB-uppspelningsinformation' på sidan 123)

- 1 Sätt i enhetens USB-kontakt i **USB**-uttaget eller SD/MMC-kortet i **SD/MMC**-uttaget.
- 2 Välj USB- eller SD-källan genom att trycka på **USB/SD**.
- 3 Tryck på **ALBUM +/-** och välj en mapp.
- 4 Tryck på **◀▶** och välj en ljudfil.
- 5 Om skivan inte spelas upp trycker du på **▶||**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Om du vill söka i en ljudfil håller du **◀◀▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Välj en MP3-enhet genom att trycka på **MP3 LINK**.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - **MP3 LINK**-uttaget (3,5 mm) på enheten.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

5 Alternativ för uppspelning

Repetera uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT** upprepade gånger för att välja:
 - [REP] (repetera): den aktuella låten spelas upp flera gånger.
 - [REP ALL] (repetera alla): alla låtar spelas upp flera gånger.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT** tills repeteringsläget inte längre visas.

Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUFFLE**.
↳ [SHUF] (blanda): alla låtar spelas upp i slumpvis ordning.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUFFLE** på nytt.



Tips

- Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.
- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Programmera spår

Du kan programmera högst 40 spår.

- 1 I stoppläget i CD/USB/SD-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [PROG] (program) visas.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **ALBUM +/-** för att välja en skiva.
- 3 Tryck på **◀▶** och välj ett spår och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Repetera steg 2 och 3 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.

- 5 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.

6 Justera ljudet

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

Välj en förinställd ljudeffekt.

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassisk)
 - [ROCK] (rock)

Förstärka basen

- 1 Under uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera dynamisk basförbättring.
↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

Uppslukande musik över ett större område

- 1 Under uppspelning trycker du på **LIVING SOUND** på fjärrkontrollen för att aktivera/avaktivera ljudeffekten.
↳ Om Living Sound är aktiverat visas

Lyssna genom hörlurar

- 1 Anslut hörlurar i på enhetens ovsida.

7 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på **TUNER** flera gånger och välj FM.
- 2 Håll **◀▶** intryckt i minst 2 sekunder.
↳ [SEARCH] (sök) visas.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **◀▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

- 1 I tunerläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla **PROG** intryckt i mer än två sekunder.
↳ [AUTO] (automatisk) visas.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ [PROG] (program) visas.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **◀▶**, och tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.

- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 I tunerläge trycker du på **◀▶** för att välja ett snabbvalsnummer.

Tips

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

FM-kanaler med RDS

Radio Data System (RDS) är en tjänst som skickar ytterligare sändningsinformation till FM-kanaler.

Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal visas RDS.

Visa RDS-information

- 1 För en FM-kanal med RDS: tryck på **RDS** flera gånger och visa olika sändningsinformation.

Övriga funktioner



Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Skivan, radion, USB-, SD/MMC-enheten eller kassetten ställs in för att spela vid en given tid.

- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Tryck på **⊖** för att växla till standbyläge.
- 3 Tryck på **TIMER**.
↳ En uppmaning att välja källa visas.

- 4 Tryck på **CD**, **TUNER** eller **USB/SD** för att välja källa.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Klockans siffror visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på **◀▶** för att ställa in timtiden.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
- 8 Tryck på **◀▶** för att ställa in minuterna.
↳ Larmtiden är angiven och larmet är aktiverat.

Avaktivera eller återaktivera larmet

- 1 Tryck upprepade gånger på **TIMER ON/OFF** för att aktivera eller avaktivera alarmet.
↳ När alarmet är aktiverat visas  på skärmen.
↳ När alarmet är avaktiverat försvinner  från skärmen.

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en given tid.

- 1 När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zz**.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck på **SLEEP** flera gånger tills [OFF] (av) visas.
↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **zz** på skärmen.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

- 1 Tryck på **DIM** flera gånger för att välja olika nivåer på teckenfönstrets ljusstyrka.

8 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	2 x 10 W RMS (med Living Sound av) 4 x 6 W RMS (med Living Sound på)
Frekvensåtergivning	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB
MP3 link-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1,5 %
Frekvensåtergivning	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Signal/brusförhållande	> 75 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Antal förinställda kanaler	20 FM

Högtalare

Högtalarelement	3,5 tums woofer + 0,8 tums diskant högtalare
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information

Nätström (nätadapter)	Ingång: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Max.; Utgång: 18 V === 2,5 A; Märke: Philips; Modell: OH-1048B1802500U-VDE
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 2 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	571 x 143 x 91 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,91 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 999 (beroende på filnamslängden)
- Maximalt antal album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.



Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats www.philips.com/welcome. När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara ström sätts enheten i standbyläge automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen nått slutet och ingen knapp har tryckts in.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är insatt med den tryckta sidan inåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.

- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Klockan försvann

- Enheten växlade till Eco Power-standbyläge. Visa klockan genom att trycka på \emptyset .

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

