

Guia de Começo Rápido



Passo A Conectar

Passo B Configurar


Passo C Desfrutar

O que você encontra na Caixa?


Você encontra estes itens abrindo a caixa.




Antena de cabo FM

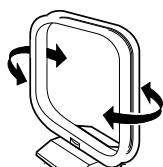


Antena de quadro MW

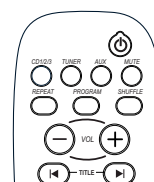

Controlo remoto

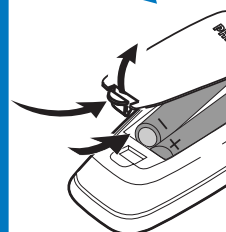

Guia de Começo Rápido

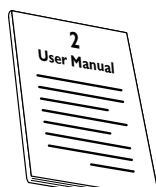

Manual do Usuário


PHILIPS

Passo A Conectar

- 1 Ligue os cabos dos altifalantes.
- 2 Ligue as antenas MW e FM.
- 3 Ligue os cabos de alimentação do sistema.

Tip

Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação.

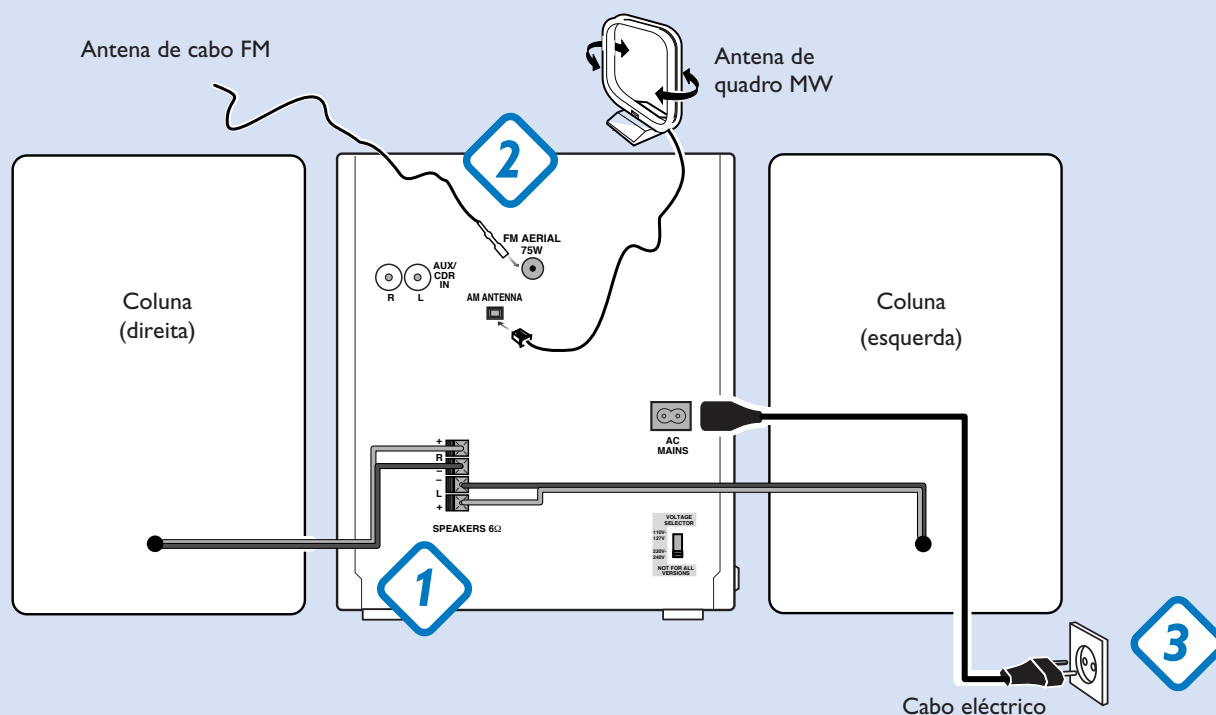


Passo B Configurar

Acertar o relógio

IMPORTANT!

– Para acertar o relógio do modo Eco Power, prima e mantenha premido **STANDBY-ON/ECO POWER** na unidade durante 3 segundos ou mais para passar primeiro para o modo standby normal antes de seguir os procedimentos seguintes.

- 1 No modo em espera ou visualização do relógio, prima uma vez **CLOCK•TIMER**. Em qualquer outro modo de fonte, prima duas vezes **CLOCK•TIMER**.
- 2 Prima repetidamente ◀◀ ou ▶▶ á na aparelhagem para acertar a hora.
- 3 Prima repetidamente ◀ ou ▶ na aparelhagem para acertar os minutos.
- 4 Prima novamente **CLOCK•TIMER** para memorizar a hora acertada.

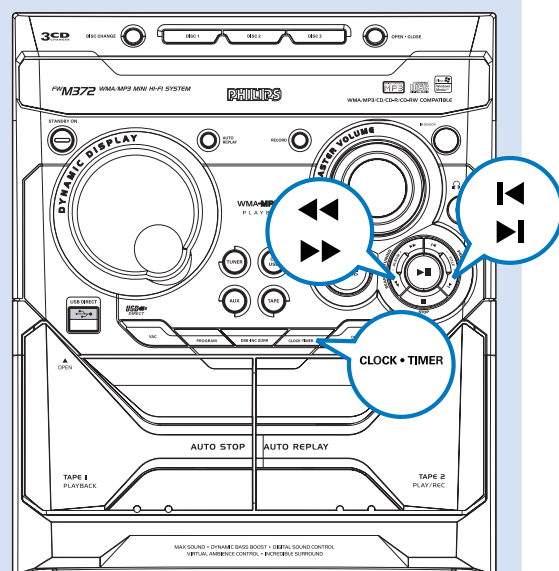

Reproduzir um disco

1

Prima **OPEN•CLOSE** para a abrir o tabuleiro de discos. Coloque um máximo de dois discos nos tabuleiros de discos individuais. Para colocar o terceiro disco, prima **DISC CHANGE**.

→ Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima.

2


Prima **OPEN•CLOSE** para a fechar o tabuleiro de discos.

3

Prima **DSC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controlo remoto) O disco actual é reproduzido de uma vez e prima **▶ ||** para iniciar a leitura.

4

Prima **STOP** para interromper a leitura.

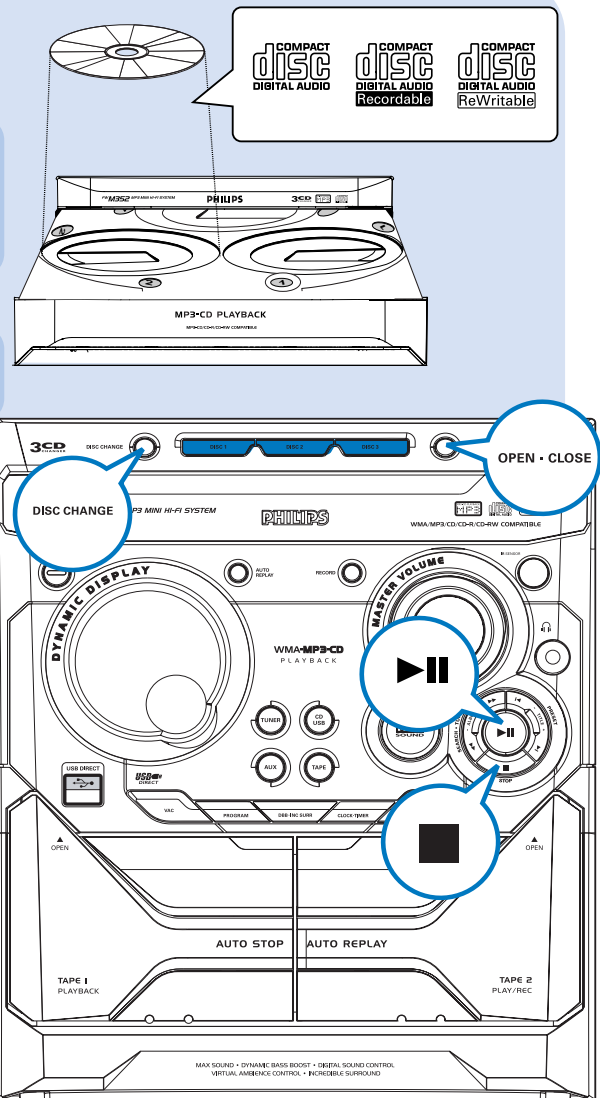

Programar e sintonizar estações de rádio

1


Prima **TUNER** para seleccionar a fonte de sintonização.

2

Prima **PROGRAM** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.

3

Prima **◀** or **▶** até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

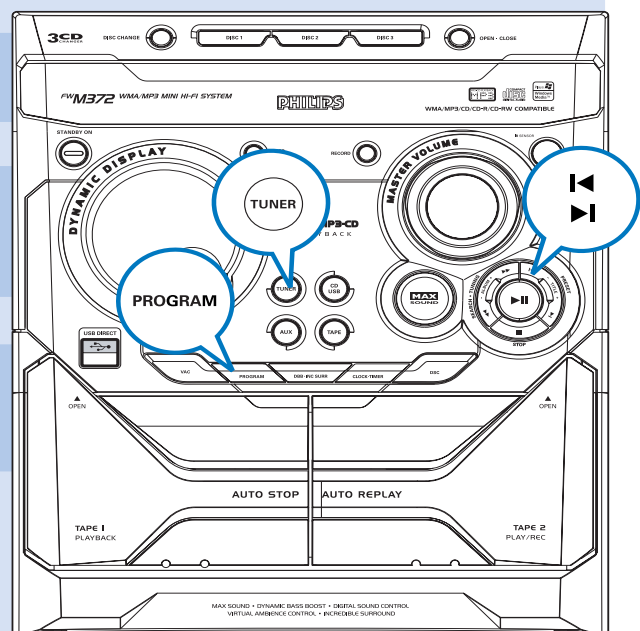

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

WesternCom o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com esse sistema Hi-Fi).

- 1 Introduza uma ficha do cabo USB (não incluído) na tomada  da unidade.
- 2 Pressione **CD/USB** uma vez ou mais para seleccionar **USB** (no comando a distância, pressione **USB DIRECT**).
- 3 Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD.

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA
P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

<http://www.philips.com>

