

PHILIPS

Slušalke

6000 Series

TAH6005



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembni varnostni napotki	2
	Varnost pri poslušanju	2
	Splošne informacije	2
2	Brezžične TV-slušalke	3
	Kaj je v škatli?	3
	Pregled brezžičnih TV-slušalk	4
3	Uvod	5
	Zagon	5
	Priključitev	6
	Lučke	7
4	Tehnični podatki	8
5	Pogosta vprašanja	9

1 Pomembni varnostni napotki

Varnost pri poslušanju



Nevarnost

- Da preprečite poškodbe sluha, omejite čas in uporabo slušalk pri visoki glasnosti in glasnost nastavite na varno raven. Višja ko je glasnost, krajši je varen čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Poslušajte pri zmerni glasnosti in razumno dolgo.
- Ne nastavlajte glasnosti venomer navzgor, saj se vaš sluh prilagaja.
- Ne nastavlajte glasnosti tako glasno, da ne boste mogli slišati, kaj se dogaja okrog vas.
- V morebitnih nevarnih razmerah bodite previdni ali začasno prekinite uporabo.
- Čezmeren zvočni tlak iz slušalk in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk z obema pokritima ušesoma med vožnjo ni priporočena in je morda pri vožnji ponekod prepovedana.
- Za vašo varnost preprečite odvrčanje pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih klicev, medtem ko ste udeleženi v prometu ali drugih morebitnih nevarnih situacijah.

Splošne informacije

Da preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:



Pozor

- Slušalk in oddajnika ne izpostavljajte čezmerni toploti.
- Pazite, da vam slušalke in oddajnik ne padejo na tla.
- Slušalk in oddajnika ne izpostavljajte kapljanju in škropljenju.
- Slušalk in oddajnika ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazivnih sredstev.
- Če je potrebno čiščenje, izdelek očistite z mehko krpo, po potrebi natopljeno z zelo majhno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajenega akumulatorja ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Če akumulatorja ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte ga samo z enakim ali enakovrednim modelom.

O delovni temperaturi ter temperaturi in vlažnosti za shranjevanje

- Uporabljajte ali hranite na mestu, kjer temperatura znaša od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($14\text{ }^{\circ}\text{F}$) do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($140\text{ }^{\circ}\text{F}$) (do 90 % relativne vlažnosti).
- Življenjska doba akumulatorja se lahko skrajša v pogojih, kjer so temperature zelo visoke ali zelo nizke.

2 Brežžične TV-slušalke


Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support. S Philipsovimi čezušesnimi slušalkami lahko:

- udobno uživate v brezžičnem poslušanju televizijskih oddaj;
- uživate in upravljate brezžično glasbo;

Kaj je v škatli?



Slušalke

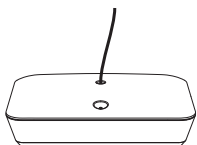


Oddajnik




Antenska cev





2 akumulatorski bateriji AAA



Zvočni kabel 3,5 mm



Napajalnik AC/DC

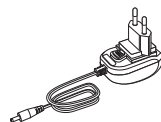

Zamenljiv vtič za britanski vtič in vtič GS



Navodila za hitri začetek




Mednarodna svetovna garancija



Informacije o varnosti

Pregled brezžičnih TV-slušalk

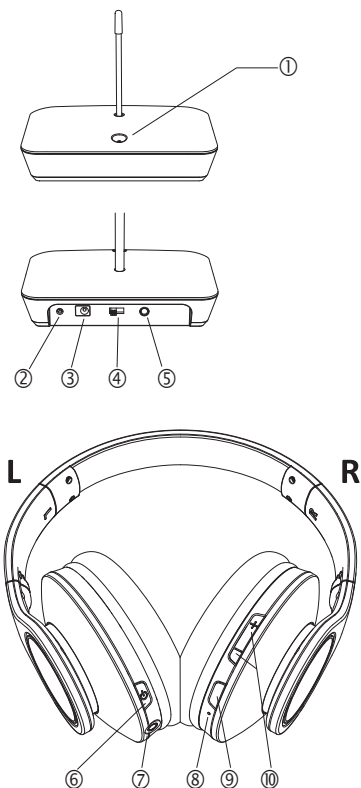

- ① Lučka indikatorja
- ② 3,5-milimetrski vtič za polnjenje slušalk
- ③ Vhod za napajanje
- ④ Stikalo za izbiro kanala
- ⑤ Vhod za zvok (priključek s televizorjem)
- ⑥ Vkllop/izkllop napajanja
- ⑦ Polnilna vtičnica
- ⑧ Lučka
- ⑨ Samodejna nastavitev (po izbiri kanala v oddajniku)
- ⑩ Glasnost +/-

3 Uvod

Pozor


- Za delovanje slušalk lahko uporabite alkalne baterije AAA, vendar jih s tem sistemom ni mogoče polniti.

Opomba


- S sluškami uporabljajte samo Philipsove akumulatorske baterije NiMH s krajšim ovojem. Polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij s tem sistemom ni mogoče.
- Pred prvo uporabo slušalk polnite priložene baterije vsaj pet ur.
- Če glasnost vira zvoka ni zadostna, se oddajnik samodejno izklopi.
- Oddajnik ne oddaja zvočnega signala, medtem ko se polni akumulatorska baterija.

Zagon


- 1 Namestite antensko cev na oddajnik.

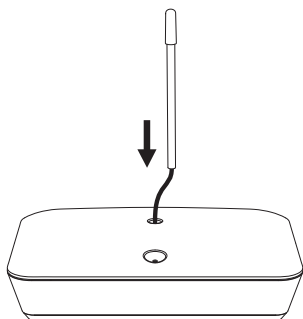


- 2 Električni napajalnik priključite v glavno vtičnico in 3,5-milimetrski vtič v oddajnik.

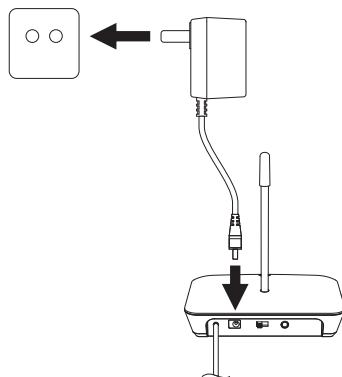

- 3 Izvlecite ušesno blazino z leve školjke slušalk. Vstavite dve priloženi akumulatorski bateriji AAA.

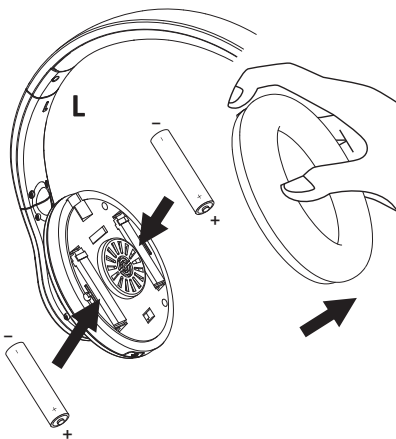

- 4 Polnilni kabel priključite v polnilno vtičnico slušalk, da napolnite slušalke. Lučka na oddajniku utripa »ZELENO«. Ko je polnjenje končano, lučka na oddajniku sveti »ZELENO«.

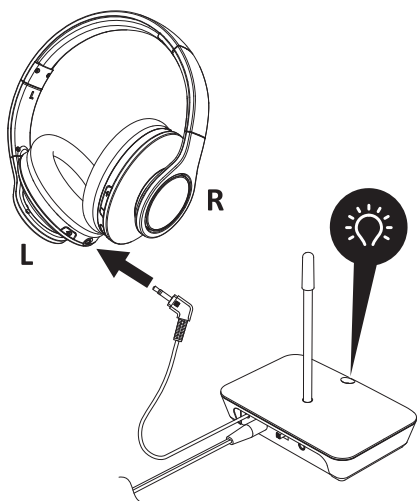


Polnjenje: utripa »zeleno«;
Polnjenje končano: sveti »zeleno«.

Priključitev

1 Priključitev zvočne naprave

- Zvočno napravo priključite na 3,5-milimetrski izhod za zvok. Priključite eno stran priloženega 3,5-milimetrskega zvočnega kabla v 3,5-milimetrski vhod za zvok oddajnika, drugo pa v 3,5-milimetrski izhod za zvok.

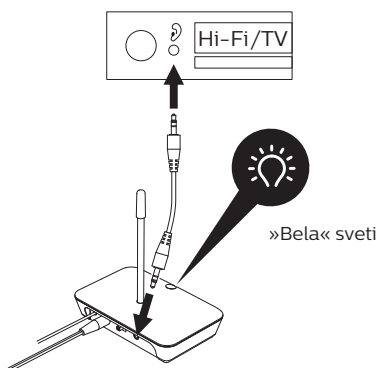

2 Vkllop slušalk

- Pritisnite gumb za vklop/izklop na slušalkah. Lučka na slušalka začne svetiti »ZELENO«.



3 Prilagajanje glasnosti vhodnega zvoka


- Pri napravah s 3,5-milimetrskim izhodom za zvok (npr. televizorju) povečajte glasnost na slušalkah, če je raven glasnosti priključene naprave prenizka.

4 Samodejna nastavitev

- Za samodejno nastavitev kanala signala pritisnite gumb za samodejno nastavitev na slušalkah za eno sekundo.



- Izberite najboljši kanal
- ↳ Če pride do motenj, v oddajniku preklopite na drug kanal signala. Nato pritisnite gumb za samodejno nastavitvev na slušalkah, da ponovite nastavitvev.

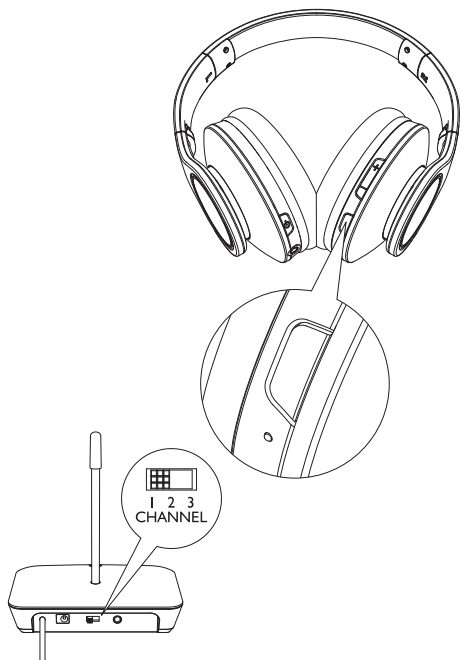

Lučke

Stanje	Lučka na oddajniku	Lučka na slušalkah
Iskanje	ni na voljo	Utripa zelena lučka
Vzpostavljena povezava	Sveti bela lučka*	Sveti zelena lučka
Nizko stanje napolnjenosti ak. baterije	ni na voljo	Počasi utripa zelena lučka
Polnjenje	Utripa zelena lučka	ni na voljo
Povsem napolnjeno	Sveti zelena lučka	ni na voljo



Namig

- Bela lučka na oddajniku se izklopi po petih minutah.

4 Tehnični podatki

Splošne specifikacije in značilnosti

- Čas glasbe (različica slušalk): 18 h
- Običajni čas polnjenja: 6 h
- Območje delovanja: do 100 metrov (odprt prostor)
- Rešitev FM

Oddajanje

- Frekvenca nosilca/sprejema: 863,53–864,53 MHz
- Oddajna moč: < 9 dBm

Akumulatorska baterija

- 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 700 mAh

Napajalnik

- Philips: YLJXC-080040
- Vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Izhod: 8 V DC 400 mA



Za dodatno podporo obiščite
www.philips.com/support.

5 Pogosta vprašanja

Ne slišim zvoka.

- Prepričajte se, ali ste pravilno priključili vir napajanja in napajalnik (glejte »1. Priključitev zvočne naprave« na strani 5).
- Nastavite ustrezno raven glasnosti.
- Prepričajte se, ali so ak. baterije napolnjene in pravilno vstavljene v režo za polnjenje baterij (glejte »Uvod« na strani 5).
- Preverite, ali je lučka na oddajniku bela.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove z enakimi specifikacijami.

Zvok je popačen.

- Raven glasnosti vira zvoka je nastavljena previsoko.
- Slušalke so skoraj zunaj dosega. Približajte jih oddajniku.
- Slušalke motijo bližnje električne naprave. Odmaknite oddajnik proč od njih.
- Slušalke so na mestu z debelimi stenami. Odmaknite oddajnik proč od njih.
- Prilagodite nastavitve kanala (glejte »Uvod« na strani 6–7).
- Nastavite glasnost zvočne naprave.

Ko premaknem glavo, slišim moteč hrup.

Motnje lahko povzroča druga brezžična naprava, kot je naprava Bluetooth, WiFi, usmerjevalnik ali naprave 2,4 GHz. Odmaknite brezžično napravo proč.

Kakovost zvoka je slaba.

- Slušalke so zunaj dosega. Skrajšajte razdaljo med slušalkami in zvočno napravo ali odstranite ovire med njimi.
- Prilagodite nastavitve kanala (glejte »Uvod« na strani 6–7).
- Nastavite glasnost zvočne naprave.

Specifikacija kaže doseg delovanja 100 metrov.

Zakaj je dejanski doseg krajši?

Doseg je omejen z ovirami, kot so debele stene, vrata ali strop. Približajte slušalke oddajniku.

Za dodatno podporo obiščite www.philips.com/support.



Philips in Philipsov emblem ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

UM_TAH6005_10_SL_V1.0

