

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome

M550

M555



Manual rápido del usuario

PHILIPS

Instrucciones de seguridad importantes



Advertencia

- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica, que debe ser siempre de fácil acceso.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual del usuario.
- Utilice únicamente las baterías que se indican en el manual del usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si las baterías se sustituyen por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

1 Descripción general

Llam en curso

MENU OK Agenda
REDIAL C Accede a la lista de rellamadas.

- Ajuste el volumen.
- Finaliza llamadas.
- Activa o desactiva el altavoz.
- Desactiva o activa el sonido del micrófono.
- #a/A** Introduce una pausa. (mantener pulsado).

En el menú

MENU OK Confirma / Accede al menú de opciones / Selecciona.
REDIAL C Cancelar
 Arriba / Abajo
 Salida del menú.

En espera

MENU OK Accede al menú principal.
REDIAL C Accede a la lista de rellamadas.

- Agenda
- Registro de llamadas
- Realizar y recibir llamadas
- *INT** Realiza una llamada de intercomunicación. (mantener pulsado). Solo para la versión con varios microteléfonos.
- Enciende y apaga el teléfono. (mantener pulsado).
- Bloquear/desbloquear el teclado. (mantener pulsado).


Realizar y recibir llamadas

Durante la introducción de texto

REDIAL C Elimina un carácter.
Elimina todos los caracteres (mantener pulsado).

Introduce un espacio.

#a/A Cambia a mayúsculas/minúsculas. (mantener pulsado).

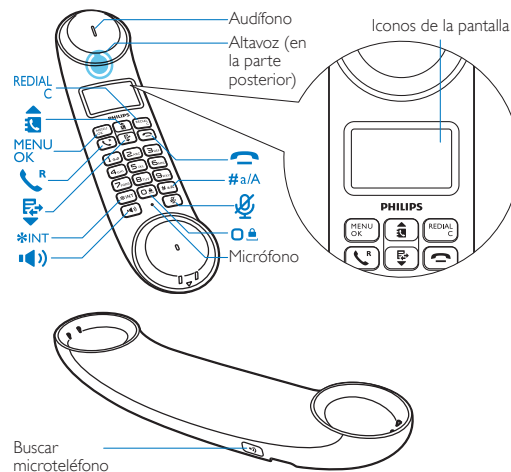

Iconos de la pantalla

- El número de barras muestra el estado de conexión entre el auricular y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la recepción de la señal.
- Permanece encendido al comprobar las llamadas entrantes respondidas en el registro de llamadas.
- Indica que se ha realizado una llamada en la lista de rellamadas.
- Parpadea cuando hay una llamada perdida nueva o al buscar llamadas perdidas nuevas. Permanece encendido al buscar las llamadas perdidas ya leídas en el registro de llamadas.
- Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.
- El altavoz está activado.

El timbre está desactivado.

Solo para M555: Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo o cuando la memoria está llena. Permanece encendido cuando el contestador automático está activado.


Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados.
*Varía según la red

Se muestra al desplazarse hacia arriba o abajo en una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.

Hay más dígitos a la derecha. Pulse **REDIAL C** para leer.


ECO+ El modo ECO+ está activado.

2 Conexión

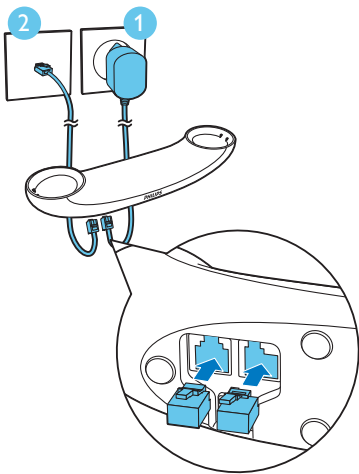


3 Introducción

Configuración del teléfono

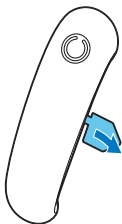

- 1 Las baterías están preinstaladas en el teléfono. Retire el precinto de la tapa del compartimiento para baterías antes de iniciar la carga.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (varía según el país).
- 3 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 4 Ajuste la fecha y la hora.
 - Si la hora se encuentra en formato de 12 horas, pulse la tecla  para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

Carga del teléfono

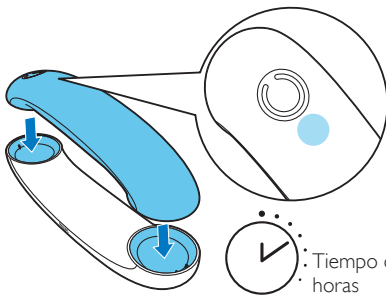

Cargue su teléfono conectándolo en cualquier dirección.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

4 Uso

Agenda

Agregado de un registro

- 1 Pulse  > **[Agenda]** > **[Agregar nueva]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamadas desde la agenda

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Memoria de acceso directo

Dispone de 2 memorias de acceso directo (teclas 1 y 2). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsados los botones durante el modo de espera.

Según el país, las teclas 1 y 2 están predeterminadas como **[1_correo voz]** (número de correo de voz) y **[2_serv info]** (número de servicio de información) del operador del servicio de red respectivamente (según la red).

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Visualización de un registro

Pulse  >  > **[Visualizar]**.

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  >  > **[Suprimir]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Almacenamiento de un registro

- 1 Pulse  >  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse  >  >  > **[Suprimir]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Contestador automático del teléfono(solo para M555)

Grabación de anuncios

- 1 Pulse  > **[Contestador]** > **[Anuncio]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Cómo escuchar los mensajes entrantes

Pulse  > **[Contestador]** > **[Reproducir]**, y, a continuación,  para confirmar.

Eliminación de mensajes entrantes

- 1 Cuando escuche el mensaje, pulse  para acceder al menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Suprimir]**, y, a continuación,  para confirmar.

Registra microteléfonos adicionales.

Puede registrar teléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Pulse  > **[Servicios]** > **[Registrar]**.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación de base durante 5 segundos.
- 3 Introduzca el PIN del sistema (0000).
- 4 Pulse  para confirmar el PIN.
 - El registro se completará en menos de 2 minutos.

Modo ECO+

Elimina la radiación en el modo de espera (provoca un retardo de la llamada de 2 segundos y un tiempo de espera un 50% más corto).

- 1 Pulse  > **[Config telef.]** > **[Modo ECO+]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.



Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 pilas AAA NiMH de 1,2 V recargables
550 mAh

Utilice únicamente las baterías suministradas.

Adaptador

Base y cargador:

- Philips:
S003EN06000302:
Entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A
Salida: (i)6V 0.3A, (ii)6V 0.2A

Agenda con 100 entradas

Registro de llamadas con 50 entradas

Tiempo de conversación: 16 horas

Tiempo en modo de espera: 250 horas



Nota

- Puede instalar un filtro de línea de suscripción digital (DSL) para prevenir el ruido y problemas con el identificador de llamadas causados por la interferencia de la DSL.

? Preguntas frecuentes

No se muestra barra de señal en la pantalla.

- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el teléfono muestra el mensaje **[Registrar Terminal]**, registre el teléfono. (Consulte la sección sobre registro de teléfonos).

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Acceda a MENU
> **[Servicios]** > **[No registro]** para anular los teléfonos sin uso e intentarlo nuevamente.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse  para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse MENU
OK para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Aparecerán las siguientes opciones en la pantalla:

[Conf. telefone] > [Idioma]
[Config teléf.] > [Idioma]
[Phone setup] > [Language]

- 4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.

- 5 Seleccione su idioma.

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del correo de voz. ¿Qué debo hacer?

El servicio de correo de voz es administrado por el proveedor del servicio y no por el teléfono. Para cambiar la configuración, comuníquese con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las baterías estén cargadas.
- Compruebe las conexiones del teléfono y la alimentación.

El teléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el microteléfono se haya colocado correctamente en el cargador. El LED del teléfono parpadea durante unos segundos durante la carga.
- Verifique que el tono de la base esté activado. Cuando el teléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un tono de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es malo (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El teléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
- El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.

El teléfono no suena.

Compruebe que el timbre de llamada del microteléfono esté activado.

El identificador de llamada no aparece en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no se encuentra disponible.



www.philips.com/support

Para obter informações, consulte a documentação on-line estendida do usuário.



2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Para agregar, Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía de este producto.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
BR_ES-MX_V4.0
WK15295