

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

AJB4300



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2

2	Uw FM/DAB+-klokradio	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de klokradio	4

3	Aan de slag	6
	FM/DAB+-antenne voorbereiden	6
	Op netspanning aansluiten	6
	De klok instellen	6
	Inschakelen	7

4	Naar DAB+-radio luisteren	8
	Afstemmen op DAB+-radiozenders	8
	DAB+-radiozenders automatisch opslaan	8
	DAB+-radiozenders handmatig opslaan	8
	Een DAB+-voorkeuzezender selecteren	9
	Het DAB+-menu gebruiken	9
	DAB+-informatie tonen	9

5	Naar FM-radio luisteren	10
	Op FM-radiozenders afstemmen	10
	FM-radiozenders automatisch opslaan	10
	FM-radiozenders handmatig opslaan	10
	Een FM-voorkeuzezender selecteren	10
	Het FM-menu gebruiken	10
	RDS-informatie weergeven	11

6	Systeemmenu gebruiken	12
	De tijd en tijdsynchronisatie instellen	12
	Alle instellingen herstellen	12
	De softwareversie bekijken	12
	Software bijwerken	12

7	Andere functies	13
	De alarmtimer instellen	13
	De sleeptimer instellen	13
	Naar een extern apparaat luisteren	14
	Uw apparaat opladen	14
	Volume aanpassen	15
	De helderheid van het display aanpassen	15

8	Productinformatie	16
	Specificaties	16

9	Problemen oplossen	17
----------	---------------------------	-----------

10	Kennisgeving	18
-----------	---------------------	-----------

1 Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
 - Geen enkel deel van de klokradio hoeft te worden gesmeerd.
 - Plaats de klokradio nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd deze klokradio uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van de klokradio uit te schakelen.
-
- Lees en volg deze instructies.
 - Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
 - Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
 - Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
 - Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
 - Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - Stel de klokradio niet bloot aan vocht.

- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw FM/DAB+-klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Introductie

Met deze klokradio kunt u:



- naar FM- en DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting) luisteren;
- audio van externe apparaten beluisteren;
- zien hoe laat het is; en
- twee alarmen instellen.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Klokradio
- Korte gebruikershandleiding
- Folder met kennisgeving en veiligheidsinformatie

Overzicht van de klokradio

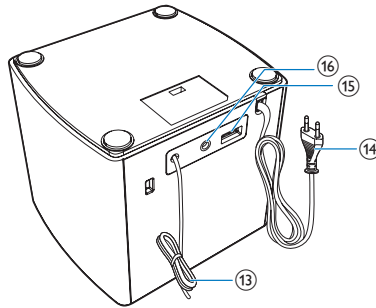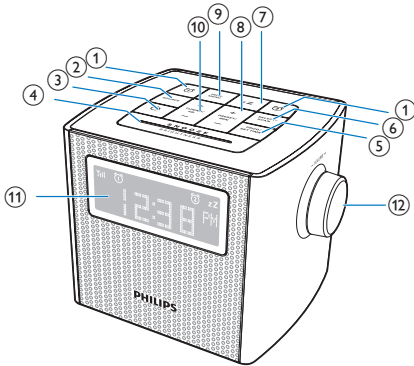

① **ON/OFF**

- Hiermee kunt u Alarm 1 of Alarm 2 instellen.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- De alarmtimer activeren en deactiveren.

② **SOURCE**

- Selecteer een bron: **DAB-modus, FM-modus** of **AUDIO IN**.

③ **POWER**

- Schakel de radio in.
- Naar de stand-bymodus.

④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**

- Sluimerfunctie.
- De helderheid van het display aanpassen.

⑤ **PROG/SET TIME**

- De volgorde van de radiozenders programmeren.
- De tijd instellen.

⑥ **SELECT/SCAN**

- Hiermee worden radiozenders automatisch gezocht en opgeslagen.
- Hiermee bevestigt u een selectie.

⑦ **zZ**

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑧ **+ PRESET/ MIN -**

- Hiermee stelt u de minuten in.
- Voorkeuzezenders selecteren.

⑨ **INFO/MENU**

- Houd in de modus DAB+ of FM deze knop ingedrukt om het menu DAB+ of FM te openen.
- Druk in de DAB+-modus op deze knop om DAB+-zenderinformatie weer te geven.
- Druk in de FM-modus op deze knop om RDS-zenderinformatie weer te geven.

⑩ **+ TUNING/ HR -**

- Hiermee stelt u de uren in.
- Afstemmen op radiozenders.
- Hiermee navigeert u door de DAB+-zenderlijst.
- Hiermee navigeert u door het FM/DAB+-menu.

⑪ **Display**

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

⑫ **VOL-knop**

- Hiermee past u het volume aan.

⑬ **Antenne**

- Hiermee verbetert u de radio-ontvangst.


- ⑭ **Voedingskabel**
 - Hiermee sluit u aan op netspanning.
- ⑮ **USB-aansluiting**
 - Laad uw mobiele apparaten op.
- ⑯ **AUDIO IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

FM/DAB+-antenne voorbereiden

Trek voor een betere ontvangst de FM/DAB+-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

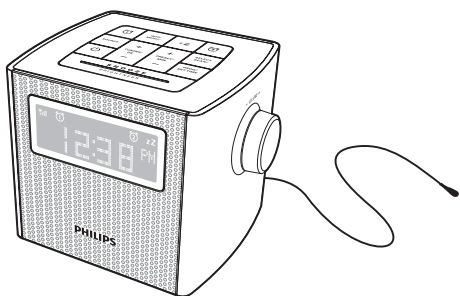


Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere stralingsbronnen om storing te voorkomen.

Op netspanning aansluiten

! Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de stekker ontkoppelt, moet u altijd aan de stekker zelf trekken. Trek nooit aan het snoer.

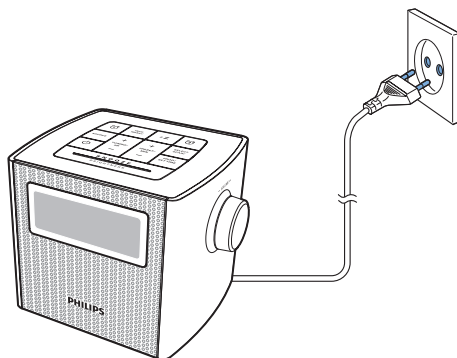

De klok instellen

Opmerking

- U kunt alleen de tijd instellen in stand-bymodus.

- 1 Houd **SET TIME** twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te activeren.
↳ Het uur en de minuten knipperen.
- 2 Druk op **+TUNING/ HR** - om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **+ PRESET/ MIN** - om de minuten in te stellen.
- 4 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.
- 5 Druk op **+TUNING/ HR** - om 12/24-uursindeling in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **SET TIME**.
↳ **[Time saved]** (tijd opgeslagen) wordt weergegeven.

* Tip

- Als de radio tien seconden niet actief is, wordt de instelmodus voor de klok automatisch gesloten.
- In de FM/DAB+-modus kunt u het menu "System" (Systeem) openen om tijdsynchronisatie in te stellen (zie 'Use system menu' (Systeemmenu gebruiken) > 'Set time and sync time' (Tijd instellen en tijd synchroniseren)).

Inschakelen

- Druk op ϕ om de radio in te schakelen.
 - ↳ De klokradio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
 - ↳ Gebruikt u de radio voor het eerst, dan wordt er een welkomstbericht weergegeven en de DAB-modus ingeschakeld om automatisch te zoeken naar beschikbare DAB-zenders.

Overschakelen naar de standbymodus

- Druk opnieuw op ϕ .
 - ↳ **[Standby]** (stand-by) wordt weergegeven.

4 Naar DAB+-radio luisteren

Afstemmen op DAB+-radiozenders



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van elektrische apparaten.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de DAB-modus te kiezen.
 - ↳ **[Scanning]** (scannen) wordt weergegeven.
 - ↳ De radio slaat alle DAB+-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerst beschikbare zender uit.
 - ↳ De zenderlijst wordt opgeslagen op de radio. Wanneer u de radio de volgende keer inschakelt, wordt de zenderscan niet uitgevoerd.
 - ↳ Als er geen DAB+-zender wordt gevonden, wordt **[No DAB Station]** (geen DAB-zender) getoond.

Op een beschikbare zender afstemmen vanuit de zenderlijst:

- Druk in de DAB+-modus herhaaldelijk op **+TUNING/ HR** - om door de beschikbare DAB+-zenders te navigeren.

DAB+-radiozenders automatisch opslaan



Tip

- Aan de DAB+-uitzendingen worden geregeld nieuwe radiozenders en services toegevoegd. Voer de scan regelmatig uit om nieuwe DAB+-zenders en -services te krijgen.
- Houd in de DAB+-modus **SCAN** twee seconden ingedrukt.
 - ↳ De radio slaat alle beschikbare DAB+-radiozenders automatisch op.
 - ↳ Na een volledige scan wordt de eerste beschikbare zender uitgezonden.

DAB+-radiozenders handmatig opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 DAB+-radiozenders opslaan.

- 1 Stem af op een DAB+-radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
- 3 Druk op **+TUNING/ HR** - om een nummer te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **PROG**.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere DAB+-zenders op te slaan.



Opmerking

- U kunt een DAB+-voorkeuzezender verwijderen door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een DAB+-voorkeuzezender selecteren

- Druk in de DAB+-modus herhaaldelijk op **+ PRESET/ MIN** - om een voorkeuzezender te selecteren.

Het DAB+-menu gebruiken

- 1 Houd in de DAB+-modus **MENU** twee seconden ingedrukt om het DAB+-menu te openen.
- 2 Druk op **+ TUNING/ HR** - om door de menuopties te bladeren:
 - **[Full scan]** (volledig scannen): hiermee wordt gescand op alle beschikbare DAB+-radiozenders waarna deze worden opgeslagen.
 - **[Manual tune]** (handmatig afstemmen): hiermee stemt u handmatig af op een specifiek kanaal of een specifieke frequentie en voegt u deze toe aan de zenderlijst.
 - **[DRC]** (Compressie van het dynamische bereik): hiermee wordt het dynamische bereik van een radiosignaal gecomprimeerd.
 - **[Prune]** (verwijderen): hiermee worden alle ongeldige zenders verwijderd uit de zenderlijst.
 - **[System]** (systeem): hiermee kunt u systeeminstellingen wijzigen (zie het hoofdstuk "**Systeemmenu gebruiken**").
- 3 U selecteert een optie door op **SELECT** te drukken.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 als er onder een optie een andere optie staat.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC uit): hiermee kunt u de DRC uitschakelen.
- **[DRC high]** (DRC hoog): hiermee stelt u de DRC in op een hoog niveau (de standaardoptie die wordt aanbevolen voor een luidruchtige omgeving).

- **[DRC low]** (DRC laag): hiermee stelt u de DRC in op een laag niveau (de optie die wordt aanbevolen voor een minder luidruchtige omgeving).

[Prune]

- **[No]** (nee): terugkeren naar het vorige menu.
- **[Yes]** (ja): hiermee worden alle ongeldige zenders verwijderd uit de zenderlijst.



Opmerking

- Als er niet binnen 10 seconden op een knop wordt gedrukt, wordt het menu afgesloten.

DAB+-informatie tonen

Druk tijdens het beluisteren van DAB+-radio herhaaldelijk op **INFO** om tussen de volgende typen informatie (indien beschikbaar) te schakelen:

- ↳ Zendernaam
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Soort programma (PTY)
- ↳ Ensemble-naam
- ↳ Frequentie
- ↳ Signaalfout
- ↳ Bitsnelheid en audiostatus
- ↳ Codec

5 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van elektrische apparaten.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de FM-modus te selecteren.
- 2 Houd **+ TUNING/ HR -** twee seconden ingedrukt.
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:

- Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op **+ TUNING/ HR -** om een frequentie te selecteren.

FM-radiozenders automatisch opslaan

- Houd in de FM-tunermodus **SCAN** twee seconden ingedrukt.
↳ De radio slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt vervolgens automatisch af op de eerste beschikbare zender.

FM-radiozenders handmatig opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem in de FM-tunermodus af op een FM-radiostation.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **+ TUNING/ HR -** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **PROG**.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



Tip

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een FM-voorkeuzezender selecteren

- Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op **+ PRESET/ MIN -** om een voorkeuzezender te selecteren.

Het FM-menu gebruiken

- 1 Houd in de FM-modus **MENU** twee seconden ingedrukt om het FM-menu te openen.
- 2 Druk op **+ TUNING/ HR -** om door de menuopties te bladeren:
 - **[Scan setting]**
 - **[System]** (zie het hoofdstuk "Systeemmenu gebruiken")

- 3 U selecteert een optie door op **SELECT** te drukken.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 als er onder een optie een andere optie staat.

[Scan setting] (scaninstellingen)

- **[All stations]** (alle zenders): alle beschikbare FM-radiozenders scannen.
- **[Strong stations only]** (Alleen sterke zenders): alleen FM-zenders scannen met sterke signalen.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven.

Als u naar een FM-zender met RDS-signaal luistert, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **INFO** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ RDS-berichten
 - ↳ Frequentie
 - ↳ Tijd en datum

6 Systeemmenu gebruiken

Gebruik de systeemmenu's om

- datum- en uurnotatie in te stellen;
- tijdsynchronisatie in te stellen;
- de softwareversie van deze radio te controleren;
- de software bij te werken indien nodig; en
- de fabrieksinstellingen van de radio te herstellen.

De tijd en tijdsynchronisatie instellen

- 1 Houd in de DAB/FM-modus **MENU** twee seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **+ TUNING/ HR** - tot **[System]** (systeem) wordt weergegeven.
- 3 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
↳ **[TIME]** (tijd) wordt weergegeven.
- 4 Druk opnieuw op **SELECT**.
↳ **[Set Time]** wordt weergegeven.
- 5 Herhaal stap 2 en 3 om een optie of een suboptie te selecteren (indien beschikbaar).

Opties	Suboptie	Functie
[Set Time]		De tijd instellen.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Geef de tijd in 12-uursindeling weer.
	[Set 24 hour]	Geef de tijd in 24-uursindeling weer.
[Auto time sync]	[No time sync]	Deactiveer tijdsynchronisatie.
	[Update from Any]	Synchroniseer tijd met alle beschikbare radiozenders.
	[Update from FM]	Synchroniseer tijd met FM-zenders (RDS).
	[Update from DAB]	Synchroniseer tijd met DAB+-zenders.

Alle instellingen herstellen

- 1 Open het systeemmenu.
- 2 Druk herhaaldelijk op **+ TUNING/ HR** - om **[Factory reset]** (fabrieksinstellingen terugzetten) te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
- 4 Druk op **+ TUNING/ HR** - om een optie te selecteren.
 - **[No]**: terugkeren naar het vorige menu.
 - **[Yes]**: herstel de fabrieksinstellingen van de radio.
- 5 Druk nogmaals op **SELECT** om te bevestigen.

De softwareversie bekijken

- 1 Open het systeemmenu.
- 2 Druk op **+ TUNING/ HR** - om de **[SW version]** (softwareversie) te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
↳ De softwareversie van de radio wordt weergegeven.

Software bijwerken

Als u de software wilt bijwerken, neem dan contact op met WOOX Innovations voor hulp. Het wordt afgeraden om zelf te upgraden.

7 Andere functies

De alarmtimer instellen

Het alarm instellen

U kunt twee alarmen op verschillende tijden instellen.



Opmerking

- Controleer of de tijd goed is ingesteld.

- 1 Houd in de stand-bymodus **⏸** / **⏹** twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor het alarm te activeren.
↳ Het uur en minuten, en **⏸** / **⏹** beginnen te knipperen.
- 2 Druk op **+ TUNING/ HR** - om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **+ PRESET/ MIN** - om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **⏸** / **⏹** om te bevestigen.
- 5 Druk op **+ TUNING/ HR** - om een alarmbron te selecteren: zoemer, DAB of FM.
 - Als u de zoemer instelt als alarmbron, druk dan eenmaal op **⏸** / **⏹** om de instelling te bevestigen.
 - Als u DAB of FM instelt als alarmbron, druk dan tweemaal op **⏸** / **⏹** om de instelling te bevestigen.



Tip

- Wanneer het alarm gaat, neemt het volume geleidelijk toe. U kunt het alarmvolume niet handmatig aanpassen.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- Druk herhaaldelijk op **⏸** of **⏹** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
↳ Als de alarmtimer is geactiveerd, wordt **[Alarm 1:On]** of **[Alarm 2:On]** weergegeven.
↳ Als de alarmtimer is gedeactiveerd, wordt **[Alarm 1:Off]** of **[Alarm 2:Off]** weergegeven.
- Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **⏸** of **⏹**.
↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.



Sluimerfunctie

- Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.
↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

De sleeptimer instellen

Deze radio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

- Druk herhaaldelijk op **zZ** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

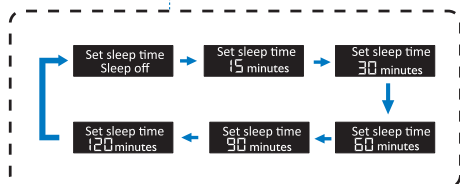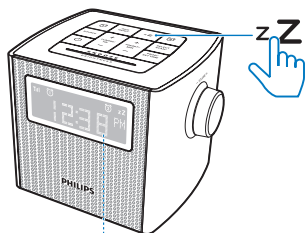

↳ Wanneer de slaaptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.


Als u de slaaptimer wilt uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op **zZ** totdat **[Sleep off]** (slaaptimer uit) wordt weergegeven.

Naar een extern apparaat luisteren

Met dit product kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit een audio-invoerkabel (niet meegeleverd) met aan beide uiteinden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van deze radio en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **AUDIO IN** als modus te selecteren.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

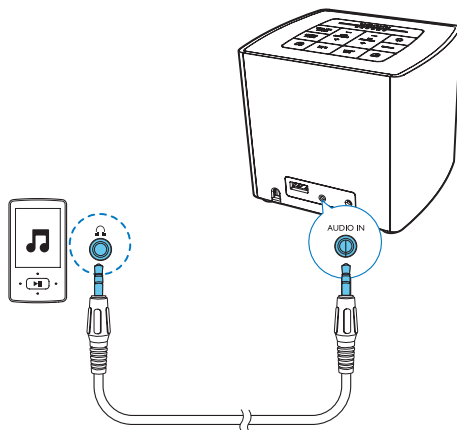


Uw apparaat opladen

Met deze radio kunt u uw externe apparaten, zoals uw mobiele telefoon, MP3-speler en andere mobiele apparaten, opladen.

Opmerking

- De maximale stroom voor opladen via USB is 1 A.
- U kunt mogelijk niet alle apparaten opladen met dit product.

- Gebruik een USB-kabel (niet meegeleverd) om uw apparaat te verbinden met de klokradio.
 - ↳ Zodra het apparaat wordt herkend, wordt het opgeladen.

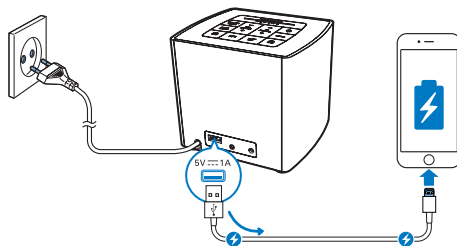

Volume aanpassen

- Draai aan de knop **VOL** om het volume te verhogen of te verlagen.

De helderheid van het display aanpassen

- Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen.

8 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Totaal uitgangsvermogen	2 W
-------------------------	-----

Tuner

Frequentiebereik (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequentiebereik (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Frequentierooster	50 kHz
– mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
– stereo, signaal- ruisverhouding 46 dB	< 43 dBf
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

USB

Ondersteuning voor opladen	5 V, 1 A
----------------------------	----------

Algemene informatie

Netspanning	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	< 10 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	129 x 104 x 105 mm
Gewicht - apparaat	0,6 kg

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van de klokradio goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

De klokradio reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de klokradio opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek de antenne helemaal uit en plaats deze in de juiste positie.
- Als in de DAB-modus het aantal signaalfouten hoger is dan 50, dan kan het geluid soms wegvallen of worden uitgeschakeld. Wijzig de stand van de antenne voor een betere ontvangst.

- Wanneer u uw apparaten oplaadt of luistert naar audio van externe apparaten, houd dan de USB- of AUDIO-IN-kabel zo ver mogelijk uit de buurt van de antenne om interferentie te voorkomen.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

10 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

