

Registrirajte izdelek in poiščite podporo na:

www.philips.com/welcome

CD655



SI Telefonska tajnica



Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorske baterije.
Slušalko pred uporabo polnite 24 ur.

PHILIPS

Kazalo vsebine

I	Pomembno	3	5	Dodatne možnosti uporabe vašega telefona	19
I.1	Potrebno električno napajanje	3	5.1	Vključitev/Izključitev slušalke	19
I.2	Podatki o varnosti	3	5.2	Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice	19
I.3	Ustreznost	4	5.3	Vnos besedila ali števil	19
I.4	Uporaba ustreznosti standarda GAP	4	5.4	Potekajoči klic	20
I.5	Recikliranje in odstranitev	4	5.5	Klic na čakanju	21
I.6	Električna, magnetna in elektromagnetna polja ("EMF")	5	5.6	Identifikacija kličočega (CLI)	21
2	Vaš telefon	6	5.7	Uporaba Imenika	21
2.1	Kaj je v paketu	6	5.8	Uporaba Seznama zadnjih klicanih števil	23
2.2	Pregled vašega telefona	7	5.9	Uporaba dnevnika klicev	24
2.3	Ikone na zaslonu	9	5.10	Uporaba Interkoma	25
2.4	Menijske ikone	9	5.11	Pozivanje	27
2.5	Pregled bazne postaje	10	6	Osebné nastavitve	28
3	Začetek	11	6.1	Spreminjanje Imena slušalke	28
3.1	Povezava bazne postaje	11	6.2	Toni slušalke	28
3.2	Namestitev bazne postaje na steno	11	6.3	Spreminjanje jezika zaslona	29
3.3	Namestitev telefona	12	6.4	Nastavi ozadje	29
3.4	Način dobrodošli	13	6.5	Nastavi barvno temo	29
3.5	Struktura menija	14	6.6	Nastavi kontrast	29
4	Uporaba telefona	17	6.7	Nastavi čas osvetlitve	29
4.1	Klicanje	17	6.8	Vključi/Izključi samodejno prekinitev	30
4.2	Odgovor klica	17	7	Nastavitve ure in alarma	31
4.3	Zaključek klica	18	7.1	Nastavitev datuma in časa	31

7.2	Nastavite format datuma/časa	31
7.3	Nastavitev alarma	32
7.4	Nastavitev tona alarma	32
8	Napredne nastavitve	33
8.1	Preprosti klic	33
8.2	Vključi/izključi način konference	33
8.3	Omejitev klica	33
8.4	Vključi/izključi način XHD zvok	34
8.5	Spremeni glavni PIN	34
8.6	Registracija	35
8.7	Odjavi slušalko	36
8.8	Izbira države	36
8.9	Ponastavitev	36
8.10	Privzete nastavitve	36
8.11	Nastavi Sam. predpona	37
8.12	Spremeni Čas ponovnega klica	38
8.13	Spremenite Način klicanja (odvisno od države)	38
8.14	Nastavi prvo zvonjenje	38
9	Omrežne storitve	39
9.1	Posredovanje	39
9.2	Glasovna pošta	40
9.3	Povratni klic	40
9.4	Prekliči povratni klic	40
9.5	Skrjij številko	41

10	Sporočila	42
10.1	Napiši in pošlji novo sporočilo	42
10.2	Ogled sporočil v mapi Prejeto	43
10.3	Shrani sporočilo v mapo Osnutki	45
10.4	Nastavitve sporočil	46
11	Telefonska elektronska tajnica (TET)	48
11.1	Predvajaj	48
11.2	Izbriši vsa sporočila	49
11.3	Nastavitev Načina odgovora	49
11.4	Osebo izhodno sporočilo	50
11.5	Vključitev/Izključitev tajnice s pomočjo slušalke	50
11.6	Nastavitve elektronske tajnice	51
11.7	Filtriranje klicev	52
12	Tehnični podatki	54
13	Pogosta vprašanja	55
14	Kazalo	58

I Pomembno

Vzemite si čas in pred uporabo telefona preberite priročnik za uporabnika. V priročniku so pomembne informacije in opombe v zvezi s telefonom.

I.1 Potrebno električno napajanje

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 220-240 voltov AC. V primeru izpada električnega napajanja, se komunikacija prekine.
- Električno omrežje je označeno kot nevarno. Edini način za ustavitev električnega napajanja, je izključitev električnega napajanja iz električne vtičnice. Zagotovite, da bo električna vtičnica zmeraj dostopna.
- Napetost električnega toka v omrežju je določena kot TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), v skladu s standardom EN 60-950.



Opozorilo

Preprečite poškodbe ali nepravilno delovanje:

- Preprečite stik polnilnih stikov baterije s kovinskimi predmeti.
- Ne odpirajte, saj se lahko izpostavite visokim napetostim električnega toka.
- Ni dovoljeno uporabiti drugih baterijskih vložkov kot tistih, ki so priloženi, ali tistih, ki jih priporoča podjetje Philips: nevarnost eksplozije.
- Vedno uporabljajte kable dostavljene z izdelkom.

I.2 Podatki o varnosti

- Vključitev prostoročnega telefoniranja lahko povzroči nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke: slušalke ne držite preblizu ušesu.
 - Ta oprema ni prilagojena za izvajanje klicev v sili v primeru izpada električne energije. Za izvajanje klicev v sili morate poskrbeti za alternativo.
 - Ne izpostavljajte telefona prekomerni vročini povzročeni zaradi segrevanja izdelka ali neposredne sončne svetlobe.
 - Varujte telefon pred padci ali padajočimi predmeti.
 - Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak, bencin, ali jedke snovi, saj lahko poškodujete napravo.
 - Ne uporabljajte naprave, če obstaja nevarnost eksplozije.
 - Ne polagajte manjših kovinskih predmetov v stik z napravo. Nevarnost oslabitve avdio kakovosti in poškodbe izdelka.
 - Preprečite stik polnilnika s tekočinami.
 - Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- delovanju in temperaturah hrambe:
- Uporabljajte telefon v prostoru s temperaturo zmeraj med 0 in 35°C (32 do 95°F).
 - Telefon hranite na temperaturi med -20 in 45°C (-4 do 113°F).
 - Življenjska doba baterij se lahko skrajša na nizkih temperaturah.

1.3 Ustreznost

Mi, Philips, izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi relevantnimi predpisi Direktive 1999/5/EC. Ta izdelek je lahko povezan le z analognimi telefonskimi linijami držav, ki so navedene na embalaži.

Izjavo o ustreznosti najdete na spletni strani www.p4c.philips.com.

1.4 Uporaba ustreznosti standarda GAP

Standard GAP zagotavlja, da so slušalke DECT™ GAP in bazne postaje združljive z minimalnim standartom v zvezi z obratovanjem, in sicer na vseh trgih.

Slušalka in bazna postaja GAP sta združljivi, kar pomeni, da so minimalne zajamčene funkcije: prijava slušalke, prevzem linije, prejem klica in klicanje. Napredne funkcije niso na voljo, če z bazno postajo uporabljate slušalko, ki ni CD650/655.

Če želite registrirati in uporabljati slušalko CD650/655 s standardno bazno postajo GAP druge izdelave, najprej upoštevajte navodila, kot jih je pripravil izdelovalec, nato upoštevajte navodila na stran 35.

Za registracijo slušalke, ki ni iste izdelave kot bazna postaja CD650/655, preklopite bazno postajo v način prijave (stran 35) in sledite navodilom v priročniku, kot ga je pripravil izdelovalec.

1.5 Recikliranje in odstranitev Navodila za odlaganje baterij:

Baterij ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke.



Podatki o embalaži:

Philips embalažo označuje s standardnimi simboli, ki spodbujajo recikliranje in pravilno odlaganje morebitnih odpadkov.



Podjetje je nakazalo finančni prispevek lokalnemu združenju za zbiranje in recikliranje.



Označen embalažni material je možno reciklirati.

1.6 Električna, magnetna in elektromagnetna polja (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics proizvaja in prodaja številne izdelke za končne uporabnike, ki imajo, kot vsaka elektronska naprava, sposobnost oddajati in sprejemati elektromagnetne signale.
2. Eden izmed glavnih poslovnih principov Philipsa je upoštevanje vseh potrebnih varnostnih in zdravstvenih ukrepov pri naših izdelkih, ki so v skladu z vsemi relevantnimi pravnimi zahtevami in so daleč pod zahtevanimi EMF standardi, ki veljajo, ko so izdelki narejeni.
3. Philips je predan razvijanju, izdelovanju in prodajanju izdelkov, ki niso škodljivi za zdravje.

4. Philips zagotavlja, da so vsi izdelki, če jih uporabljate pravilno, varni za uporabo, glede na vse znanstvene podatke, ki so na voljo sedaj.
5. Philips ima aktivno vlogo pri razvijanju mednarodnih standardov za varnost in EMF, kar Philipsu omogoča že vnaprej predvideti razvoj standardizacije in jo zgodaj vpeljati v svoje izdelke.

2 Vaš telefon


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte svoj izdelek na www.philips.com/welcome.

2.1 Kaj je v paketu



Slušalka

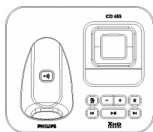

Bazna postaja



Pokrov baterij



**2 AAA akumulatorska
baterijska vložka**



**Električno
napajanje**



Linijaska vrstica*



Navodila za uporabo



Garancija




Hitri vodič

Opomba

*Linijski adapter v paketu morda ni povezan na linijski kabel. V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrvico, preden adapter priključite v zidno vtičnico.

V paketih z več sluškami, boste imeli eno ali več dodatnih slušk, polnilnike z enotami električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.

2.2 Pregled vašega telefona

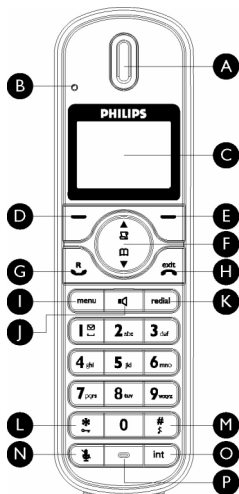

A Ušesna slušalka

B LED dogodka

Utripa ob novem neodgovorjenem klicu, sporočilu ali glasovni pošti oz. sporočilu na tajnici.

Opomba

Če niste naročeni na storitev identifikacija kličočega, boste prejeli le opozorilo za novo sporočilo, posneto na tajnici. LED dogodka, torej, ne utripa ob novem klicu, sporočilu ali glasovni pošti.

C Zaslón

Glejte stran 9 pregled ikon na zaslonu.

D Leva mehka tipka

Izberite prikazano funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

Med klicem: zaženite drugi klic, glejte imenik, prenesite klic ali vključite/

izključite zvočni način XHD.

Vključite se osvetlitev.

E Desna mehka tipka

Izberite prikazano funkcijo na zaslonu slušalke, neposredno zgoraj.

Vključite se osvetlitev.

F Krmilne tipke

V načinu mirovanja: Pomaknite gor za dostop do dnevnika klincev in navzdol za dostop do imenika.

Med klicem: Pomaknite gor/dol za zvišanje ali znižanje glasnosti ušesne slušalke in zvočnika.

V načinu mirovanja: Pomaknite gor/dol za pomik na predhodni znak ali naslednji znak.

V drugih načinih: Pomaknite gor/dol po menijskem seznamu ali za pomik na predhodni oz. naslednji zapis v imeniku, seznamu za ponovno klicanje ali dnevniku klincev.

G Tipke za pogovor

V načinu mirovanja: Sprejmite dohodni zunanji ali interni klic.

Med klicem: Vključite funkcijo ponovnega klica.

V drugih načinih: Kličite izbrano številko iz imenika, seznama klincev ali dnevnika klincev.

H Tipka za prekinitev

V načinu mirovanja: *Dolg pritisk* za vklop/izklop slušalke.

Med klicem: Odložite klic.

V drugih načinih: Vrnitev v način mirovanja.


I Menijska tipka

V načinu mirovanja: Pojdite v glavni meni.

J Tipka za zvočnik

V načinu mirovanja: Vključite zvočnik in kličite številko. V prostoročnem načinu odgovori na dohodni klic.

Med klicem: Preklopite zvočnik - vklop/izklop.

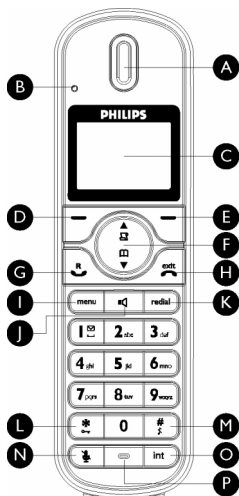

K Tipka za ponovitev klica

V načinu mirovanja: Dostopite do seznama za ponovno klicanje.

L Tipka za blokado tipkovnice


V načinu mirovanja: Vnesite *. *Dolg pritisk* za blokado/deblokado tipkovnice. Med klicem: Vnesite *.

M Tipka vklop/izklop zvonjenja & Tipka za premor

V načinu mirovanja: Vnesite #. *Pritisnite za dalj časa*, da vključite/izključite zvonjenje. Med klicem: Vnesite #.

Med predklicanjem: *Dolg pritisk* za vnos premora, označenega "P".

V načinu urejanja: *Dolg pritisk* za prekllop med velikimi in malimi črkami.

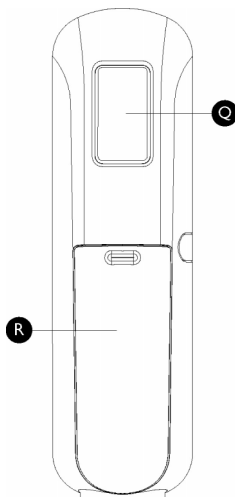

N Tipka za izklop mikrofona

Med klicem: Nastavite izključite/vključite mikrofona slušalke.

O Tipka za prenos klica in tipka za interkom/konferenco

V načinu mirovanja: *Zaženite notranji klic*. Med slušalko: *Zadržite linijo in pozovite drugo slušalko*. *Dolg pritisk* za zagon konferenčnega klica med notranjimi in zunanji klici.

P Mikrofon


Q Zvočnik

R Vratca za baterijske vložke

Nevarnost

Vključitev prostoročnega telefoniranja bi lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

2.3 Ikone na zaslonu

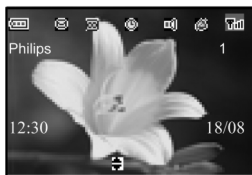

Označi, da je baterija napolnjena. Ikona utripa med polnjenjem in ko je stanje baterije nizko.



Označi, da je baterija napolnjena.



Označi, da je zunanji klic povezan ali zadržan. Ikona utrip med prejemom dohodnega klica.



Označi, da je v mapi Prejeto sporočilo. Ikona utripa ob novi glasovni pošti ali neprebranih sporočilih.



Označi, da so zapisi v dnevniku klicev ali ob vstopu v dnevnik klicev. Ikona utripa, če so trije novi zgrešeni klici.



Se izpiše, ko se vključi budilka.



Se izpiše, ko je vključen zvočnik.



Se izpiše, ko je izključeno zvonjenje.



Označi, da je vključena tajnica. Ikona utripa, ko je pomnilnik tajnice za sporočila poln.



Nakazuje, da je slušalka registrirana in v dometu bazne postaje. Ikona utripa, ko je slušalka izven dometa ali išče bazno postajo.

2.4 Menijske ikone



Imenik



Osebnostne nastavitve



Ura & alarm



Dodatne nastavitve



Omrežna storitev




Sporočila



Tajnica

2.5 Pregled bazne postaje

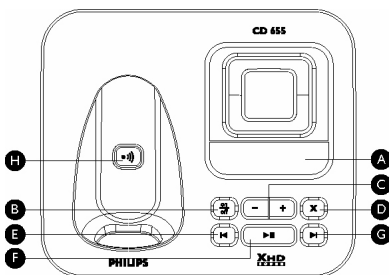

A Števec sporočil

Utripa: Označi število novih sporočil.

Sveti: Označi število starih sporočil.

Utripata 2 letvi: Označi, da je pomnilnik poln.

Označi raven glasnosti (L0 - L5), če pritisnete .

Označi trenutno številko predvajanega sporočila.

B Tipka za vklop/izklop

V načinu mirovanja, k *ratek pritisk* za prekllopom na vklop/izklop tajnice.

C Tipke za glasnost

Povečaj/zmanjšaj glasnost zvočnika med predvajanjem sporočila.

Na voljo je 5 ravni glasnosti.

Pregled klicev se vključi, če ni izključena glasnost zvočnika.

D Tipka za izbris

Izbriše trenutno sporočilo med predvajanjem sporočila.

Dolg pritisk za izbris vseh sporočil, ko je tajnica v načinu mirovanja (neprebrana sporočila se ne izbrišejo).

E Predhodno sporočilo/ Tipka za ponovno predvajanje sporočila

Vrne se na predhodno sporočilo, če jo pritisnete dvakrat med predvajanjem sporočila.

Ponovno predvaja trenutno sporočilo, če jo pritisnete enkrat med predvajanja sporočila.

F Tipka za predvajanje/ zaustavitev

Predvajaj telefonska sporočila (prvo zapisano bo prvo predvajano).

Ustavi predvajanje sporočil.

G Tipke za naslednje sporočilo

Preklopi na naslednje sporočilo med predvajanjem sporočila.

H Tipka za pozivanje


Pozove slušalko.

Pritisnite za dalj časa, da začnete postopek registracije.

3 Začetek

3.1 Povezava bazne postaje

- 1 Namestite bazno postajo na osrednje mesto v bližino telefonske in električne vtičnice.
- 2 Povežite linijsko vrvico in kabel električnega napajanja z ustreznimi konektorji na dnu bazne postaje, kot kaže slika.

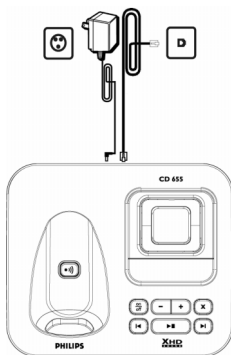

- 3 Povežite drugi del linijske vrvice v telefonsko vtičnico in kabla električnega napajanja v ustrezno električno vtičnico.

Opomba

Linijski adapter morda ni priključen na linijsko vrvico. V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrvico, preden adapter priključite v zidno vtičnico.

Opozorilo

Pazite, da bazne postaje ne boste postavili v bližino večjih kovinskih predmetov, kot so na primer registrature, radiatorji ali električne naprave. To lahko vpliva na domet in kakovost zvoka. Stavbe z debelimi zidovi lahko negativno vplivajo na prenos signalov v in iz bazne postaje.

Opozorilo

Bazna postaja nima stikala za VKLOP/IZKLOP. Deluje, ko je priključen linijski adapter in je povezan z električno vtičnico. Edini način za ustavitev električnega napajanja enote, je izključitev električnega adapterja iz električne vtičnice. Zaradi tega zagotovite, da bo električna vtičnica zmeraj dostopna. Adapter električnega napajanja in telefonska linijska vrvica morata biti pravilno povezana, saj lahko nepravilna povezava poškoduje enoto.

Obvezno uporabite priloženo telefonsko vrvico. Drugače morda ne boste prejeli klicnega signala.


3.2 Namestitev bazne postaje na steno

Baza je zasnovana tako, da jo lahko namestite na steno. Za namestitev baze na steno sledite navodilom spodaj.


Opozorilo

Ne priporočamo drugih načinov nameščanja na steno, saj lahko poškodujejo izdelek.


- 1** Odstranite konzolo s hrbtne strani bazne postaje.

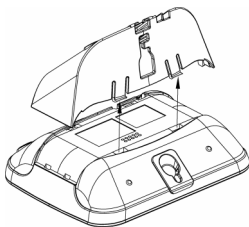

- 2** Obrnite ogrodje na glavno in ga vstavite nazaj v zadnji del bazne postaje.

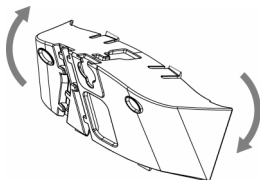


- 3** Vstavite vijake (niso priloženi) v steno.

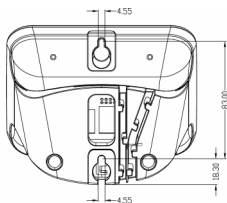

- 4** Namestitvene odprtine na zadnjem delu baze poravnajte z vijaki na steni.

- 5** Potisnite bazo dol na mesto.

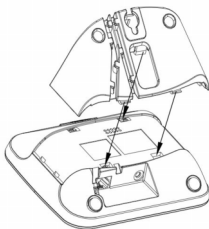

3.3 Namestitev telefona


Pred uporabo slušalke, morate vstaviti baterije in jih popolnoma napolniti.

3.3.1 Vstavljanje baterij


Opozorilo

Zmeraj uporabite AAA baterije za polnjenje dostavljene z vašo enoto. Obstaja nevarnost izteka baterij, če uporabite alkalne ali druge vrste baterij.

- 1** Odprite pokrov baterij.



- 2** Namestite baterije v skladu s prikazano polarnostjo in ponovno zaprite pokrov.

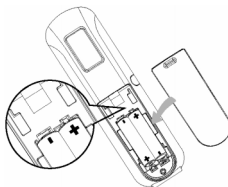

3.3.2 Polnjenje baterij

Opozorilo

Slušalko morate pred prvo uporabo polniti vsaj 24 ur.

Ko se raven baterijskega vložka zniža, ustrezno tipalo opozori z vklopom zvočnega signala in utripanjem ikone za baterijski vložek.

Če je raven baterijskega vložka prenizka, se telefon samodejno izključi; aktivnosti v teku se ne shranijo.

- 1 Namestite slušalko na polnilne vilice na bazni postaji. Če namestite slušalko pravilno, se vključi melodija.
- 2 Ikona baterije  na zaslonu med polnjenjem utripa.
- 3 Ikona baterije  po zaključenem polnjenju neprekinjeno sveti.

Opomba

Optimalna življenjska doba baterije je dosežena po 3 ciklih popolnega polnjenja (več kot 15 ur) in popolne izpraznitve, ter omogoča 12 ur pogovorov in 150 ur v stanju pripravljenosti.

3.4 Način dobrodošli

Opomba

Zaslon **DOBRODOŠLI** se ne izpiše v vseh državah. V tem primeru izbira nastavitev države/ponudnika/jezika ni potrebna. V primeru, ko se zaslon **DOBRODOŠLI** izpiše na zaslonu, ga je treba konfigurirati za državo uporabe, in sicer pred prvo uporabo slušalko.

Potem ko slušalko nekaj minut polnite, se na zaslonu v različnih jezikih izpiše beseda **DOBRODOŠLI**. Za konfiguracijo telefona sledite naslednjim korakom:

- 1 Pomaknite  na besedo

DOBRODOŠLI v izbranem jeziku in pritisnite  **IZBERI** za potrditev izbire.

- 2 Pomaknite  na izbrano državo.

- 3 Pritisnite  **IZBERI** za potrditev izbire.

- 4 Pomaknite  na operaterja (po potrebi).

- 5 Ponovno pritisnite  **IZBERI** za potrditev izbire.

- *Privzete linijske nastavitve in meni jezik izbrane države se samodejno konfigurirajo.*
- *Nastavitev datuma/časa, glejte g Nastavitev datuma in časa na strani 31.*
Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo.

Opomba


Še zmeraj lahko izvajate odhodne klice ali sprejemate dohodne klice, brez predhodne določitve države. Po klicu se ponovno izpiše način dobrodošlice.


Namig


Po prvi konfiguraciji lahko kadarkoli spremenite vašo nastavitve države. (glejte "Izbira države" v poglavju 8.8)
Čev roku 15 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka samodejno povrne v način mirovanja. V način mirovanja se samodejno povrne tudi, ko slušalko položite nazaj na bazno postajo.

3.5 Struktura menija

Spodnja preglednica prikazuje razporeditev menija vašega telefona. V načinu mirovanja pritisnite  za vstop v glavni meni. S krmilnimi tipkami  se pomikajte v menijih in pritisnite levo mehko tipko  za vstop v možnost.

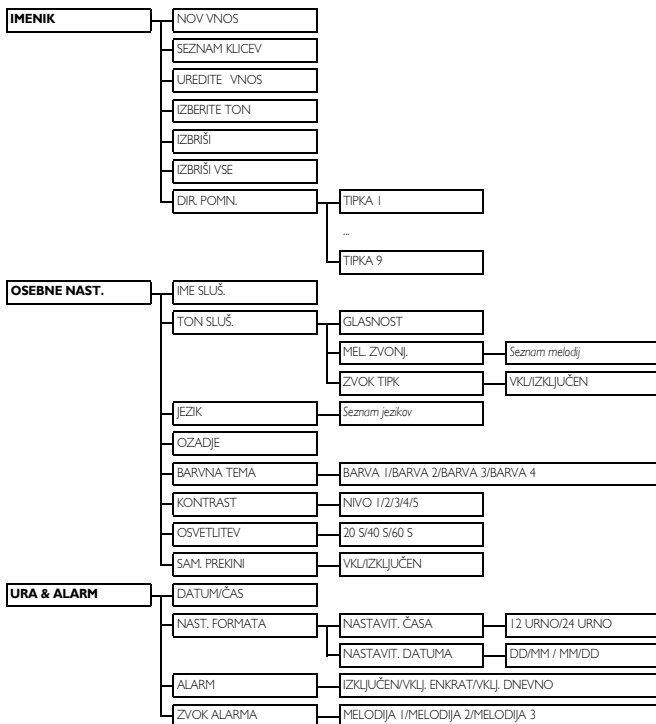

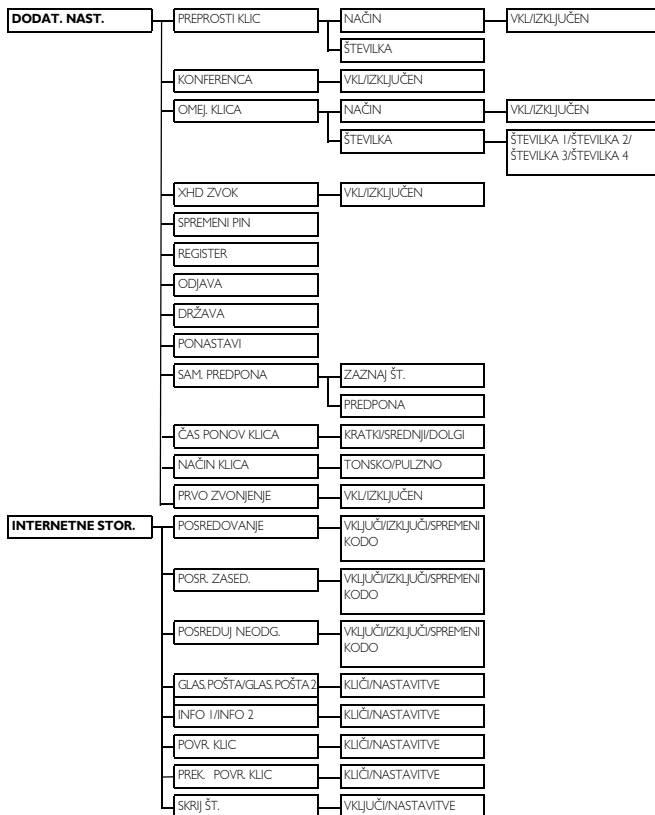

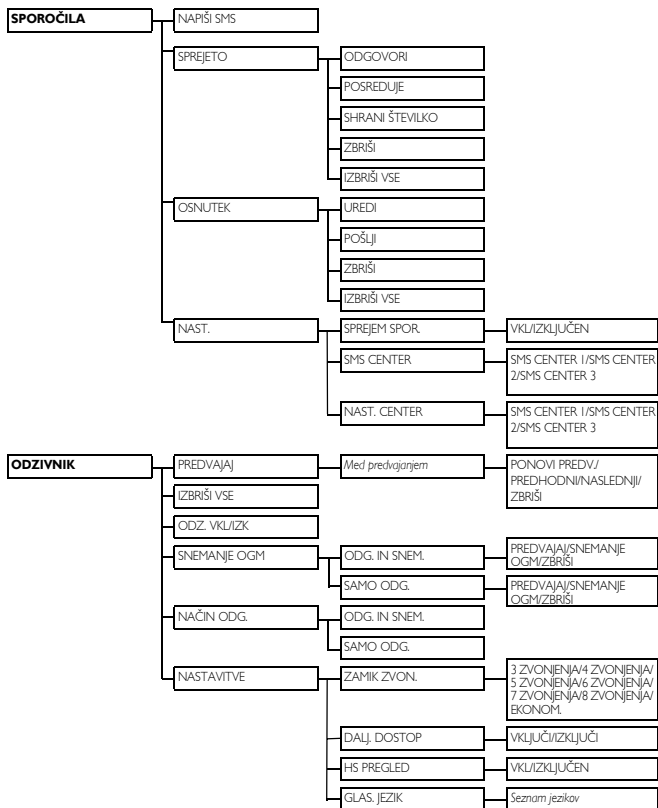

4 Uporaba telefona

4.1 Klicanje

4.1.1 Predhodno izbiranje

- 1 Izberite številko (največ 24 številke)
 - 2 Pritisnite tipko  ali .
- *Klic je sprožen.*

* Namig

Za več informacij lahko pred izbrano številko vnesite številko predpone glejte "Nastavi Sam. predpona" na strani 37.

4.1.2 Neposredno klicanje

- 1 Pritisnite tipko  ali  za prevzem linije.
 - 2 Izberite številko.
- *Klic je sprožen.*
-

4.1.3 Klicanje s seznama zadnjih klicanih števil

- 1 V načinu mirovanja pritisnite tipko .
 - 2 Pomaknite  na vnos v seznamu za ponovno klicanje.
 - 3 Pritisnite tipko  ali .
- *Klic je sprožen.*

* Namig

Slušalka shrani zadnjih 20 klicanih števil. Zadnja klicana številka se bo na seznamu pojavila kot prva. Če se klicana številka ujema z vnosom v imeniku, bo namesto številke prikazano ime.

4.1.4 Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
 - 2 Pomaknite  na **SEZNAM KLICEV**, **SPOROČILA** ali **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI** za vstop v ustrezne podmenije.
 - 3 Pomaknite  na vnos.
 - 4 Pritisnite tipko  ali .
- *Klic je sprožen.*

Opomba

Naročite storitev identifikacije kličočega (CLI), če želite videti številko kličočega ali ime v dnevniku klicev (glejte "Dostop do dnevnika klicev" na strani 24).

4.1.5 Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
 - 2 Pomaknite  na vnos v imenik.
 - 3 Pritisnite tipko  ali .
- *Klic je sprožen.*

* Namig

Namesto pomikanja  lahko za brskanje v imeniku pritisnete številčno tipko, ki ustreza prvi črki iskanega vnosa. Na primer, s pritiskom tipke  prikažete vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno pritisnite  in prikazali se bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

4.2 Odgovor klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite  tipko.

- *Klic je vpeljan.*

Opomba

Dohodni klic ima prednost pred drugimi dogodki. V primeru dohodnega klica, se prekinejo ostali postopki, kot na primer nastavljanje telefona, meni navigacija itd.

Nevarnost

Če slušalka zvoní med dohodnim klicem, je ne držite preblizu ušesa, saj lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh.

4.2.1 Prostoročno sprejemanje klicev

Ko telefon zazvoni, pritisnite  tipko.

- *Vključi se zvočnik slušalke.*

Nevarnost

Vključitev prostoročnega telefoniranja bi lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje glasnosti ušesne slušalke. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

4.3 Zaključek klica

Da zaključite pogovor, pritisnite  tipko.

Namig

Če je vključen način **SAM. PREKINI** (glejte "Vključi/Izključi samodejno prekinitev" na strani 30), lahko enostavno odložite slušalko nazaj na bazno postajo, ko želite končati klic. Ta funkcija je privzeto vključena.

Opomba

Trajanje klica se izpiše na zaslonu slušalke za približno 5 sekund.

5 Dodatne možnosti uporabe vašega telefona

5.1 Vključitev/Izključitev slušalke

Pritisnite in več kot 3 sekunde zadržite tipko  za vklop/izklop slušalke v načinu mirovanja.

5.2 Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice

Pritisnite in držite  tipko 2 sekundo, da v načinu mirovanja zaklenete/odklenete tipkovnico.

5.3 Vnos besedila ali števil

Ko izberete polje, v katerega lahko vnesete besedilo, lahko vnašate črke, ki so natisnjene na tipkah, z enkratnim ali ponavljajočim pritiskanjem ustrezne tipke. Na primer, za vnos imena "PAUL":

- 1** Enkrat pritisnite : **P**
- 2** Enkrat pritisnite : **PA**
- 3** Dvakrat pritisnite : **PAU**
- 4** Trikrat pritisnite : **PAUL**

Spodnja preglednica prikazuje razporeditev črk med vnašanjem besedila ali števil:

Tipke	Določene črke
	presledek 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
	Za preklap med velikimi in malimi črkami dlje pritiskajte.
	*

Namig

Pritisnite  **BACK** za izbris zadnje številke ali znaka.

5.4 Potekajoči klic

Med klicem imate na voljo različne možnosti. Razpoložljive možnosti so:

5.4.1 Nastavitev glasnosti ušesne slušalke

Med klicem pritisnite  za preklp z načina **GLASNOST I** na **GLASNOST 3**.

5.4.2 Nemo/Glasno mikrofona

Ko je mikrofona nastavljen na nemo, vas sogovornik ne sliši.

- 1 Med klicem pritisnite  ali za izklop mikrofona.
 - 2 Pritisnite  za vklop mikrofona.
-

5.4.3 Vključitev/Izključitev zvočniškega načina

Nevarnost

Vključitev prostoročnega telefoniranja bi lahko povzročilo nenadno visoko zvišanje glasnosti slušalke. Zagotovite, da slušalka ni preblizu vašega ušesa.

- 1 Med klicem pritisnite  tipko, da vključite zvočnike.
 - 2 Ponovno pritisnite  tipko, da se vrnete v običajen način.
-

5.4.4 Nastavitev glasnosti zvočnika

Med klicem v prostoročnem načinom pritisnite  za preklp z načina **GLASNOST I** na **GLASNOST 5**.

5.4.5 Zaženite drugi klic (naročnina)

Med klicem pritisnite  **MOŽNOS** in izberite **SPR. 2. KLIC**, tako zadržite trenutni klic in zaženete drugi interni klic.

5.4.6 Poglej v imenik

Med klicem pritisnite  **MOŽNOS** in izberite **IMENIK** za dostop in pregled vnosov v imenik.

5.4.7 Vključi/izključi način XHD zvoka

Način XHD ZVOK je ekskluzivna funkcija za vzpostavitev zvoka med telefonskim pogovorom, ki je enak pogovoru v živo. Ko je funkcija vključena, način XHD zvoka prenese z veliko natančnostjo vsa čustva klica, kot da bi korespondent govoril poleg vas.

- 1 Med klicem pritisnite  **MOŽNOS**, pomaknite  na **XHD VKLOP** in pritisnite  **IZBERI** za vklop.
 - 2 Za vklop pritisnite  **MOŽNOS**, pomaknite  na **XHD IZKLOP** in pritisnite  **IZBERI**.
-

5.4.8 Prenos klica (naročnina in ni enako v vseh državah)

- 1 Med klicem pritisnite  **MOŽNOS**, pomaknite  na **ZAMENJAJ KLICA** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Na zaslonu se izpiše **R4**.
- 2 Vnesite telefonsko številko, kamor želite prenesti dohodne klice.
 - Klic se prenese.

5.5 Klic na čakanju

Če imate storitev čakanje klica, bo slušalka vključi zvočni signal v primeru drugega dohodnega klica. Številka ali ime drugega kličočega se izpišeta na zaslonu, če ste naročeni na storitev identifikacije kličočega (CLI). Prosimo, stopite v stik z vašim ponudnikom za več podatkov o tej storitvi.

Če vas med pogovorom pokliče še nekdo, pritisnite gumb  + , da se trenutni klic zadrži in odgovori na drugi klic.

ALI

- Pritisnite gumb  +  za konec trenutnega klica in odgovor na drugi klic.

- Potem pritisnite  +  za menjavo med tema dvema klicema.

Zgornji dejanji sta lahko v vašem omrežju drugačni.

5.6 Identifikacija kličočega (CLI)

Identifikacija kličočega (CLI) je posebna storitev, na katero se lahko naročite pri operaterju omrežja. Če ste naročeni na storitev CLI, se med dohodnim klicem na slušalki izpiše identiteta kličočega (številka in ime). Če niste naročeni na to storitev ali če je kličoči odločil skriti številko, se identiteta kličočega ne izpiše. Prosimo, za več informacij o storitvi se obrnite na operaterja omrežja.

5.7 Uporaba Imenika

Telefon lahko shrani do 200 vnosov v imenik, vključno z 10 pomnilniki neposrednega dostopa ( na ). Tipki 1 in 2 sta za določene države prednastavljeni: številka glasovne pošte in številka informacijske službe operaterja omrežja v tem zaporedju. Vsak vnos v imenik lahko ima do največ 24 številke za telefonsko številko in 14 črk za imena.

5.7.1 Dostop v imenik

1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za brskanje po imeniku.

- Vnosi v imenik so navedeni po abecednem vrstnem redu.

2 Za ogled podrobnosti o vnosu v imenik pomaknite  na vnos in pritisnite  **IZBERI**.

3 Za klicanje številke iz imenika pomaknite  na vnos in pritisnite .

* Namig

Namesto pomikanja  lahko za brskanje v imeniku pritisnete številčno tipko, ki ustreza prvi črki iskanega vnosa. Na primer, s pritiskom tipke  prikažete vnose, ki se pričnejo z A. Ponovno pritisnite  in prikazali se bodo vnosi, ki se pričnejo z B, itd...

5.7.2 Shranjevanje številke v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pritisnite  **IZBERI** za vstop v **NOV VNOS**.
- 2 Vstavite ime stika (največ 14 znakov) in pritisnite  **OK**.
- 3 Vnesite (maks. 24 števk) in pritisnite  **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

* Namig

Če je spomin poln, ne morete shraniti novega vnosa. V tem primeru morate izbrisati obstoječe vnose, da sprostite spomin za nove vnose.

5.7.3 Uredi vnos v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pomaknite  na **URED** **VNOS** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  za izbiro vnosa, ki ga želite uredite, in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Pritisnite  **OČISTI** za brisanje črk ene za drugo, vnesite ime in pritisnite  **OK**.
- 4 Pritisnite  **OČISTI** za brisanje števk ene za drugo, vnesite telefonsko številko in pritisnite  **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.7.4 Nastavi melodijo

S to funkcijo lahko nastavite po meri melodijo, ki se predvaja, ko vas pokliče stik iz imenika.

* Namig

Za koriščenje prednosti te funkcije se morate naročiti na storitev identifikacije kličočega.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pomaknite  na **IZBERI TON** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  za nastavitve melodije in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Za izbiro ali spremembo melodije za stik pritisnite  **URED**.
- 4 Pomaknite  se v seznamu melodij in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.7.5 Brisanje vnosa iz imenika

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pomaknite  na **IZBRIŠ** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  za izbiro vnosa, ki ga želite izbrisati, in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 **IZBRIŠ!** se izpiše na zaslonu. Pritisnite  **OK** za potrditev brisanja.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.7.6 Brisanje seznama imenika

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pomaknite  na **IZBRIŠ** **VSE** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Na zaslonu se izpiše **IZBRIŠI VSE?**
Pritisnite  **OK** za potrditev brisanja.
- *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.7.7 Neposreden dostop do spomina

Telefon lahko shrani do 9 pomnilnikov neposrednega vnosa (tipke  do ). Z dolgim pritiskom na tipke v načinu mirovanja sistem samodejno pokliče shranjeno telefonsko številko. Tipki 1 in 2 sta za določene države prednastavljeni: številka glasovne pošte in številka informacijske službe operaterja omrežja v tem zaporedju.

5.7.7.1 Shrani pomnilnik neposrednega dostopa

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pomaknite  na **DIR. POMN.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  za izbiro tipke (1-9) in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Prikaže se shranjena številka (če obstaja).*
- 3** Pritisnite  **OK** za prikaz menijskih možnosti.
- 4** Pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v **UREDİ**.
- 5** Pomaknite  za izbiro vnosa, ki ga želite shraniti v pomnilnik neposrednega dostopa, in pritisnite  **IZBERI** za ogled podrobnosti.
- 6** Pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.7.7.2 Izbrišite direktni spomin

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vstop v **IMENIK**, pomaknite  na **DIR. POMN.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  za izbiro tipke (1-9) in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Prikaže se shranjena številka (če obstaja).*
- 3** Pritisnite  **IZBERI** za prikaz menijskih možnosti.
- 4** Pomaknite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.8 Uporaba Seznama zadnjih klicanih števil

Seznam zadnjih klicanih števil shrani zadnjih 20 klicanih števil. Za vsak vnos je lahko prikazanih največ 24 števil.

5.8.1 Dostop do seznama zadnjih klicanih števil

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , in pomaknite  za brskanje po seznamu za ponovno klicanje.
 - *Zadnja klicana številka se bo na seznamu pojavila kot prva. Če se klicana številka ujema z vnosom v imeniku, bo namesto številke prikazano ime.*



Opomba

Za vrnitev v način mirovanja, pritisnite  tipko.

5.8.2 Shranjevanje zadnje klicane številke v imenik.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za izbiro vnosa. Pritisnite  **IZBERI** za pregled podrobnosti.
- 2 Pritisnite  in pritisnite  **IZBERI** za izbiro **SHRANI ŠTEVILKO**.
- 3 Vstavite ime stika (največ 14 znakov) in pritisnite  **OK**.
- 4 Uredite telefonsko številko (po potrebi) in pritisnite  **OK**.
 - Zasliali boste potrditveni ton.

Opomba

Pritisnite  **OČISTI** za izbris zadnje številke ali znaka.

5.8.3 Brisanje zadnjih klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite  in pomaknite  za izbiro vnosa.
- 2 Pritisnite , pomaknite  na **IZBRIŠI** in pritisnite  **OK**.
- 3 **IZBRIŠI?** se izpiše na zaslonu. Ponovno pritisnite  **OK** za potrditev brisanja.
 - Zasliali boste potrditveni ton.

5.8.4 Brisanje vnosov iz seznama za ponovno klicanje

- 1 Pritisnite  v načinu mirovanja.
- 2 Pritisnite , pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **OK**.
- 3 Na zaslonu se izpiše **IZBRIŠI VSE?**. Ponovno pritisnite  **OK** za potrditev brisanja.
 - Zasliali boste potrditveni ton.

5.9 Uporaba dnevnika klicev

Klic dnevnikov nudi hitri dostop do dogodkov iz podmenijev **SEZNAM KLICEV**, **SPOROČILA** in **ODZIVNIK**. Če ste naročeni na storitev CLI, se izpiše identiteta kličočega (številka in ime) skupaj z datumom in časom klica. **SEZNAM KLICEV** shrani zadnjih 50 vnosov dohodnih klicev. Klici (zgrešeni in sprejeti) so prikazani v kronološkem vrstnem redu z zadnjim klicem na začetku seznama. Če je seznam klicev prazen, se na zaslonu izpiše **SEZN. PRAZEN**.

Opomba

* Če je identiteta kličočega skrita ali omrežje ne zagotovi podatkov o času in datumu, se izpišeta le datum in čas klica. Če niste naročeni na storitev identifikacija kličočega, potem v dnevniku klicev ne bo prikazanih podatkov.

5.9.1 Dostop do dnevnika klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **SEZNAM KLICEV**, **SPOROČILA** in **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI** za vnos ustreznega podmenija.

5.9.2 Shrani klic iz seznama v imenik

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  za izbiro vnosa. Pritisnite  **IZBERI** za pregled podrobnosti.
- 2 Pritisnite  in pritisnite  **IZBERI** za izbiro **SHRANI ŠTEVILKO**.

- 3 Vstavite ime stika (največ 14 znakov) in pritisnite **OK**.
- 4 Uredite telefonsko številko (po potrebi) in pritisnite **OK**.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.9.3 Brisanje vnosa v seznamu klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite **IZBERI** za vnos **SEZNAM KLICEV**, pomaknite za vnos v seznam klicev in pritisnite **MOŽNOS**.
- 2 Pomaknite na **IZBRIŠI** in pritisnite **IZBERI**.
- 3 Pritisnite **OK** za potrditev brisanja.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.9.4 Brisanje seznama klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pritisnite **IZBERI** za vnos **SEZNAM KLICEV**, pomaknite za vnos v seznam klicev in pritisnite **MOŽNOS**.
- 2 Pomaknite na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite **IZBERI**.
- 3 Na zaslonu se izpiše **IZBRIŠI VSE?**. Pritisnite **OK** za potrditev brisanja.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

5.10 Uporaba Interkoma

Opozorilo

Interkom in prenos klicev je možen le med slušalkami registriranimi na eni bazni postaji.

Ta funkcija je na voljo le, če sta registrirani vsaj 2 slušalki. Omogoča vam brezplačne interne klice, prenos zunanjih klicev med slušalkami in možnost konferenčnega klica.

5.10.1 Interkom druga slušalka

Opomba

Če slušalka ne pripada obsegu CD650/655, ta funkcija morda ni na voljo.

- 1 Pritisnite tipko v načinu mirovanja.
 - *Interkom je nemudoma vzpostavljen, če sta registrirani dve slušalki.*
- 2 Če imate registrirani več kot 2 slušalki, se bodo prikazale številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pomaknite na slušalko, ki jo želite poklicati, in pritisnite **IZBERI**.

5.10.2 Prenos zunanjega klica na drugo slušalko

- 1 Med klicem pritisnite in zadržite tipko, tako da zunanji klic prestavite na čakanje (kličoči vas ne sliši).
 - *Interkom je nemudoma vzpostavljen, če sta registrirani dve slušalki.*
- 2 Če imate registrirani več kot 2 slušalki, se bodo prikazale številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pomaknite na slušalko, ki jo želite poklicati, in pritisnite **IZBERI**.
 - *Poklicana slušalka zazvoni.*

- 3** Pritisnite tipko  na klicani slušalki za sprejem internega klica, kjer lahko govorita oba kličoča.

- *Interkom je vzpostavljen.*

- 4** Pritisnite tipko  na prvi slušalki za prenos zunanjega klica na klicano slušalko.

- *Zunanji klic je posredovan.*

Opomba

Če na klicani slušalki ni odgovora, pritisnite tipko  za ponovni prevzem zunanjega klica.

5.10.3 Prevzem zunanjega klica med interkomom

- 1** Če med interkomom prejmete dohodni zunanji klic, se vključi nov ton klica.

- 2** Če želite zaključiti interkom in odgovoriti na zunanji klic, pritisnite . Pritisnite  za prevzem zunanjega klica.

- *Povezava z zunanjim klicem se vzpostavi.*

Namig

Če želite prestaviti interni klic na čakanje in odgovoriti na dohodni zunanji klic, pritisnite tipko .

5.10.4 Preklop med internim in zunanjim klicem

Za preklop med internim in zunanjim klicem pritisnite tipko .

5.10.5 Vzpostavi tripotni konferenčni klic

Funkcija konferenčni klic, omogoča povezavo zunanjega klica z dvema slušalkama (v interkomu). Trije sogovorniki lahko sodelujejo v pogovoru in posebna omrežna prijava ni potrebna.

- 1** Med klicem pritisnite na tipko , če želite prestaviti zunanji klic na čakanje (kličoči vas ne sliši).

- *Interkom je nemudoma vzpostavljen, če sta registrirani dve slušalki.*

- 2** Če imate registrirani več kot 2 slušalki, se bodo prikazale številke slušalk, ki so na voljo za interkom. Pomaknite  na slušalko, ki jo želite poklicati, in pritisnite  **IZBERI**.

- *Poklicana slušalka zazvoni.*

- 3** Pritisnite tipko  na klicani slušalki za sprejem internega klica, kjer lahko govorita oba kličoča.

- *Interkom je vzpostavljen.*

- 4** Pritisnite in 2 sekundi zadržite tipko  tipko na prvi slušalki, če želite zagnati tripotno konferenco.

- **KONFERENCA** se izpiše na zaslonu, ko se vzpostavi konferenčni klic.

Namig

Če je vključen način **KONFERENCA** (glejte Vključi/izključi način konference na strani 33), se samodejno vzpostavi tripotna konferenca, in sicer ko druga slušalka prevzame linijo, medtem ko je zunanji klic že v teku.

5.11 Pozivanje

Funkcija pozivanja vam pomaga ob iskanju izgubljene slušalke, če je slušalka v dometu in ima napolnjene baterije.

- 1** Pritisnite tipko  na bazni postaji.
 - Vse registrirane slušalke bodo začele zvoniti.
- 2** Ko jo boste odkrili, na slušalki pritisnite katero koli tipko, tako da prekinete pozivanje.

Opomba

Če v roku 30 sekund ni pritisnjena nobena tipka, se slušalka in bazna postaja samodejno vrneta v stanje mirovanja.

Namig

Za zaustavitev pozivanja ponovno pritisnite tipko  na bazni postaji.

6 Osebnе nastavitve

6.1 Spreminjanje Imena slušalke

Slušalko lahko poimenujete in v načinu mirovanja ime prikazete. Privzeto ime vaše slušalke je **PHILIPS**.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI** za vnos **IME SLUŠ.**
 - 2 Uredite ime slušalke (maks. 14 znakov) in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

6.2 Toni slušalke

6.2.1 Nastavitev Glasnosti zvonjenja

Nevarnost

Med nastavljanjem glasnosti zvonjenja ali med zvonjenjem slušalke zaradi dohodnega klica, slušalke ne držite preblizu ušesa, saj lahko glasnost zvonjenja poškoduje sluh.

Na voljo je 5 ravni glasnosti zvonjenja, vključno z naprednim načinom.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **TON SLUŠ.** in pritisnite  **IZBERI**. Ponovno pritisnite  **IZBERI** za vnos **GLASNOST**.

- 2 Pomaknite  na zeleno raven glasnosti in pritisnite  **OK** za potrditev.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*



Opomba

Ko je glasnost nastavljena na izklop, je na zaslonu izpisana ikona .

6.2.2 Nastavitev Melodije zvonjenja

Za slušalko je na voljo 15 polifonskih melodij zvonjenja.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **TON SLUŠ.** in pritisnite  **IZBERI**. Pomaknite  to **MEL. ZVONJ.** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pomaknite  na zeleno melodijo za predvajanje le-te.
 - 3 Pritisnite  **OK**, da nastavite melodijo zvonjenja.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

6.2.3 Vključi/Izključi zvok tipk

Ob pritisku na tipko se vključi enojni zvok. Zvok tipk lahko vključite ali izključite. Privzeta nastavitev zvoka tipk je **VKLOP**.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **TON SLUŠ.** in pritisnite  **IZBERI**. Pomaknite  to **ZVOK TIPK** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **OK** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.3 Spreminjanje jezika zaslona

Vaša slušalka ima na voljo različne jezika zaslona, glede na izbiro države v načinu DOBRODOŠLI.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  to **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **JEZIK** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na želen jezik in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

* Namig

Ko je jezik nastavljen, se bodo meniji na slušalki samodejno nemudoma spremenili v izbran jezik. Ne bo pa se spremenil jezik vnaprej določenega odhodnega sporočila na tajnici.

6.4 Nastavi ozadje

S to funkcijo lahko nastavite ozadje prikaza v načinu mirovanja. V slušalki so prednameščena 3 ozadja. Četrto ozadje je prazno.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  to **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  to **OZADJE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na zeleno ozadje in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.5 Nastavi barvno temo

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **BARVNA TEMA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **BARVA 1**, **BARVA 2**, **BARVA 3** ali **BARVA 4** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni ton.*

6.6 Nastavi kontrast

Na voljo je 5 možnosti kontrasta (**NIVO 1**, **NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3**, **NIVO 4** ali **NIVO 5**). Privzeta nastavev kontrasta je **NIVO 2**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **KONTRAST** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na zeleno **RAVEN** kontrasta (**NIVO 1**, **NIVO 2**, **NIVO 3**, **NIVO 4** ali **NIVO 5**) in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

6.7 Nastavi čas osvetlitve

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  to **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  to **OSVETLITEV** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **20 S**, **40 S** ali **60 S** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Osvetlitev se izključi 20 sekund po vsakem aktiviranju, kot je dohodni klic, pritiski na tipke, dvig slušalke z bazne postaje itd.

6.8 Vključi/Izključi samodejno prekinitev

S to funkcijo lahko klic zaključite samodejno tako, da enostavno namestite slušalko na bazno postajo. Privzeta nastavitev samodejne prekinitve je **VKLOP**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  to **OSEBNE NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  to **SAM. PREKINI** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7 Nastavitve ure in alarma

Ta funkcija omogoča nastavitve datuma, časa in alarma na vašem telefonu. Privzeta nastavitve datuma in časa je **01-01** in **00:00** v tem vrstnem redu.

7.1 Nastavitev datuma in časa

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, pritisnite  **IZBERI** za vstop v meni **DATUM/ČAS**.
- 2 Prikaže se zadnji shranjen datum. Vstavite aktualen datum (dd-mm) in pritisnite  **OK**.
- 3 Prikaže se zadnji shranjeni čas. Vnesite točen čas (hh-mm). Pritisnite  za izbiro **A** (dopoldan) ali  za izbiro **P** (popoldan), če je čas nastavljen v 12-urni format. Pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*

Opomba

Ob vnosu nepravilne številke v polje za datum/čas, boste zaslišali opozorilni zvok. Ure: 00 do 12; minute: 00 do 59 Datum: 01 do 31; mesec: 01 do 12

Opozorilo

Če je vaš telefon povezan z ISDN linijo z adapterjem, bosta datum & čas posodobljena po vsakem klicu. Razpoložljivost posodabljanja datuma & časa je odvisna od uslug ponudnika. Prosimo preverite vaše ISDN nastavitve za datum & čas ali se obrnite na vašega ponudnika.

7.2 Nastavite format datuma/časa

Lahko nastavite vaš želeni format datuma/časa za vaš telefon. Privzeti format je **DD/MM** in **24 URNO**.

7.2.1 Nastavite format časa

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, pomaknite  na **NAST. FORMATA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pritisnite  **OK** za vnos **NASTAVIT. ČASA**.
 - *Trenutna nastavev je prikazana.*
- 3 Pomaknite  za izbiro zaslona časovnega formata (**12 URNO** ali **24 URNO**) in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.2.2 Nastavite format datuma

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite  **OK**, pomaknite  na **NAST. FORMATA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  za vnos **NASTAVIT. DATUMA** in pritisnite  **OK**.
 - *Trenutna nastavev je prikazana.*
- 3 Pomaknite  za izbiro zaslona formata datuma (**DD/MM** or **MM/DD**) in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

7.3 Nastavitev alarma

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite , pomaknite  na **ALARM** in pritisnite .
- 2** Pomaknite  to **IZKLJUČEN, VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO** in pritisnite .
- 3** Če izberete **VKLJ. ENKRAT** ali **VKLJ. DNEVNO**, vnesite ura (hh-mm) za alarm in pritisnite  za izbiro **A** (dopoldan) ali  za izbiro **P** (popoldan), če je nastavljen 12-urni format. Pritisnite  za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Opomba

Zvok alarma in ikona alarma  bosta ob doseženem času alarma zvonila/utripala le 1 minuto. Za izklop alarma preprosto pritisnite katero koli tipko na slušalki.

7.4 Nastavitev tona alarma

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **URA & ALARM** in pritisnite , pomaknite  na **ZVOK ALARMA** in pritisnite .
- 2** Pomaknite  na **MELODIJA 1**, **MELODIJA 2** ali **MELODIJA 3** in pritisnite  za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8 Napredne nastavitve

8.1 Preprosti klic

Ko je način vključen, lahko s funkcijo Preprosti klic kličete številko s pritiskom na katero koli tipko na slušalki. Ta funkcija je zelo uporabna za neposreden dostop do klica v sil.

Številka preprostega klica ima lahko maks. 24 števk.

8.1.1 Vključi način Preprosti klic

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite , pritisnite  **IZBERI** za vnos **PREPROSTI KLIC**.
 - 2 Pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v način **NAČIN**.
 - 3 Pomaknite  na **VKLOP** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - 4 Vnesite številko preprostega klica in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni ton.*
-

8.1.2 Izključi način Preprosti klic

- 1 Pritiskajte dlje  (po predhodni vključitvi načina Preprosti klic).
 - 2 Pomaknite  na **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
-

8.1.3 Spremeni številko preprostega klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in

pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI** za vnos **PREPROSTI KLIC**.

- 2 Pomaknite  na **ŠTEVILKA** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Izpiše še zadnja shranjena številka preprostega klica (če obstaja).*
 - 3 Vnesite številko preprostega klica (največ 24 števk) in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

8.2 Vključi/izključi način konference

Ko vključite način Konference, se samodejno lahko zažene tripotni konferenčni klic, če je druga slušalka registrirana na bazno postajo in če prevzame linijo, ko je zunanji klic že v teku. Privzeta nastavitve za ta način je na **VKLOP**.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite , pomaknite  na **KONFERENCA** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*
-

8.3 Omejitev klica

S funkcijo omejitev klica lahko blokirate izbrane slušalke za klicanje telefonske številke, ki se začne z določenimi števki. Nastavitve lahko do 4 različne omejene številke, od katerih vsaka vsebuje do 4 številke.

8.3.1 Vključitev/Izključitev

Omejitev klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **OMEJ. KL.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Ob pozivu vnesite glavni PIN in pritisnite  **OK** za potrditev.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3 Pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v **NAČIN**.
- 4 Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8.3.2 Spreminjanje številke omejitve klicev

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **OMEJ. KL.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Ob pozivu vnesite glavni PIN in pritisnite  **OK** za potrditev.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3 Pomaknite  na **ŠTEVILKA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 4 Pomaknite  na **ŠTEVILKA 1**, **ŠTEVILKA 2**, **ŠTEVILKA 3** ali **ŠTEVILKA 4** in pritisnite  **IZBERI**.
- 5 Vstavite omejeno številko (največ 4 številke) in pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*



Opomba

Če je poklicana omejena številka, klic ne bo povezan. Ko se to zgodi, telefon oddaja znak za napako in se povrne v stanje mirovanja.

8.4 Vključi/izključi način XHD zvok

Način **XHD ZVOK** je ekskluzivna funkcija za vzpostavitev zvoka med telefonskim pogovorom, ki je enak pogovoru v živo. Ko je funkcija vključena, način **XHD ZVOK** prenese z veliko natančnostjo vsa občutja klica, kot da bi korespondent govoril poleg vas.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **XHD ZVOK** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2 Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJ.** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.



Namig

Med klicem lahko pritisnete  **MOŽNOS** in izberite **XHD VKLOP/XHD IZKLOP** za vključitev/izključitev načina **XHD ZVOK**.

8.5 Spremeni glavni PIN

Glavni PIN se uporablja za nastavitev omejitve klica, prijavo/odjavo slušalk in za oddaljen dostop do elektronske tajnice. Privzet glavni PIN je 0000. Maks. dolžina glavnega PIN-a so 4 številke. Ta PIN tudi zaščiti nastavitve vaše slušalke. Slušalka vas bo zmeraj, ko je potrebno, pozvala k vnosu PIN številke.

Opomba

Privzeti PIN je prednastavljen na 0000. Če kodo spremenite, podrobnosti PIN shranite na varno mesto, ki je enostavno dostopno. Ne zgubite PIN kode.

1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SPREMENI PIN** in pritisnite  **IZBERI**.

2 Ob pozivu vnesite trenutni glavni PIN in pritisnite  **OK** za potrditev.

- Vnesen PIN se bo na zaslonu prikazal kot zvezdice (*).

3 Vnesite novo kodo PIN pritisnite  **OK**.

4 Ponovno vnesite nov PIN in pritisnite  **OK** za potrditev spremembe PIN.

- Zaslili boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba

Če PIN pozabite, boste telefon morali ponastaviti na privzete nastavitve. Glejte naslednje poglavje "Ponastavitev" za več podrobnosti.

8.6 Registracija

Če želite prijaviti dodatno slušalko ali če ste po pomoti odjavili slušalko in jo želite ponovno prijaviti, ukrepaite, kot opisano spodaj. To je postopek za registracijo slušalk CD650/655. Spodaj opisani postopki so postopki, ki jih boste našli na vaši slušalki. Postopki se lahko razlikujejo glede na slušalko, ki jo želite registrirati. V tem primeru, se prosimo obrnite na proizvajalca dodatne slušalke.

Dodatne slušalke morate registrirati na bazni postaji, preden jih lahko uporabljate. Na eno bazno postajo lahko registrirate do 5 slušalk.

Pred prijavo ali odjavo slušalke morate vnesti glavni PIN.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

Za ročno registracijo slušalke:

Pred registracijo ali odjavo slušalke morate vstaviti glavni PIN.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

1 Na bazni postaji pritisnite in držite  za približno 5 sekund. Bazna postaja odda zvočni signal, ko je v stanju pripravljenosti za sprejem registracije.

2 Na slušalki pritisnite tipko , pomaknite  to **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  to **REGISTER** in pritisnite  **IZBERI**.

Opomba

Če slušalka v roku 10 sekund ni uporabljena, se postopek registracije prekine. Če se to zgodi, ponovite 1. korak.

3 Ob pozivu vnesite glavni PIN in pritisnite  **OK** za potrditev.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

4 **ČAKAM__** se izpiše na zaslonu.

Opomba

Če sistem ne najde nobene bazne postaje v določenem času, se slušalka ponastavi v način mirovanja.

8.7 Odjavi slušalko

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **ODJAVA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Ob pozivu vnesite glavni PIN in pritisnite  **OK** za potrditev.

Opomba

Privzet glavni PIN je 0000.

- 3 Pomaknite  za izbiro številke slušalke, ki jo želite odjaviti, in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Vključ se potrditveni zvok, ki označi, da je bila odjava uspešna; na zaslonu se izpiše **NEPRIJAVLJEN**.*

Opomba

Če slušalka v roku 15 sekund ni uporabljena, se postopek registracije prekine in slušalka se povrne v stanje mirovanja. Če želite odjaviti slušalko, ki ne pripada dosegu CD650/655, lahko za odjavo uporabite le slušalko CD650/655.

8.8 Izbira države

Razpoložljivost tega menija je odvisna od vaše države.

Izberete lahko drugo državo, ki se lahko razlikuje od izbire med **DOBRODOŠLI** načinom.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **DRŽAVA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na izbrano državo in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Opomba

Po izbiri države se privzete nastavitve za izbrano državo samodejno uporabijo v telefonu (npr. čas ponovnega klicanja, način klicanja, jezik itd.).

8.9 Ponastavitev

S to funkcijo lahko telefon ponastavite na privzete nastavitve.

Opozorilo

Po ponastavitvi, bodo vse vaše osebne nastavitve, dnevnik klicev in seznam povratnih klicev izbrisane in telefon bo povrnjen na privzete nastavitve. Po ponastavitvi imenik in neprebrana sporočila s tajnice ostanejo nespremenjeni.

Opomba

Telefon boste morali ponovno nastaviti. V tem primeru se ponovno nastavi način **DOBRODOŠLI**, potem ko se izvrši ponastavitev.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  to **PONASTAVI** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2 **PONASTAVI?** se izpiše na zaslonu.

Pritisnite  **OK**, da potrdite.

- *Zaslišali boste potrditveni ton.*
- *Enota je ponastavljena na privzete nastavitve (glejte "Privzete nastavitve" na strani 36).*

8.10 Privzete nastavitve

Glasnost zvonjenja	SREDNJE
Melodija zvonjenja	ZVONJENJ I

Glasnost ušesne slušalke	GLASNOST 3
Glasnost zvočnika	GLASNOST 3
Ozadje	
Zvok tipk	VKLJUČ I
Kontrast	RAVEN 2
Čas osvetlitve	20 S
Samodejno prekin	VKLJUČI
Budilka	IZKLJUČEN
Način omejitve	IZKLJUČEN
Preprosti klic	IZKLJUČEN
Sprejem sporočil	VKLJUČI
Ime slušalke	PHILIPS
Datum/ura	01-01; 00:00
Glavni PIN	0000
Način XHD zvoka	VKLJUČI
Konferenca	VKLJUČI

Tajnica

Način odgovora	ODG. IN SNEM.
Število pozivanj pred odgovorom	5
Odhodno sporočilo	Preddoločeno za način ODG. IN SNEM.
Filter slušalke	IZKLJUČEN
Bazni zvočnik	RAVEN 5
Oddaljen dostop	IZKLJUČEN

8.1.1 Nastavi Sam. predpona

Ta funkcija vam omogoča določitev številke predpone, ki je dodana številki med postopkom predhodnega izbiranja (glejte "Predhodno izbiranje" na strani 17). To funkcijo lahko uporabite tudi za dodajanje zaznane številke za ujemanje in nadomestilo prvih števil med predhodnim izbiranjem. Vnesete lahko maks. 5 števk za zaznano številko in 10 števk za številko sam. predpone.

Opomba

Ne jamčimo za delovanje CD655 z vsemi vrstami PABX.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SAM. PREDPONA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** **ZAZNAJ ŠT.** se izpiše na zaslonu.
 - Izpiše še zadnja shranjena zaznana serija (če obstaja).
- 3** Vstavite serijo zaznanih števil (največ 5 števil) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
- 4** **PREDPONA** se izpiše na zaslonu.
 - Izpiše še zadnja shranjena prefiks številka (če obstaja).
- 5** Vstavite prefiks številko (največ 14 števil) in pritisnite  **OK**, da potrdite.
 - Zasliali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

Opomba

Če ni vstavljena nobena zaznana serija (prazna), bo prefiks številka samodejno dodana izbrani številki, potem ko je pritisnjena  tipka.

S števkami, ki se začnejo z *, # ali premorom (P), se predklicani številki ne doda številka predpone, potem ko pritisnete tipko .

8.12 Spremeni Čas ponovnega klica

Čas ponovnega klica (ali zamik klica), je zamik klica, po katerem je klic prekinjen, zatem ko pritisnete  tipko. Lahko je nastavljeno na kratko, srednje ali dolgo obdobje.

Privzeta nastavev, ki je nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše države in je zato ne spreminjajte.

Opomba

Ta nastavev je uporabna za storitve omrežja. Uporabnost določenih storitev, ki so dostopne z [ + []], [ + [] (klic na čakanju, posredovanje klica ...), je odvisna od nastavev časa ponovnega klica. Prosimo, za več informacij o tej funkciji se obrnite na operaterja omrežja.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **ČAS PONOVS. KLICA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **KRATKI, SREDNJI** ali **DOLGI** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8.13 Spremenite Način klicanja (odvisno od države)

Privzeta nastavev načina klicanja, ki je nastavljena na vaši slušalki, je prilagojena omrežju vaše države in je zato ne spreminjajte.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NAČIN KLICA** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **TONSKO** ali **PULZNO** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

8.14 Nastavi prvo zvonjenje

Ko je ta nastavev izključena, prvo zvonjenje pri klicu ne bo glasno. To je še posebej uporabno v državah, kjer se identiteta kličočega pošlje po prvem zvonjenju. Torej telefoni ne bodo zvonili, ko prispe sporočilo.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **DODAT. NAST.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **PRVO ZVONJENJE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

9 Omrežne storitve

Ta meni nudi udobne rešitve za dostop, vključitev ali izključitev določenih omrežnih storitev, ki so odvisne od države/naročnine. Za več informacij o teh storitvah se obrnite na operaterja omrežja. Privzete številke in vrednosti, ki so prednastavljene v telefon, so najbolj primerne za omrežje v državi in zato jih ne spreminjajte.

9.1 Posredovanje

Na voljo so 3 možnosti za posredovanje klica: Nekonvencionalno posredovanje, posredovanje v stanju zasedenosti in neodgovora.

9.1.1 Vključi posredovanje

Opomba

Ko je ta funkcija vključena, se dohodni klici posredujejo na izbrano številko, in sicer odvisno od nastavljene možnosti posredovanja.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI.**
- 2 Pomaknite  na možnost posredovanja, ki jo želite nastaviti (**POSREDOVANJE / POSR. ZASED. / POSREDUJ NEODG.**) in pritisnite  **IZBERI.**
- 3 Vnesite številko, kamor želite posredovati klic, in pritisnite  **OK.**

- Pokliče se številka za to izbrano storitev.

- 4 Ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.
-

9.1.2 Izključi posredovanje

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite .
 - 2 Pomaknite  na možnost posredovanja, ki jo želite nastaviti (**POSREDOVANJE / POSR. ZASED. / POSREDUJ NEODG.**) in pritisnite  **IZBERI.**
 - 3 Pomaknite  na **IZKLJUČI** in pritisnite  **IZBERI** za potrditev.
 - Pokliče se številka za to izbrano storitev.
 - 4 Ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.
-

9.1.3 Spremeni kode

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite .
- 2 Pomaknite  na možnost posredovanja, ki jo želite nastaviti (**POSREDOVANJE / POSR. ZASED. / POSREDUJ NEODG.**) in pritisnite  **IZBERI.**
- 3 Pomaknite  na **SPREMENI KODO** in pritisnite  **IZBERI** za vnos številke za posredovanje.
- 4 Pritisnite  **OK** za potrditev.

9.2 Glasovna pošta

S to funkcijo lahko kličeči pusti glasovno sporočilo, ko ne morete ali ne želite prevzeti klica. Razpoložljivost te funkcije je odvisna od države in naročnine pri operaterju omrežja. Pogosto se za snemanje sporočil zaračunajo stroški, saj se sporočila hranijo v omrežju in ne na sami slušali. Za več informacij o tej funkciji se obrnite na operaterja omrežja.

9.2.1 Nastavi številko glasovne pošte

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **GLASOVNA POŠTA** ali **GLASOVNA POŠTA 2** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 3 Spremenite številko glasovne pošte in pritisnite  **OK**.
-

9.2.2 Vključi glasovno pošto

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **GLASOVNA POŠTA** ali **GLASOVNA POŠTA 2** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI**.
 - Pokliče se številka za to izbrano storitev.
 - 3 Ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.
-

9.3 Povratni klic

9.3.1 Nastavi povratni klic

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 3 Vnesite potrebno številko za povratni klic in pritisnite  **OK**.
-

9.3.2 Vključi povratni klic

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI**.
 - 2 Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI**.
 - Pokliče se številka za to izbrano storitev.
 - 3 Ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.
-

9.4 Prekliči povratni klic

9.4.1 Nastavi Preklic povratnega klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **PREK. POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2 Pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Vnesite potrebno številko za preklíc povratnega klica in pritisnite  **OK**.

9.4.2 Vključi Preklíc povratnega klica

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **PREK. POVR. KLIC** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pritisnite  **IZBERI** na **KLIČI**.
 - Pokliče se številka za to izbrano storitev.
- 3 Ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

9.5 Skrij številko

9.5.1 Nastavi funkcijo Skrij številko

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SKRIJ ŠT.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Vnesite potrebno številko za skritje številke in pritisnite  **OK**.

9.5.2 Vključi funkcijo Skrij številko

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **INTERNETNE STOR.** in pritisnite , pomaknite  na **SKRIJ ŠT.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pritisnite  **IZBERI** na **VKLJUČI**.
 - Pokliče se številka za to izbrano storitev.
- 3 Ko se številka pokliče, pritisnite  za ponastavitev v način mirovanja.

10 Sporočila

SMS je kratica za sistem za pošiljanje sporočil do 160 sporočil po mobilniku. Za koriščenje storitve tega sistema morate pri svojem operaterju omrežja naročiti storitev prikaza identitete kličočega (Caller Line Identification Service - CLI) in storitev SMS. Sporočila lahko izmenjujete s telefonom (mobilnik ali združljive fiksne linije), če je sprejemnik tudi naročen na storitvi CLI in SMS.

Tovarniške nastavitve na slušalki ustrezajo nastavitvam državnega operaterja omrežja. Če želite pošiljati in prejemati sporočila preko drugega ponudnika storitve, morate nastaviti ustrezne številke (glejte Za nastavitve izhodne številke na strani 47).

V slušalko lahko shranite do 50 sporočil SMS (40 sporočil SMS v mapo Prejeto in 10 sporočil v mapo Osnutki); maks. dolžina posameznega sporočila je 160 znakov.

10.1 Napiši in pošlji novo sporočilo

Opomba

Če med pisanjem sporočila ne pritisnete na nobeno tipko 30 sekund, se slušalka ponastavi v način mirovanja. Urejeno sporočilo se samodejno shrani v urejevalni medpomnilnik SMS.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **SPOROČILA** in pritisnite  **IZBERI**, ponovno pritisnite  **IZBERI** za izbiro **NAPIŠI SMS**.

- 2 Vnesite besedilo in pritisnite  **OK**.

	Pritisnite za premik kazalčka levo za 1 mesto. Pritisnite in zadržite za preskok na 1. znak/števko.
	Pritisnite za premik kazalčka desno za 1 mesto. Pritisnite in zadržite za preskok na zadnji znak/števko.
 OČISTI	Pritisnite, če želite izbrisati prejšnji znak/števko. Pritisnite, če se želite vrniti v prejšnji meni, če na vhodnem zaslonu ni znakov/števke. <i>Pritiskajte dlje</i> , če želite izbrisati vse znake/števke.
	presledek 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Í
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü

	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ? * + - % \ ^ _
	Pritiskajte dlje, če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami.
	*

Opomba

V sporočilo SMS lahko vnesete do 160 znakov.

Če prejmete klic, medtem ko pišete sporočilo SMS, se operacija prekine. Ko se vrnete v urejanje sporočila SMS, se sporočilo samodejno priključuje.

- 3** Vnesite ciljno telefonsko številko in pritisnite **OK**.

Namig

Lahko tudi pritisnete na **IMENIK**, pomaknete in izberete telefonsko številko, nato dvakrat pritisnite **OK**.

- 4** Pritisnite **OK**, če želite sporočilo odposlati. Sporočilo se takoj odpošlje.
- SMS POSLAN!** se izpiše, če je bilo sporočilo uspešno odposlano.

Opomba

Če sistem sporočila ne more uspešno odposlati, se sporočilo shrani v mapo Osnutki.

10.2 Ogled sporočil v mapi Prejeto

Sporočila v mapi Prejeto se izpišejo po času prejema, tako da se zadnje prejeto sporočilo izpiše prvo. V mapo Prejeto lahko shranite do 40 sporočil.

Ob vsakem prejemu sporočila SMS, se vključi zvočni signal in na zaslonu se izpiše številka novega prejetega sporočila. LED dogodka utripa, dokler ne preberete sporočila SMS.

Opozorilo

Ko se mapa napolni s sporočili, prejemanje novih sporočil ni možno. Če želite prejeti nova sporočila, izbrišite stara.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite **menu**, pomaknite na **SPOROČILA** in pritisnite **IZBERI**, pomaknite na **SPREJETO** in pritisnite **IZBERI**.

Namig

Če so v mapi neprebrana nova sporočila, se pred sporočilom SMS izpiše ikona .

- 2** Pobrskajte po seznamu sporočil in izberite tisto, ki ga želite prebrati.
- Izpiše se seznam sporočil s telefonsko številko pošiljatelja in ustreznim imenom (če je številka shranjena v imenik).

- 3** Pritisnite **POGLED**, če želite prebrati sporočilo.

Namig

Za pomik na naslednjo ali predhodno vrstico, medtem ko prebirate sporočilo, pritisnite . Na koncu sporočila se izpišejo telefonska številka pošiljatelja in datum ter ura prejema.

- 4** Med prebiranjem sporočila lahko pritisnete **MOŽNOS**, če želite dostopiti do naslednjih možnosti:

ODGOVORI	Pošlji odgovor pošiljatelju sporočila
POSREDUJE	Posreduj sporočilo drugemu prejemniku

SHRANI ŠTEVILKO	Shrani številko pošiljatelja v imenik
ZBRIŠI	Zbriši izbrano sporočilo
IZBRIŠI VSE	Izbriši vsa sporočila iz mape Prejeto

10.2.1 Odgovori na sporočilo iz mape Prejeto

- 1 Pomaknite se na vsebino sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Ogled sporočil v mapi Prejeto" na strani 43) in pritisnite **MOŽNOS**, če si želite ogledati menijske možnosti mape Prejeto.
- 2 Pritisnite **IZBERI**, tako da izberete **ODGOVORI** in zaženete urejanje.
- 3 Po končanem urejanju pritisnite **OK**, da potrdite sporočilo.
- 4 Za pošiljanje sporočila glejte navodila 3 do 4 v "Napiši in pošli novo sporočilo" na strani 42.

* Namig

Za shranjevanje sporočila v mapo Osnutek glejte navodila 1 do 3 v "Shrani sporočilo v mapo Osnutki" na strani 45.

10.2.2 Posreduje sporočilo iz mape Prejeto

- 1 Pomaknite se na vsebino sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Ogled sporočil v mapi Prejeto" na strani 43) in pritisnite **MOŽNOS**, če si želite ogledati menijske možnosti mape Prejeto.
- 2 Pomaknite na **POSREDUJE** in pritisnite **IZBERI** za zagon urejanja, če tako želite.

- 3 Po končanem urejanju pritisnite **OK**, da potrdite sporočilo.
- 4 Za pošiljanje sporočila glejte navodila 3 do 4 v "Napiši in pošli novo sporočilo" na strani 42.

10.2.3 Shrani številko pošiljatelja v imenik

- 1 Pomaknite se na vsebino sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Ogled sporočil v mapi Prejeto" na strani 43) in pritisnite **MOŽNOS**, če si želite ogledati menijske možnosti mape Prejeto.
- 2 Pomaknite na **SHRANI ŠTEVILKO** in pritisnite **IZBERI** za vnos novega stika.
- 3 Vnesite ime za nov stik in pritisnite **OK**.
- 4 Vnesite telefonsko številko (po potrebi) in pritisnite **OK**.
 - *Vključ se potrditveni ton in zaslon se ponastavi na prikaz vsebine sporočila.*

10.2.4 Zbriši sporočilo iz mape Prejeto

- 1 Pomaknite se na vsebino sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Ogled sporočil v mapi Prejeto" na strani 43) in pritisnite **MOŽNOS**, če si želite ogledati menijske možnosti mape Prejeto.
- 2 Pomaknite na **ZBRIŠI** in pritisnite **IZBERI**, če želite potrditi izbris.

10.2.5 Izbrisi vsa sporočila iz mape Prejeto

- 1 Pomaknite se na vsebino sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Ogled sporočil v mapi Prejeto" na strani 43) in pritisnite  **MOŽNOS**, če si želite ogledati menijske možnosti mape Prejeto.
- 2 Pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Na zaslonu se izpiše **IZBRIŠI VSE?**. Ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite potrditi izbris.

10.3 Shrani sporočilo v mapo Osnutki

- 1 Potem ko napišete sporočilo (glejte navodila 1 do 3 v "Napiši in pošlji novo sporočilo" na strani 42), pritisnite  **OK**.
- 2 Pomaknite  na **SHRANI OSNUTEK**.
- 3 Pritisnite  **OK** za potrditev.

10.3.1 Pregled sporočil v mapi Osnutki

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **SPOROČILA** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **OSNUTEK** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pobrskajte po seznamu sporočil in izberite tisto, ki ga želite prebrati.
- 3 Pomaknite  na sporočilo, ki ga želite prebrati in pritisnite  **POGLED**.

- 4 Med prebiranjem sporočila lahko pritisnete  **MOŽNOS** za dostop do naslednjih možnosti:

URED	Uredi sporočilo in pošlji ali shrani kot osnutek
POŠLJI	Takoj pošlji sporočilo
ZBRIŠI	Zbriši sporočilo
IZBRIŠI VSE	Izbriši vsa sporočila iz mape Osnutki

10.3.2 Uredi sporočilo v mapi Osnutki

- 1 Pomaknite se na osnutek sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Pregled sporočil v mapi Osnutki" na strani 45) in pritisnite  **MOŽNOS** za prikaz možnosti menija **OSNUTEK**.
- 2 Pritisnite  **IZBERI** za **URED**.
- 3 Po končanem urejanju pritisnite  **OK** za potrditev sporočila.
- 4 Za pošiljanje sporočila glejte navodila 3 do 4 v "Napiši in pošlji novo sporočilo" na strani 42.

* Namig

Za shranjevanje sporočila v mapo Osnutek glejte navodila 1 do 3 v "Shrani sporočilo v mapo Osnutki" na strani 45.

10.3.3 Pošlji sporočilo iz mape Osnutki

- 1 Pomaknite se na osnutek sporočila (glejte navodila 1 do 3 v "Pregled sporočil v mapi Osnutki" na strani 45).

- 2** Pritisnite  **OK**, če želite poslati sporočilo. Sporočilo se takoj odpošlje.
- **SMS POSLAN!** se izpiše, če je bilo sporočilo uspešno poslano.

10.3.4 Zbriši sporočilo iz mape Osnutki

- 1** Pomaknite se na osnutek sporočila (glejte navodila 1 do 3 v “Pregled sporočil v mapi Osnutki” na strani 45) in pritisnite  **MOŽNOS** za prikaz možnosti menija **OSNUTEK**.
- 2** Pomaknite  na **ZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI**, če želite potrditi izbris.

10.3.5 Izbriši vsa sporočila iz mape Osnutki

- 1** Pomaknite se na osnutek sporočila (glejte navodila 1 do 3 v “Pregled sporočil v mapi Osnutki” na strani 45) in pritisnite  **MOŽNOS** za prikaz možnosti menija **OSNUTEK**.
- 2** Pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3** Na zaslonu se izpiše **IZBRIŠI VSE?**. Ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite potrditi izbris.

10.4 Nastavitve sporočil

V meniju lahko nastavite strežnik za pošiljanje in prejemanje sporočil. Telefon lahko sprejme sporočila iz 3 storitvenih centrov.

Vsak storitveni center vključuje 2 številki:

- Vhodna številka
- Izhodna številka

Maks. dolžina vhodne/izhodne številke je 24 števk.

Opomba

Vhodne in izhodne številke v telefonu so že nastavljene na lokalno omrežje. Priporočamo, da teh nastavitev ne spreminjate. Za več informacij oz. v zvezi z morebitnimi težavami se obrnite na lokalnega operaterja omrežja.

10.4.1 Vključite ali izključite sprejem sporočil

Telefon lahko sprejme sporočila z drugega telefona, če ste naročeni na storitev identifikacije kličočega (CLI) in storitev sporočil SMS pri lokalnemu operaterju omrežja. Privzeto je sprejem sporočil nastavljen na **VKLOP**, tako da lahko prejimate sporočila.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **SPOROČILA** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**, pritisnite  **IZBERI** za vnos **SPREJEM SPOR.**
- 2** Pomaknite  na **VKLJ.** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  **OK** za potrditev.

Namig

Sporočila lahko pošiljate, ko je sprejemanje sporočil nastavljeno na **IZKLOP**.

10.4.2 Za nastavev vhodne številke

Vhodne in izhodne številke v telefonu so že nastavljene na lokalno omrežje. Priporočamo, da teh nastavitev ne spreminjate. Za več informacij oz. v zvezi z morebitnimi težavami se obrnite na lokalnega operaterja omrežja.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **SPOROČILA** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SMS CENTER** 2 ali **SMS CENTER** 3 in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **SMS CENTER** 1, **SMS CENTER** 2 ali **SMS CENTER** 3 in pritisnite  **OK**.
- 3** Pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v način **VHODNA ŠTEVILKA**.
- 4** Vnesite vhodno številko in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Vključi se potrditveni ton.*



Opomba

Maks. dolžina vhodne številke je 24 štev.

10.4.3 Za nastavev izhodne številke

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **SPOROČILA** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SMS CENTER** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **SMS CENTER** 1, **SMS CENTER** 2 ali **SMS CENTER** 3 in pritisnite  **OK**.
- 3** Pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v način **IZHODNA ŠTEVILKA**.
- 4** Vnesite izhodno številko in pritisnite  **OK** za potrditev.
 - *Vključi se potrditveni ton.*



Opomba

Maks. dolžina izhodne številke je 24 štev.

10.4.4 Za nastavev privzetega SMS centra

- 1** V načinu mirovanja , pomaknite  na **SPOROČILA** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NAST. CENTER** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na SMS center, ki ga želite nastaviti za prevzeti center (**SMS CENTER** 1, **SMS CENTER** 2 ali **SMS CENTER** 3) in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Vključi se potrditveni ton.*



Opomba

Številka privzetega SMS centra je 1.

11 Telefonska elektronska tajnica (TET)

Vaš telefon ima funkcijo elektronske telefonske tajnice; ki posname neodgovorjene klice, če je seveda vključena. Tajnica lahko posname do 99 sporočil. Najdaljši čas snemanja je 30 minut (vključno z vašim osebnimi odhodnimi sporočili).

Za osnovne funkcije telefonske tajnice, kot so pozivanje, predvajanje sporočil, brisanje sporočil in nastavljanje glasnosti, lahko uporabljate komandne tipke na bazni postaji. Za opis posamezne funkcije komandnih tipk na bazni postaji, prosimo, glejte Pregled bazne postaje na strani 10 za več podrobnosti.

Za dostop do funkcij tajnice, lahko uporabite tudi meni na slušalki. Na voljo je tudi meni za nastavitev možnosti tajnice.

Za vklop telefonske tajnice (če je izključena) da pritisnete tipko  na bazni postaji. Alternativno, lahko tajnico vključite tudi s slušalko. (glejte Vključitev/Izključitev tajnice s pomočjo slušalke na strani 50).

11.1 Predvajaj

11.1.1 Predvajanje novih sporočil preko slušalke

Preko zvočnika je najprej predvajano zadnje posneto sporočilo. Po predvajanju vseh sporočil, se telefonska tajnica zaustavi in ikona  ugasne.

1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, nato ponovno  **IZBERI** za vstop v meni **PREDVAJAJ**.

2 Med predvajanjem lahko:

Prilagajate glasnost	Pritisnite na tipko  .
Zaustavitev predvajanja	Za zaključek sporočila pritisnite  STOP .
Ponovi	Pritisnite na  MOŽNOS , pomaknite  na PONOVI PREDV. in pritisnite  IZBERI za ponovno predvajanje sporočila.
Naslednje sporočilo	Pritisnite na  MOŽNOST pomaknite  na NASLEDNJI in pritisnite  IZBERI .
Predhodno sporočilo	Pritisnite  MOŽNOST , pomaknite  na PREDHODNI in pritisnite  IZBERI .
Izbriši sporočilo	Pritisnite  MOŽNOS , pomaknite  na ZBRIŠI in pritisnite  IZBERI .

Preklopi predvajanje na slušalko	Pritisnite tipko  .
----------------------------------	--

Namig

Predvajanje sporočil lahko zaženete tudi tako, da v načinu mirovanja pritisnete na tipko , pomaknete  na **ODZIVNIK** in pritisnete  **IZBERI**, ponovno pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v meni **PREDVAJAJ**.

11.1.2 Predvajanje starih sporočil preko slušalke

Stara sporočila lahko predvajate le, če ni novih sporočil. Zadnje posneto sporočilo se predvaja prvo in samodejno naprej vsako naslednje, dokler se ne predvajajo vsa sporočila.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI** ter ponovno  **IZBERI**, če želite vstopiti v meni **PREDVAJAJ**.
- 2 Pritisnite  **IZBERI**.
 - Prvo posneto sporočilo bo predvajano in nato do zadnjega posnetega sporočila.
- 3 Med predvajanjem sporočila, lahko pritisnete  in odprete možnosti, ki so na voljo (glejte pod "Predvajanje novih sporočil preko slušalke" na strani 48).

11.2 Izbriši vsa sporočila

Opomba

Neprebrana sporočila ne bodo izbrisana.

Opozorilo

Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **IZBRIŠI VSE** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Na zaslonu se izpiše **IZBRIŠI VSE?**. Za potrditev izbrisa vseh sporočil pritisnite  **OK**.
 - Zaslisali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.

11.3 Nastavitev Načina odgovora

Na voljo sta 2 načina odgovora: **SAMO ODG.** in **ODG. IN SNEM.**

Privzeti način odgovora je **ODG. IN**

SNEM.: kličoči lahko pusti sporočilo na tajnici.

Način lahko preklopite v **SAMO ODG.:** kličoči ne more pustiti sporočila na tajnici.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NAČIN ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Način odgovora je nastavljen.

Opomba

Ovisno od izbranega načina odgovora, se predvaja ustrezno privzeto odhodno sporočilo, ko tajnica odgovori na vhodni klic. Jezik odhodnega sporočila je odvisen od nastavitve jezika v načinu dobrodošlice (glejte stran 13).

11.4 Osebno izhodno sporočilo

11.4.1 Snemanje osebnega odhodnega sporočila

To osebno sporočilo zamenja privzeto. Če želite ponovno uporabiti privzeto sporočilo, preprosto izbrišete osebno odhodno sporočilo. Če s posnetim sporočilom niste zadovoljni, preprosto posnemite novo sporočilo, da izbrišete predhodnega.

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SNEMANJE OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Pomaknite  na **SNEMANJE OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Snemanje se začne.
- 4 Za shranjevanje snemanja pritisnite  **SHRANI**.
 - Posneto sporočilo se predvaja in zaslon se ponastavi na prejšnji meni, potem ko se predvajanje zaključi. Za zaustavitev predvajanja pritisnite  **OK**.

Opomba

Odhodno sporočilo je lahko dolgo maks. 2 minuti.

11.4.2 Predvajaj osebno odhodno sporočilo

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SNEMANJE OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Pritisnite  **IZBERI**, če želite vstopiti v način **PREDVAJAJ**.
 - Predvaja se predhodno posneto odhodno sporočilo (če obstaja) in nato se zaslon povrne v predhodni meni.

11.4.3 Izbriši osebno odhodno sporočilo

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **SNEMANJE OGM** in pritisnite  **IZBERI**.
- 2 Pomaknite  na **ODG. IN SNEM.** ali **SAMO ODG.** in pritisnite  **IZBERI**.
- 3 Pomaknite  na **ZBRIŠI** in pritisnite  **IZBERI**.
 - Posneto sporočilo se izbriše.

11.5 Vključitev/Izključitev tajnice s pomočjo slušalke

- 1 V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **ODZ. VKL/IZK** in pritisnite  **IZBERI**.

- 2** Pomaknite  na **VKLOP** ali **IZKLOP** in potrdite tako, da pritisnete  **IZBERI**.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

11.6 Nastavitve elektronske tajnice

11.6.1 Zamik zvonjenja

To je število zvonjenj preden odgovori tajnica in začne predvajati vaše pozdravno sporočilo. Elektronsko telefonsko tajnico lahko nastavite tako, da zažene predvajanje pozdravnega sporočila po **3** do **8** pozivanjih ali **EKONOM..** Privzeta nastavitve zamika zvonjenja je **5**.

- 1** V načinu mirovanja pritisnete , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnete  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnete  **IZBERI**, pritisnete  **IZBERI** za **ZAMIK ZVON..**

- 2** Pomaknite  na želeno nastavitve zakasnitve pozivanja (**3** do **8** pozivanj ali **EKONOM..**) in potrdite tako, da pritisnete  **IZBERI**.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

Namig

Varčni način lahko prihrani stroške medkrajevnih klicev, ko oddaljeno dostopate do sporočil. Če so na tajnici nova sporočila, se bo odhodno sporočilo začelo predvajati po treh zvonjenjih. Če na tajnici ni novih sporočil, se bo odhodno sporočilo začelo predvajati po petih zvonjenjih. To pomeni, da če želite

preveriti svoja sporočila brez naraščajočih telefonskih stroškov, lahko zvezo po četrtem zvonjenju prekinete.

11.6.2 Daljinski dostop

Če želite preveriti sporočila na tajnici, ko vas ni doma, lahko z funkcijo daljinskega dostopa poslušate sporočila. Pokličite vašo domačo številko s kateregakoli telefona in vnesite kodo za daljinski dostop*, potem lahko dostopate do sporočil na tajnici. Tipkovnica na telefonu, ki ga uporabljate, deluje tako kot možnosti za vašo tajnico, lahko predvajate in brišete sporočila, vključite in izključite tajnico in tako naprej.

Opomba

Ta funkcija je privzeto izključena.

* Koda za daljinski dostop (ki je ista kot glavna koda PIN) preprečuje nedovoljen dostop do tajnice. Za več informacij glejte 11.6.2.

11.6.2.1 Vključi/Izključi daljinski dostop

- 1** V načinu mirovanja pritisnete , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnete  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnete  **IZBERI**, pomaknite  za **DALJ. DOSTOP** in pritisnete  **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJUČI** ali **IZKLJUČI** in pritisnete  **IZBERI** za potrditev.
- *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

11.6.2.2 Nadzor tajnice z zunanjim klicem

- 1** Iz drugega telefona pokličite domov.
 - *Tajnica se vključi in predvaja vaše pozdravno sporočilo.*
- 2** V prvih 8 sekundah pritisnite # na telefonu, s katerim kličete in vnesite kodo daljinskega dostopa (enaka kot glavna koda PIN).
 - *Če koda daljinskega dostopa ni pravilna, se vključi ton napake. Ponovno vnesite kodo za dostop, dokler ne dobite pravilne številke.*
 - *Če ne vnesete kode daljinskega dostopa v 10 sekundah, tajnica takoj prekine linijo.*
 - *Če je koda daljinskega dostopa (enaka kot glavna koda PIN) pravilna, se vključi ton potrditve.*
 - *Nova sporočila (če so) se samodejno predvajajo oz. predvajanje se zaustavi, ko ni več novih sporočil.*

Opomba

Če na tajnici ni novih sporočil, tajnica ne predvaja sporočil.

Naslednja preglednica prikazuje, kako dostopate do spodaj navedenih funkcij, med daljinskim dostopom:

Pritisnite	Do
	Pritisnite enkrat za predvajanje trenutnega sporočila ali dvakrat za predvajanje predhodnega sporočila
	Predvajaj stara sporočila ali pa jih zaustavi

	Pojdi na naslednje sporočilo
	Izbriši trenutno sporočilo
	Vključi tajnico
	Zaustavi predvajanje tekočega sporočila
	Izključi tajnico
	Kodo za daljinski dostop vnesite, ko je tajnica vključena in se predvaja izhodno sporočilo.

11.7 Filtriranje klicev

11.7.1 Pregled sporočila na slušalki

Če je pregled klicev na slušalki **VKLOP**, lahko poslušate dohodna sporočila preko zvočnika slušalke in se nato odločite, ali boste klic sprejeli ali ne. Za prevzem klica pritisnite .

Ta funkcija je privzeto izključena.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  na **HS PREGLED** in pritisnite  na **IZBERI**.
- 2** Pomaknite  na **VKLJUČI** ali **IZKLJUČEN** in pritisnite  na **IZBERI**.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

11.7.2 Nastavi GLAS. JEZIK

Ta meni vam omogoča spremeniti jezik prednastavljenega odhodnega sporočila. Dostopnost tega menija in jeziki na razpolago so odvisni od države.

- 1** V načinu mirovanja pritisnite , pomaknite  na **ODZIVNIK** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **NASTAVITVE** in pritisnite  **IZBERI**, pomaknite  na **GLAS. JEZIK** in pritisnite  **IZBERI**.
 - *Trenutno izbran jezik je poudarjen.*
- 2** Pomaknite  na želen jezik in potrdite tako, da pritisnite  **IZBERI**.
 - *Zaslišali boste potrditveni zvok in na zaslonu se prikaže predhodni meni.*

12 Tehnični podatki

Zaslon

- Progresivna osvetlitev zaslona LCD

Glavne lastnosti telefona

- Dvojni način identifikacije naziva in številke ključnega
- 15 polifonskih melodij opozarjanja na klic

Imenik, seznam za ponovno klicanje in dnevnik klicev

- Imenik z 200 vnosom
- Seznam za ponovno klicanje z 20 vnosi
- Dnevnik klicev s 50 vnosi

Baterijski vložek

- 2 x baterijski vložek HR AAA NiMH 600 mAh

Specifikacije radia

- Frekvenčni pas: 1800 do 1900 MHz
- Maks. izhodna moč: 250 mW

Poraba energije

- Poraba energije v načinu mirovanja: okoli 800 mW

Temperaturno območje:

- Obratovanje: med 0 in 35 °C (32 do 95 °F).
- Shranjevanje: med -20 in 45 °C (-4 do 113 °F).

Relativna vlažnost

- Obratovanje: do 95% pri 40 °C
- Shranjevanje: do 95% pri 40 °C

13 Pogosta vprašanja

www.philips.com/support

V temu poglavju je seznam najbolj pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi s telefonom.

Priključitev

Slušalka se ne vključi.

- Napolnite baterije: slušalko namestite na bazno postajo, kjer se polni. Po nekaj trenutkih se telefon vključi.

Slušala se ne polni.

- Preglejte povezave polnilnika.

ikona ne utripa med polnjenjem.

- Baterija je polna: baterije ni treba polniti.
- Slab stik baterije: rahlo poravnajte slušalko.
- Onesnažen stik: s suho krpo očistite stik baterije.
- Nameščene so nepravilne baterije: uporabljajte izključno akumulatorske baterije AAA, ki so priložene enoti. Nevarnost iztekanja iz baterije, če uporabite alkalne ali druge vrste baterijske vložke.

Med klicem se komunikacija prekine.

- Napolnite baterije.
- Premaknite bliže bazni postaji.

Telefon "Ni v dometu".

- Premaknite bliže bazni postaji.

Na slušalki se izpiše opozorilo »Bat.«!

- Uporabljajte le akumulatorske baterijske vložke AAA, ki so priloženi k enoti. Nevarnost iztekanja iz baterijskih vložkov, če uporabite alkalne ali druge vrste baterijskih vložkov.

Namestitev

Iskanje... se izpiše na slušalki in ikona utripa.

- Premaknite bliže bazni postaji.
- Prepričajte se, da je bazna postaja vključena.
- Ponastavite enoto in ponovno zaženite registracijo slušalke (glejte "Registracija" na strani 35).

Zvok

Slušalka ne zvonil!

Prepričajte se, da **GLASNOST** ni izključena in da  ikona ni izpisana na zaslonu (glejte "Nastavitev Glasnosti zvonjenja" v poglavju 6.2.1.).

Kličoči me nič ne sliši.

Morda je izključen zvok mikrofona: med klicem pritisnite .

Ni tona klicanja.

- Ni napajanja: preglejte povezave.
- Baterijski vložki so prazni: napolnite jih.
- Premaknite bliže bazni postaji.
- Uporabljen ni pravi linijski kabel: povežite priloženi linijski kabel.
- Potrebujete linijski vmesnik: linijski vmesnik povežite na linijsko vrstico.

Kliči me ne sliši jasno.

- Premaknite bliže bazni postaji.
- Bazno postajo prestavite vsaj en meter stran od drugih električnih naprav.

Stalne hrupne motnje na radiu in televiziji.

- Bazno postajo umaknite čim dlje stran od drugih električnih naprav.

Odzivanje izdelka

Tipkovnica ne deluje.

- Deblokirajte tipkovnico: dolg pritisk na  v načinu mirovanja.

Slušalka se med dolgotrajnim klicem segreje.

- To ni normalno. Slušalka med klicanjem porablja energijo.

Slušalke ne morete registrirati na bazni postaji!

- Doseženo je maks. število slušalk (5). Če želite registrirati novo slušalko, najprej odjavite eno obstoječo slušalko.
- Odstranite in zamenjajte baterijske vložke slušalke.
- Ponovno poskusite tako, da odklopite in vklopite napajanje prazne postaje, ter ukrepajte, kot določeno za registracijo slušalke.

- Vnesite pravilno kodo PIN. Če kode niste spremenili, je privzeta koda 0000.

Številka kličočega se ne izpiše.

- Storitev ni vključena: preglejte naročene storitve pri ponudniku omrežnih storitev.

Ne morem sprejeti novega sporočila SMS.

- Pomnilnik SMS je poln: izbrišite stara sporočila SMS, če želite prejeti nova.
- Nepravilna nastavitvev sporočila SMS: preglejte nastavitve SMS (glejte "Nastavitve sporočil" v poglavju 10.4).

Ne morem poslati ali sprejeti novega sporočila SMS.

- Storitev ni vključena: preglejte naročene storitve pri ponudniku omrežnih storitev.
- Nepravilna nastavitvev sporočila SMS: preglejte nastavitve SMS (glejte "Nastavitve sporočil" v poglavju 10.4).
- Na liniji je drug telefon z vključenim sistemom SMS. Izključite sprejem SMS na eni od naprav.
- Med različnimi operaterji so težave zdržljivosti. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitve.
- Prepoznavna je zadržana. Prikaži identiteto (glejte "Vključi funkcijo Skrij številko" v poglavju 9.5.2).

Ne morem spremeniti nastavitvev za glasovno pošto.

- Glasovno pošto upravlja operater in ne sam telefon. Če želite spremeniti nastavitve, to naročite pri operaterju.

Slaba zvočna kakovost in utripa ikona antene .

- Doseg telefona v prostoru ali na prostem je največ 50 metrov in 300 v tem zaporedju. Ko slušalko prestavite iz dosega delovanja, začne utripati ikona antene .

Slušalka se prestavlja v način mirovanja.

- Če 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se slušalka samodejno ponastavi v način mirovanja. V način mirovanja se samodejno ponastavi, tudi ko odložite slušalko nazaj na bazno postajo.

Vnosa v imenik ni možno shraniti in izpiše se sporočilo Polnilnik je poln.

- Izbrišite vnos, tako da sprostite pomnilnik, preden ponovno poskusite shraniti vnos.

Glavna koda PIN ni pravilna.

- Privzeta glavna koda PIN je 0000.
- Če ste kodo spremenili in se je zdaj ne spomnite, ponastavite slušalko na privzeto glavno kodo PIN (glejte "Ponastavitev" v poglavju 8.9).

Telefonski odzivnik ne posname sporočila.

- Pomnilnik je poln: izbrišite stara sporočila.
- Vključen je način **SAMO ODG.** Izključite način **SAMO ODG.** in vključite način **ODG. IN SNEM.** (glejte "Nastavitev Načina odgovora" v poglavju 11.3).

Daljinsko upravljanje dostopa ne deluje.

- Vključite način daljinsko upravljanje dostopa (glejte "Daljinski dostop" v poglavju 11.6.2).

Telefon med daljinskim dostopom zaključi klic.

- Za vnos glavne kode PIN ste si vzeli več kot 8 sekund. Kodo vnesite v 8 sekundah.

Telefonski odzivnik se zaustavi, preden se snemanje zaključi.

- Pomnilnik je poln: izbrišite stara sporočila.

14 Kazalo

A

Alarm 32

B

Barvna tema 29

Brisanje seznama klicev 25

Brisanje seznama zadnjih klicev 24

Brisanje vnosa iz imenika 22

Brisanje vnosa v seznamu klicev 25

Brisanje zadnjih klicev 24

D

Daljinjski dostop 51

Datum in čas 31

Dnevnik klicev 17, 24

Dodatki 6

E

Čakanje klica 21

Čas osvetlitve 29

Čas povratnega klica 38

F

Filtriranje klicev 52

G

Glas. jezik 53

Glasno 20

Glasnost 20, 42

Glasnost zvočnikov 20

Glasnost zvonjenja 28

Glasovna pošta 21, 23, 40

Glavni PIN 34

I

Ikone na zaslonu 9

Ime slušalke 28

Imenik 17, 21

Indikator LED 10

Interkom 25

Izbira države 36

Izhodna številka 47

J

Jezik 29

K

Klicanje 17

Konferenčni klic 26

Kontrast 29

M

Mapa Osnutki 45

Melodija zvonjenja 28

Menijske ikone 9

N

Način elektronske tajnice 49

Način klicanja 38

Način XHD zvoka 20

Namestitev telefona 11, 12

Napiši SMS 42

Nastavitve sporočil 46

Nemo 20

Neposredno klicanje 17

O

Odgovor klica 17

Odgovori na sporočilo 44

Odjavi 36

Omejitev klica 33

Omrežne storitve 39

Osebo izhodno sporočilo 50

Ozadje 29

P

Polnjenje baterij 13
Ponastavitev 36
Posredovanje 39
Posreduje sporočilo 44
Potekajoči klic 19
Povezava bazne postaje 11
Povratni klic 40
Pozivanje 27
Predhodno izbiranje 17
Pregled bazne postaje 10
Pregled vašega telefona 7
Prekliči povratni klic 40
Preklop klicev 26
Privzete nastavitve 36
Prostoročno sprejemanje klicev 18
Prvo zvonjenje 38

R

Recikliranje in odstranitev 4
Registracija 35

S

Samodejni odziv 30
Seznam zadnjih klicanih števil 17, 23
Shrani številko v imenik 44
Shranjevanje številke 22
Shranjevanje klicane številke 24
Skrij številko 41
Sprejem zunanega klica 26
Struktura menija 14

T

Telefonska elektronska tajnica 48
Ton alarma 32
Toni slušalke 28

U

Ura in alarm 31
Uredi sporočilo v mapi Osnutki 45
Uredi vnos v imenik 22

V

Vhodna številka 46
Vključitev/Izključitev slušalke 19
Vnos besedila ali števil 19
Vstavljanje baterij 12

Z

Zaklepanje/Odklepanje tipkovnice 19
Zaključek klica 18
Zamik zvonjenja 51
Zvočniški način 20
Zvok tipk 28



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44331

 **C E 0168**
Printed in China