

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

AD420



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Din docking-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
3	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
4	Afspilning	6
	Afspil fra iPod/iPhone	6
	Afspil fra en ekstern lydenhed	7
	Reguler lydstyrken	7
5	Produktinformation	7
	Specifikationer	7
6	Fejlfinding	8
7	Meddelelse	8
	Genanvendelse	8

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Ændring af produktet kan resultere i farlig stråling af EMC eller anden usikker betjening.

2 Din docking-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Indledning


Med denne dockinghøjttaler kan du høre lyd fra din iPod/iPhone og andre eksterne lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Vekselstrømsadapter
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over hovedenheden

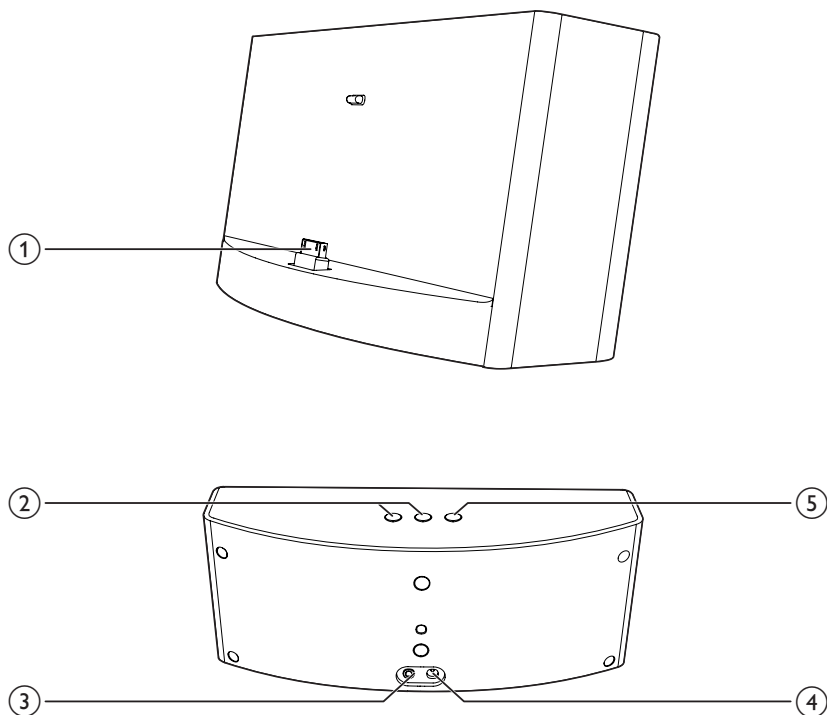

① Dock til iPod/iPhone

② -/+

- Juster lydstyrken.

③ MP3-LINK

- Tilslut en ekstern lydenhed.

④ DC IN

- Tilslut strøm.

⑤ ►||

- Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.




Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på dockinghøjttaleren.

Slut lysnetadapteren til:

- **DC IN**-stikket på bagsiden af højttaleren.
- stikkontakten.

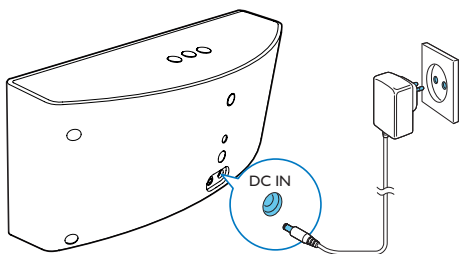

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne dockinghøjttaler.

Kompatibel iPod/iPhone


Dockinghøjttaleren understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til:

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyt til iPod/iPhone'en

- 1 Placer en iPod/iPhone i docken.
- 2 Afspil lyd på iPod/iPhone.
 - ↳ Lyden streames fra iPod/iPhone til dockinghøjttaleren.

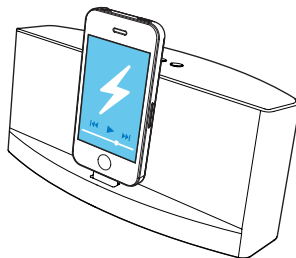

- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

Sådan fjernes iPod/iPhone:

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

Oplad iPod/iPhone'en

Når dockinghøjttaleren sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone i docken automatisk at oplade.

Afspil fra en ekstern lydenhed

Med denne dockinghøjttaler kan du også nyde lyd fra en ekstern enhed som f.eks. en MP3-spiller.

Bemærk

- Kontroller, at der ikke er docket en iPod/iPhone i højttaleren.

- 1 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) til:
 - **MP3-LINK**-stikket på bagsiden af dockinghøjttaleren.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

↳ Dockinghøjttaleren skifter automatisk til MP3 link-tilstand.
- 2 Afspil lyd på enheden (se brugervejledningen til enheden).

Reguler lydstyrken

Tryk på **-/+** under afspilning for at indstille lydstyrken.

5 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	10 W pr. kanal x 2
Signal-/støjforhold	> 62 dBA
MP3 LINK	650 mV RMS

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS190-100-AE180 (Philips); Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Output: 10 V = 1,8 A
-------------	--

Strømforbrug ved drift 15 W

Strømforbrug ved
standby < 0,5 W

Maks. belastning for
iPod/iPhone 5 V = 1 A

Mål – Hovedenhed
(B x H x D) 275 x 117 x 121 mm

Vægt – Hovedenhed 1,2 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD420_12_UM_V1.0

