

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

AS130

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Svarīga drošības informācija	3
2. Jūsu dokstacijas skaļrunis Android™	4
Ievads.....	4
Iepakojuma saturs	4
Dokstacijas skaļruņa pārskats	5
3. Darbības uzsākšana	6
Barošanas padeve	6
Ieslēgšana	6
Laika iestatīšana	6
Displeja spilgtuma regulēšana.....	7
4. Atskalošana caur Bluetooth savienojumu	8
Savienojamība ar Android™	8
Audiosatura atskalošana caur manuālo Bluetooth savienojumu.....	8
Audiosatura atskalošana caur automātisko Bluetooth savienojumu ar "Philips Bluetooth Audio Connect"	9
Ierīces atvienošana.....	11
5. Android viedtālruņa pievienošana un uzlāde	12
Uzlāde caur mikro USB savienotāju	12
Uzlāde caur USB ligzdu	13
6. Atskalošana caur audioskabeli	14
7. Skaļuma regulēšana	15
8. Informācija par preci	16
Vispārīga informācija.....	16
Bluetooth.....	16
Pastiprinātājs.....	16
Skaļruņi	16
9. Darbības traucējumu novēršana	17
Vispārīgi	17
Par Bluetooth ierīci	17
10. Jūsu ievērībai	18
Atbilstība	18
Utilizācija	18
Preču zīmju paziņojums	18
Autortiesības	18

1. Svarīgi

Svarīga drošības informācija

- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu drāniņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādīet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samišanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Izmantojiet tikai tos barošanas avotus, kas ir norādīti lietošanas instrukcijā.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no elektrotīkla.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikuusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzītai no elektrotīkla rozetes.

2. Jūsu dokstacijas skaļrunis Android™

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads


Ar šo dokstacijas skaļruni jūs varat:

- klausīties audiosaturu caur Bluetooth savienojumu;
- klausīties audiosaturu caur audiosignāla ievades kabeli;
- uzlādēt jūsu Android ierīces.


Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Barošanas adapteris
- Audiosignāla ievades kabelis (3,5 mm kontaktspraudņi)
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības un paziņojumu informācijas lapa

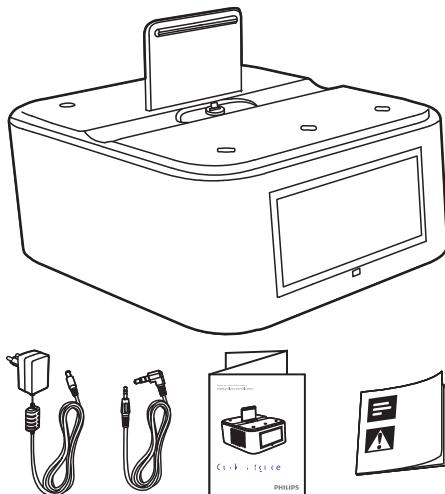

Dokstacijas skaļruņa pārskats

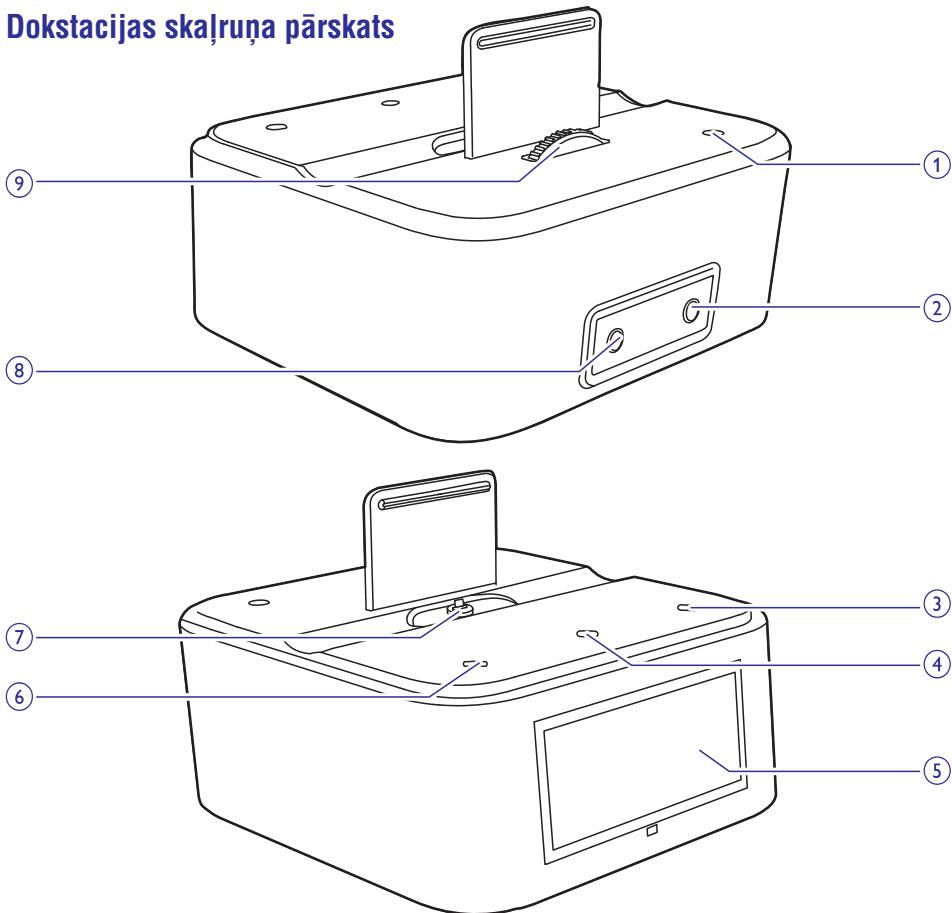

1. POWER

- Nospiezt, lai ieslēgtu dokstacijas skaļruni vai pārslēgtu to gaidstāves režīmā.

2. DC IN

- Ligzda barošanas adaptiera pievienošanai.

3. VOL/TIME + (Skaļums/Laiks +)

- Paaugstināt skaļuma līmeni.
- Iestatīt pulksteņa laiku.

4. BRIGHTNESS/SET TIME

(Spilgtums/Iestatīt laiku)

- Regulēt displeja spilgtumu.
- Nospiezt un turēt nospiestu, lai sāktu pulksteņa laika iestatīšanu.

5. Displejs

6. – VOL/TIME (– Skaļums/Laiks)

- Samazināt skaļuma līmeni.
- Iestatīt pulksteņa laiku.

7. Mikro USB savienotājs

8. AUDIO IN

- Savienot ar ārējas ierīces audiosignāla izvades ligzdu (parasti austiņu ligzdu).

9. Ritināmais slēdzis

- Pagriezt, lai noregulētu mikro USB savienotāja augstumu.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Barošanas padeve



Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts dokstacijas skaļruņa apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas adapteri, vienmēr izvelciet kontaktakciņu no rozes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.




Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas dokstacijas skaļruņa apakšā.

Pievienojet maiņstrāvas barošanas adapteri:


- ligzdoti **DC IN** dokstacijas skaļruņa aizmugurē;
- elektrotīkla rozetei.

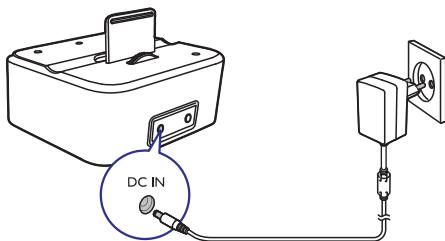

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu dokstacijas skaļruni, nospiediet taustiņu **POWER**.

- Dispējā mirgo *.
- Lai pārslēgtu dokstacijas skaļruni gaidstāves režīmā, vēlreiz nospiediet taustiņu **POWER**.

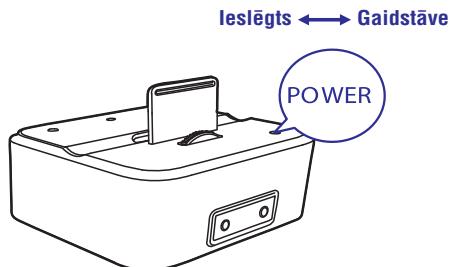

Automātiska pārslēgšanās gaidstāves režīmā

Dokstacijas skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja:


- ligzdoti **AUDIO IN** nav pievienots audiosignāla ievades kabelis; un
- Bluetooth savienojums 15 minūtes nav aktīvs.

Laika iestatīšana

1. Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **BRIGHTNESS/SET TIME**.
↳ Sāk mirgot [24H] vai [12H].
2. Nospiediet taustiņu **-VOL/TIME** vai **VOL/TIME+**, lai izvēlētos 24 stundu formātu [24H] vai 12 stundu formātu [12H].
3. Nospiediet taustiņu **BRIGHTNESS/SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot stundu un minūšu cipari.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **-VOL/TIME** vai **VOL/TIME+**, lai iestatītu stundas.
5. Nospiediet taustiņu **BRIGHTNESS/SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot minūšu cipari.
6. Atkārtoti spiediet taustiņu **-VOL/TIME** vai **VOL/TIME+**, lai iestatītu minūtes.
7. Nospiediet taustiņu **BRIGHTNESS/SET TIME**, lai apstiprinātu.
↳ Tieki parādīts iestatītais pulksteņa laiks.

Displeja spilgtuma regulēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **BRIGHTNESS/SET TIME**,
lai izvēlētos spilgtuma līmeni.

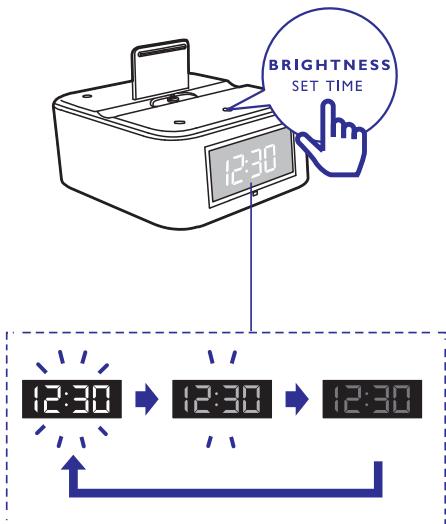

4. Atskaņošana caur Bluetooth savienojumu

Ar **AS130** jūs varat izbaudīt mūzikas atskaņošanu divējādi:

- caur manuālo Bluetooth savienojumu;
- caur automātisko Bluetooth savienojumu ar **"Philips Bluetooth Audio Connect"** aplikāciju.

Savienojamība ar Android™

Lai pilnībā izmantotu dokstacijas skaļruna piedāvātās iespējas, jūsu Android ierīcei jāatbilst sekojošām prasībām:

- Android operētājsistēma (versija 2.1 vai augstāka);
- Bluetooth programmatūra (versija 2.1 vai augstāka); un
- mikro USB savienotājs.

Citas ierīces ar mikro USB savienotāju un Bluetooth funkciju savienojumā ar šo dokstacijas skaļruni var izmantot, lai:

- veiktu ierīces uzlādi caur USB savienotāju; un
- klausītos mūziku caur Bluetooth savienojumu.

Audiosatura atskaņošana caur manuālo Bluetooth savienojumu

Dokstacijas skaļrunis izmanto Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, lai straumētu mūziku no jūsu portatīvās ierīces uz skaļruni.



Piezīme


- Philips negarantē savienojamību ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Pirms sapārojat ierīci ar šo dokstacijas skaļruni, lūdzu, izlasiet tās lietošanas instrukciju par Bluetooth savienojamību. Pārliecinieties, vai pievienotā Bluetooth ierīce atbalsta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP – uzlaboto skaņas izplatīšanas profili) un Audio Video Remote Control Profile (AVRCP – audio video tālvadības profili).
- Ierīce var saglabāt atmiņā maksimums 4 sapārotās ierīces.

- Pārliecinieties, vai savienojamajā ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Efektīvās darbības attālums starp dokstacijas skaļruni un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp dokstacijas skaļruni un pievienoto Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstatus no citām elektroniskām ierīcēm, kas varētu radīt skaļruna darbības traucējumus.

Sapārošana ar Bluetooth ierīcēm

1. Lai ieslēgtu dokstacijas skaļruni, nospiediet taustiņu **POWER**.


↳ Displejā mirgo Bluetooth indikators.

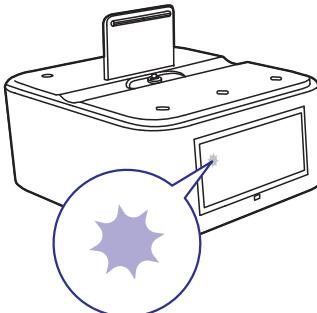

2. Savienojamajā Android ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet **AS130**.
3. Pieejamo ierīču sarakstā pieskarieties **PHILIPSAS130**.


↳ Ja savienojuma izveide ir veiksmīga, **AS130** to apstiprina ar diviem pīkstieniem un Bluetooth indikators paliek iedegts.

... Atskaņošana caur Bluetooth savienojumu

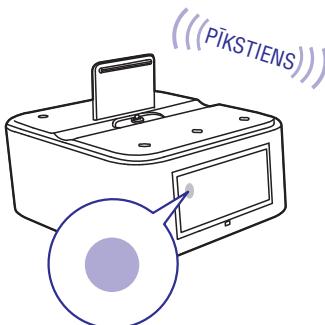

- Sāciet atskaņošanu pievienotajā Bluetooth ierīcē.

↳ Mūzika skan dokstacijas skaļrunī.

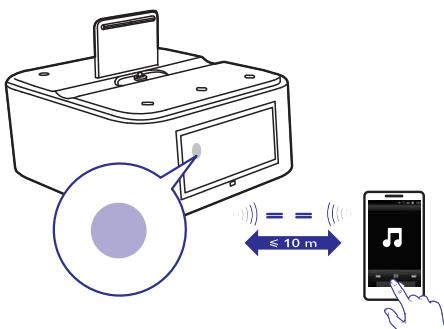

Padoms

- Lai dzēstu sapārotās ierīces no **AS130**, nospiediet un piecas sekundes turiet nospiestu taustiņu **POWER**.

"Philips Bluetooth Audio Connect" instalācija

Sameklējiet "Philips Bluetooth Audio Connect" "Google Play" tiešsaistes veikalā un instalējiet to savā ierīcē.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu Android ierīce ir pievienota internetam.
- Pārliecinieties, vai jūsu Android ierīcē ir pieejams "Google Play" tiešsaistes veikals.

- Jūsu ierīces "Play Store" izvēlnē meklējiet "Philips Bluetooth Audio Connect".

2. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties "Philips Bluetooth Audio Connect", lai sāktu aplikācijas lejupielādi.

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu "Philips Bluetooth Audio Connect".

- Kad instalācija ir pabeigta, pieskarieties "Done" (Pabeigts).

↳ Divi "Philips Bluetooth Audio Connect" rīki ir instalēti un saglabāti rīku ekrānā.



Audiosatura atskaņošana caur automātisko Bluetooth savienojumu ar "Philips Bluetooth Audio Connect"


"Philips Bluetooth Audio Connect" automātiski izveido Bluetooth savienojumu, izveidojot Android ierīces "Mājas" izvēlnē dokstacijas skaļruna īsceļu. Lai lietotu šo funkciju, jums jālejupielādē un jāinstalē Šī bezmaksas aplikācija.

... Atskanošana caur Bluetooth savienojumu


Philips rīku pievienošana “Mājas” izvēlnei

Pievienojet vienu vai abus Philips rīkus Android ierices “Mājas” izvēlnei (skatiet ierices lietošanas instrukciju).

- “Philips Bluetooth Audio Connect” 2 x 1: pievienojet vienu no savām iemīlotajām Bluetooth ierīcēm.

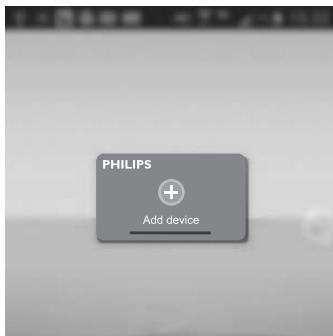

- “Philips Bluetooth Audio Connect” 4 x 1: pievienojet trīs no savām iemīlotajām Bluetooth ierīcēm.

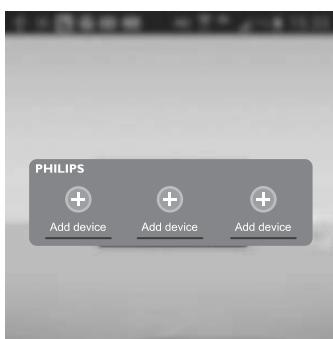

Bluetooth ieslēgšana ar “Philips Bluetooth Audio Connect”


AS130 pievienošana “Mājas” izvēlnei




Piezīme

- Pārliecinieties, vai **AS130** ir ieslēgts.


- Android ierices “Mājas” izvēlnē pieskarieties “Philips Bluetooth Audio Connect” rīkam, lai meklētu un savienotos ar citām Bluetooth ierīcēm.

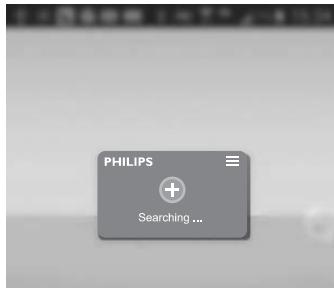

- Rīks sāk meklēt un izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīcēm, kuras ir pieejamas automātiskai sapārošanai.
- Jūsu ierīces Bluetooth funkcija tiek ieslēgta automātiski.

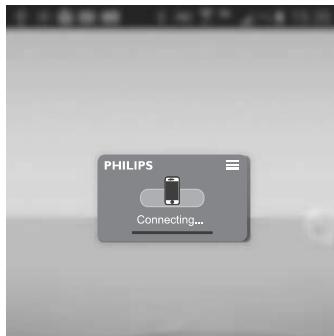


- Ja nepieciešams, no pieejamo Philips Bluetooth ierīču saraksta izvēlieties **AS130**, lai turpinātu savienojuma izveidi.

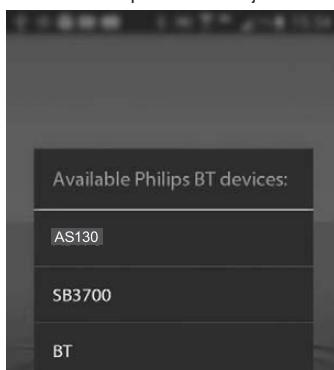

- Savienojuma izveide var ilgt dažas sekundes.
- Pēc veiksmīgas savienojuma izveides **AS130** tiek pievienots “Mājas” izvēlnei, un ekrāna augšdaļā ir redzama citāda Bluetooth ikona.

... Atskaņošana caur Bluetooth savienojumu

- ↳ AS1300 divreiz nopīkst.

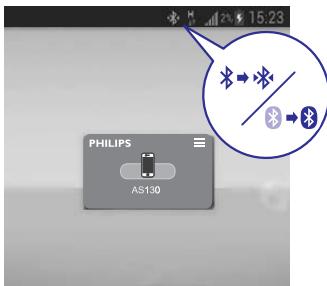

2. Ja nepieciešams, pieskareties \equiv rīka augšdaļā, lai pārsauktu vai mainītu **AS130** ikonu.
- Pieskarieties **AS130** un ievadiet jauno nosaukumu.
 - Pieskarieties izvēles rūtiņai, lai mainītu ierīces ikonu.




3. Sāciet atskaņošanu savā Android ierīcē.
↳ Mūzika skan dokstacijas skaļrunī.

Nākamā lietošanas reize


1. Nākamajā reizē, kad ieslēgsiet **AS130**, dokstacijas skaļunis automātiski savienosies ar pēdējo sapāroto ierīci.
- Ja ir ieslēgtas divas vai trīs iepriekš sapārotas ierīces, Android ierīcē pieskarieties **AS130**, lai sāktu sapārošanu.
 - ↳ Ja savienojuma izveide ir veiksmīga, **AS130** to apstiprina ar diviem pikstiem un ekrāna augšdaļā ir redzama citāda Bluetooth ikona.
2. Sāciet atskaņošanu savā Android ierīcē.
↳ Mūzika skan dokstacijas skaļrunī.

AS130 noņemšana no "Mājas" izvēlnes

1. Pieskarieties \equiv rīka augšdaļā.
↳ Tieki parādīts pieejamo Philips Bluetooth ierīču saraksts.
2. Izvēlieties **AS130**.

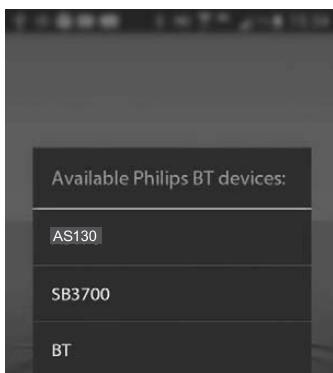

3. Pieskarieties "Remove" (Noņemt).

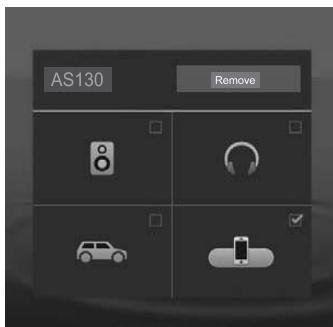

Ierīces atvienošana

Lai atvienotu Bluetooth ierīci:


- Nospiediet **SOURCE/SET**, lai izvēlētos citu avotu.
- Izslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru diapazona.
↳ Bluetooth indikators nodziest.

5. Android viedtālruņa pievienošana un uzlāde


Uzlāde caur mikro USB savienotāju

Pievienojet savu Android viedtālruni mikro USB savienotājam, lai to uzlādētu.

1. Pārbaudiet mikro USB ligzdas novietojumu jūsu Android viedtālrunī.

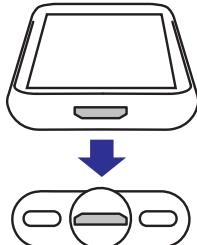


PHILIPS

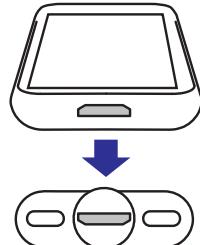


PHILIPS



- Ja nepieciešams, apgrizejiet otrādi USB savienotāju uz dokstacijas skaļruņa.

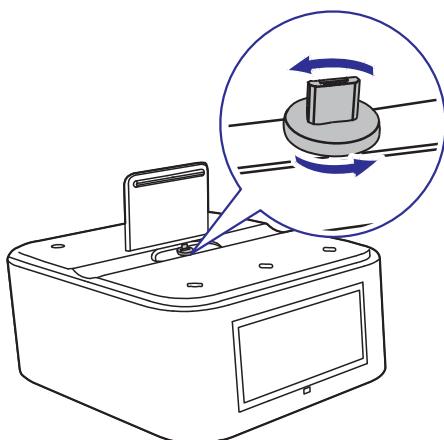

2. Pievienojet savu Android viedtālruni mikro USB savienotājam.

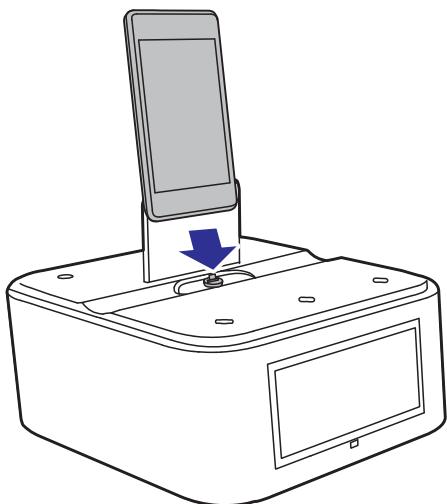


3. Pagrieziet ritināmo slēdzi, lai noregulētu mikro USB savienotāja augstumu.

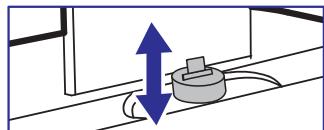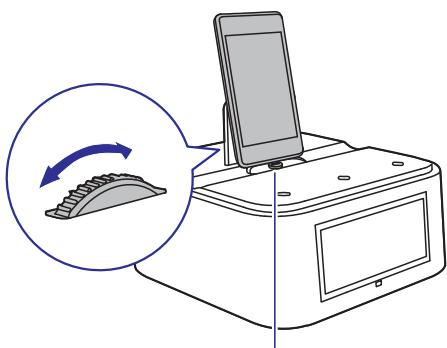

... Android viedtālruņa pievienošana un uzlāde

4. Pabīdīet savienojumu, lai jūsu viedtālrunis stabili novietotos uz dokstacijas.

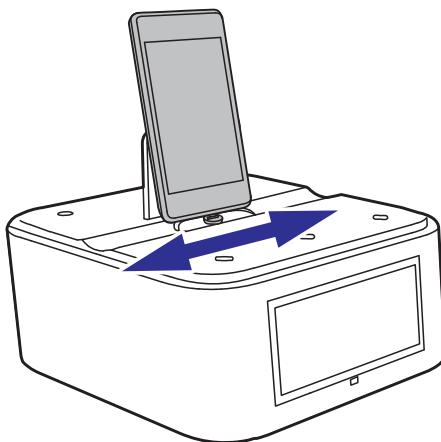

- ↳ Kad dokstacijas skaļrunis ir pievienots barošanas padevei, pievienotā ierīce automātiski sāk uzlādēties.

Uzlāde caur USB ligzdu

Pievienojiet USB vadu **AS130** un savai Android ierīcei, lai to uzlādētu.

1. Pievienojiet USB vadu (nav iekļauts komplektācijā) pie:
 - **USB** ligzdas **AS130** aizmugurē;
 - Android ierīces USB ligzdas.
2. Pievienojiet **AS130** barošanas padevi.
↳ Līdzko ierīce ir atpazīta, sākas tās uzlāde.




Piezīme

- USB ligzda ir izmantojama tikai uzlādei.

6. Atskaņošana caur audiokabeli

Izmantojot MP3 savienojuma kabeli, jūs varat AS130 atskanot arī no ārējas audioierīces, piemēram, MP3 atskanotāja.

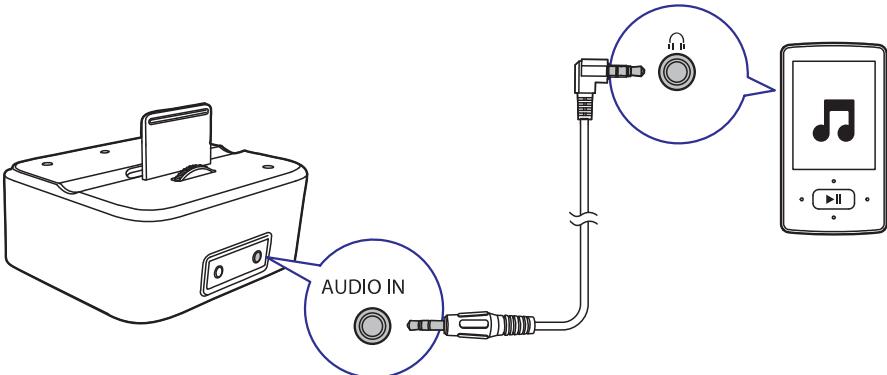

1. Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar abpusēju 3,5 mm kontaktspraudni pie:
 - dokstacijas skaļruņa **AUDIO IN** ligzdas;
 - ārējas ierīces austiņu ligzdas.
2. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

7. Skaļuma regulēšana

Spiediet taustījus **-VOL/TIME/VOL/TIME+**, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.

8. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošanas padeve:	Modelis: AS100-050- AE200 Ievade: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Izvade: 5 V === 2,0 A
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā:	< 15 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:	< 1 W
Android izvades maksimālā slodze:	5 V === 1 A
Izmēri: - galvenā ierīce (p x a x d)	137 x 98 x 141 mm
Svars: - ar iepakojumu - galvenā ierīce	1,0 kg 0,56 kg

Bluetooth

Bluetooth specifikācijas:	versija 3.0 + EDR
Atbalstītie profili:	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Darbības diapazons:	10 m (brīvā telpā)

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda:	2 x 2,5 W RMS
Frekvences reakcija:	63 – 16000 Hz, -3 dB
Signāla – trokšņa attiecība:	> 55 dBA
Kopējie harmoniskie traucējumi:	< 1%
MP3 savienojums:	650 mV RMS

Skaļruņi

Skaļruņa pretestība:	4 omi
Skaļruņa draiveris:	1,5 collas pilna diapazona

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas paderves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas vai skaņas kvalitāte ir slikta

- Noregulējiet dokstacijas skaļruņa un pievienotās Bluetooth ierīces skaļumu.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums starp dokstacijas skaļruni un Bluetooth ierīci ir veiksmīgi izveidots.

Pulksteņa laika iestatījums ir izdzēsts

- Ir noticis elektroenerģijas pārrāvums, vai ir tīcis atvienots barošanas adapteris.
- Iestatiet pulksteņa laiku no jauna.

Par Bluetooth ierīci

Mūzikas atskaņošana dokstacijas skaļrunī nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama ar šo dokstacijas skaļruni, lai atskāpotu mūziku.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk dokstacijas skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un dokstacijas skaļruni.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīce neatbalsta dokstacijas skaļrunim nepieciešamos Bluetooth profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Dokstacijas skaļrunis nav sapārošanas režīmā.
- Dokstacijas skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Sapārotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk dokstacijas skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un dokstacijas skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šī dokstacijas skaļruņa darbības traucējumiem.

10. Jūsu ievērībai

Jebkādas "Philips Consumer Lifestyle" tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

€ € 0890

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo "Philips Consumer Lifestyle" paziņo, ka šis skaļrunis atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas portatīvā dokumenta formātā (PDF) vietnē www.philips.com/support.

Utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.



Lūdz, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektroisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu. Lūdz, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadžīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai vīdei un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdz, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums

"Bluetooth®" vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "Philips" tās izmanto saskaņā ar licenci.


Autortiesības

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Preču zīmes ir "Koninklijke Philips Electronics N.V." vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. "Philips" patur tiesības jebkurā laikā mainīt produktus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk piegādāto produktu krājumus.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

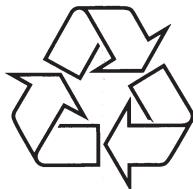

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>