

DECT digitale draadloze telefoon
DECT digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat

DECT 522
DECT 527

Welkom

Korte handleiding




- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

PHILIPS


Wat zit er in de doos?



Handset

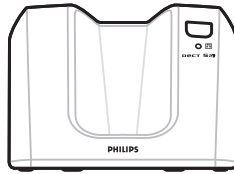

Basisstation

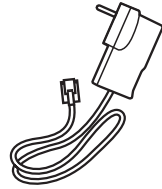

Netvoedingsadapter



Lijnsnoer*



Batterij opening



2 x AAA oplaadbare
batterijen



Korte handleiding



Gebruikershandleiding



Garantie informatie

* De lijn adapter mag niet worden verbonden met het lijnsnoer. Als dit het geval is, verbind alstublieft het lijnsnoer met de lijnadapter voordat het in het lijnstopcontact wordt gestoken.


In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING Gebruik altijd de kabels en batterijen die bij uw telefoon worden geleverd.

I

Verbind


A Plaats het basisstation



Plaats het basisstation binnen bereik van de telefoonlijnen en contactdozen.


TIP Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

B Verbind de kabels met de basis

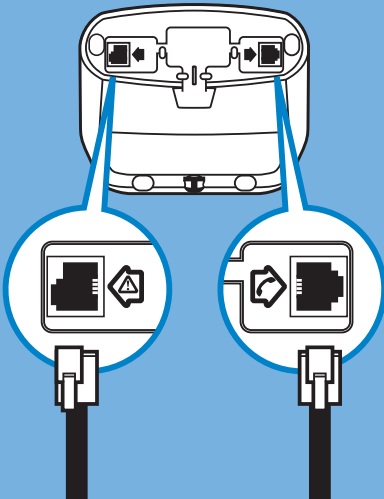

Keer het basisstation om en steek de lijnsnoeren en de stroomkabel in de contactdozen aan de onderkant van de basis.

C Steek de kabels in de contactdozen

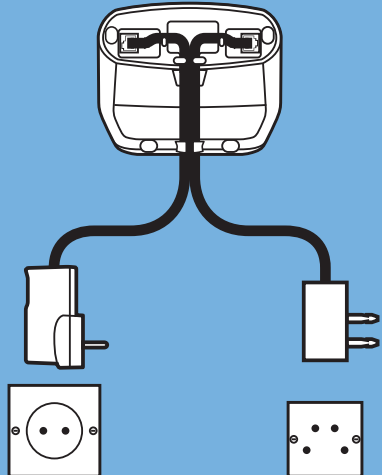

Steek het andere einde van het lijnsnoer in de muurcontactdoos van de telefoon en de stroomkabel in de hoofdcontactdoos. Schakel de stroom bij de muur aan.


2

Installeer




BELANGRIJK De handset moet voor tenminste 24 uur worden opgeladen alvorens het eerste gebruik

A Installeer de batterijen

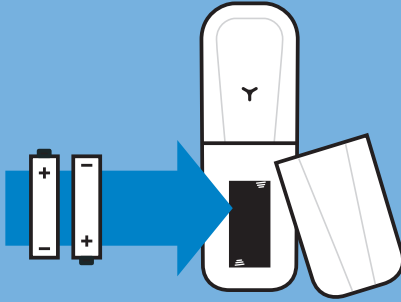

Plaats de batterijen en breng de klep op zijn plaats

B Laad de handset 24 uur op

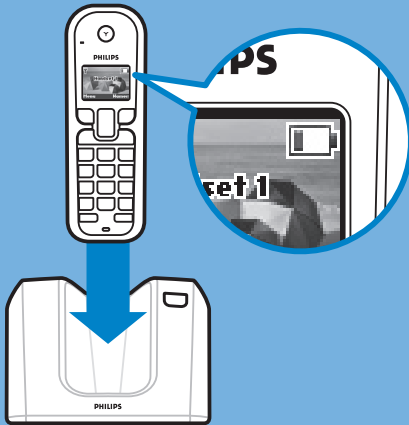

Plaats de handset op de basis om de batterijen op te laden. Het batterij icoon wordt weergegeven.

C Stel uw telefoon in



Als u het standby scherm ziet (boven), stel de datum en tijd is zoals hieronder is weergegeven.

Als het Welkom scherm wordt getoond, moet u uw taal instellen.

De taal instellen

- Indien nodig, blader of naar uw land en druk op **Selecteren**
 - Indien nodig, blader of naar uw netwerk operator en druk op **Selecteren**
- >Het standby scherm wordt weergegeven. U kunt nu de datum en de tijd instellen.

Stel de datum en tijd in

- Druk op **Menu**. Blader naar **Klok instellen** en druk op **Selecteren**
- Druk weer op **Selecteren** en voer de datum (DD/MM/YY) en dan de tijd (HH:MM) in.
- Druk op **Opslaan**


Uw telefoon is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

3

Geniet

Basis handeling om u te laten beginnen

Bellen

Voer het telefoonnummer in en druk 



Een telefoontje beantwoorden

Wanneer de telefoon gaat, druk 





Een telefoontje beëindigen

Druk 

Volume van de oortelefoon aanpassen

Tijdens het bellen, druk  of 




Herdraai het laatste nummer

- Druk  in standby modus
- Blader  of  door herdraailijst
- Druk  om het weergegeven nummer te bellen





Stel de beltoon in

- Druk op **Menu** dan bladeren  naar **Instellingen** en druk op **Selecteren**
- Druk op **Selecteren** om te kiezen voor **Toestel instellen**
- Druk weer op **Selecteren** en kies **Beltoon**.
- Blader  of  naar **Externe** of **Interne oproepen** en druk op **Selecteren**
- Blader  of  om de beltoon te kiezen en druk op **Selecteren** om te bevestigen



Een invoering in het telefoonboek toevoegen

- Druk op **Namen**
- Blader  naar **Toevoegen** en druk op **Selecteren**
- Voer de naam in (maximaal 12 karakters). Druk op **OK**.
- Voet het nummer in (maximaal 24 cijfers). Druk op **OK**.
- Blader  of  om de belmelodie te selecteren. Druk op **Selecteren**. Het display toont **Naam Opgeslagen**.

Bellen vanuit het telefoonboek

- Druk  in standby modus De invoeringen zijn in alfabetische volgorde opgesteld.
- Blader  of  om door het telefoonboek te bladeren
- Druk  om het weergegeven nummer te bellen

Oppiepen

- Om u te helpen uw middende handset te vinden, druk  op de basis. De handset begint te rinkelen
- Als de handset eenmaal gevonden is, druk  om te stoppen

Probleemoplossing

Voor een uitgebreid overzicht, refereer alstublieft aan pagina 42 van de DECT 522 Gebruikershandleiding of pagina 50 van de DECT 527 Gebruikershandleiding

Probleem

Oplossing

Geen gesprekston

- Controleer de telefoonlijn kabelverbindingen
- Laad de handset batterijen op voor tenminste 24 uur
- Gebruik de geleverde lijnkabel

Slechte geluidskwaliteit

- Verplaats tot dichterbij het basisstation
- Verplaats het basisstation tenminste een meter uit de buurt van elektrische toestellen


Het  icoon knippert

- Verplaats tot dichterbij het basisstation
- Registreer de handset bij het basisstation

Nummer weergave werkt niet

- Controleer uw inschrijving bij uw netwerk operator

Kiestoon niet hoorbaar

- Indien het  icoon wordt weergegeven is het belsignaalvolume op Uit gezet. Verhoog het belsignaalvolume.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding die bij uw DECT 522 of DECT 527 telefoon werd geleverd

Online hulp: www.p4c.philips.com

Specificaties zijn onderworpen aan verandering zonder mededeling.
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectievelijke eigenaren.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com

3111 285 37931
Printed in PRC

