

# Vždy pripravení pomôcť'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AZ305



## Príručka užívateľa

**PHILIPS**

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Dôležité</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Vaše zariadenie CD Soundmachine</b>	<b>4</b>
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Hlavná jednotka - prehľad	5
<b>3</b>	<b>Úvodné pokyny</b>	<b>6</b>
	Pripojenie napájania	6
	Zapnutie	7
<b>4</b>	<b>Prehrávanie</b>	<b>8</b>
	Prehrávanie disku	8
	Počúvanie rozhlasového vysielania v pásmi FM	9
	Prehrávanie z externého zariadenia	9
<b>5</b>	<b>Informácie o výrobku</b>	<b>9</b>
	Technické údaje	9
	Údržba	10
<b>6</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Upozornenie</b>	<b>11</b>

# 1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na siet'ový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliaťa tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadol.
- UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
  - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
  - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
  - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkjúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži siet'ová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.



## Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavanie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapričiniť nebezpečnú prevádzku.

## 2 Vaše zariadenie CD Soundmachine

---

### Úvod

Toto zariadenie CD Soundmachine vám

umožňuje:

- počúvať rozhlasové vysielanie v pásmi FM,
- počúvať zvukový obsah z diskov a iných externých zvukových zariadení,
- programovať poradie prehrávania skladieb.

Zariadenie ponúka funkciu Dynamic Bass Boost (DBB), ktorá obohacuje zvuk.



---

### Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sietový napájací kábel
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

## Hlavná jednotka - prehľad

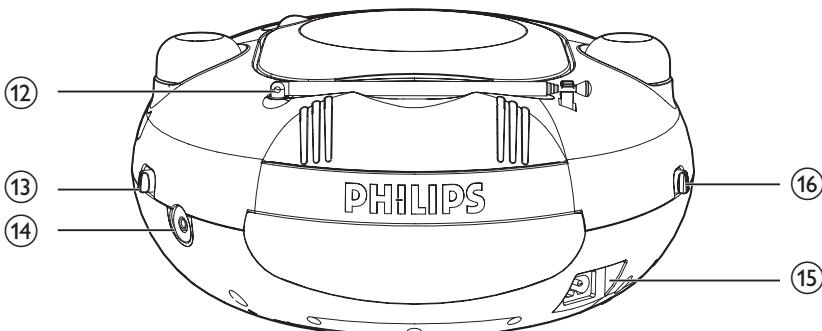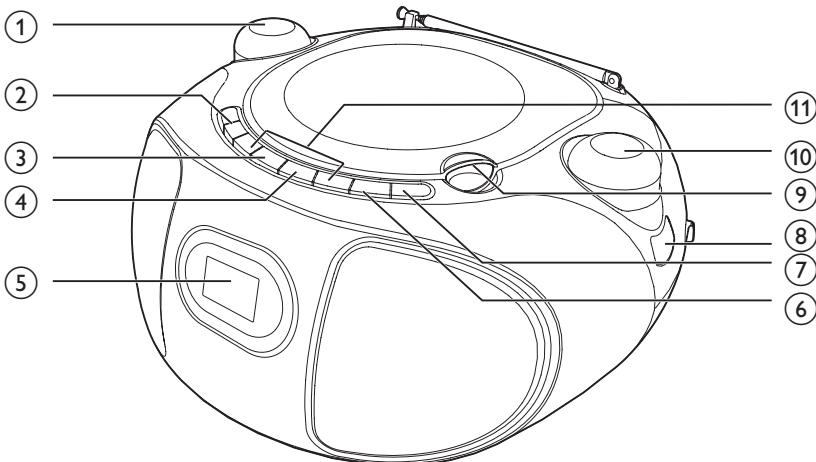

- |   |   |
|---|---|
| <b>① VOLUME</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavenie hlasitosti.</li></ul>  | <b>⑤ Zobrazovací panel</b>  |
| <b>② ▲ / ▼</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• V režime CD – prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album.</li></ul> | <b>⑥ MODE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Výber režimu opakovania alebo náhodného prehrávania.</li></ul>      |
| <b>③ ►  </b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spustenie alebo prerušenie prehrávania.</li></ul>                            | <b>⑦ PROG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• V režime CD – programovanie poradia prehrávania skladieb.</li></ul> |
| <b>④ ■</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zastavenie prehrávania.</li><li>• Vymazanie programu.</li></ul>                | <b>⑧ Indikátor frekvencie FM</b>  |
|   | <b>⑨ LIFT TO OPEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.</li></ul>     |

### 3 Úvodné pokyny

#### ⑩ -TUNING +

- Naladenie rozhlasových staníc pásma FM.

#### ⑪ ▶◀ / ▶▶

- Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Vyhladávanie v rámci skladby.

#### ⑫ Anténa na príjem vysielania v pásme FM

- Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.

#### ⑬ Prepínac zdroja

- Výber zdroja: **FM**, **Vstup Audio-in** alebo **CD**.
- Vypnutie zariadenia.

#### ⑭ Vstup Audio-in

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

#### ⑮ AC~ MAINS

- Pripojenie napájania.

#### ⑯ Prepínac DBB

- **ON/OFF:** zapnutie alebo vypnutie efektu dynamického zvýraznenia basov.



#### Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapričíniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Pripojenie napájania

Zariadenie môže byť napájané striedavým prúdom z elektrickej siete alebo batériami.

### 1. možnosť: Siet'ové napájanie



#### Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu označenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.


Zapojte siet'ový napájací kábel do:

- konektora **AC~ MAINS** na jednotke.
- elektrickej zásuvky.



#### Poznámka

- Na úplné vypnutie zariadenia odpojte napájací kábel zo zásuvky siet'ového napájania.

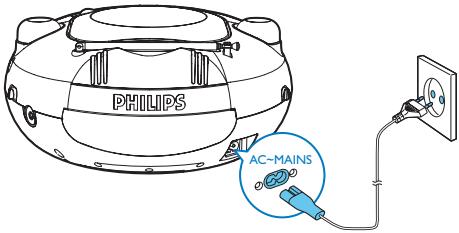

## Zapnutie

Nastavte prepínač zdroja do polohy **FM**, **Vstup Audio-in** alebo **CD**.

## Vypnutie

Nastavte prepínač zdroja do polohy **OFF**.

## Prepnutie do pohotovostného režimu

Ak je jednotka 15 minút nečinná, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

### Na ukončenie pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **▶||**; alebo
- Výber zdroja.

## 2. možnosť: Napájanie pomocou batérií



### Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.



### Poznámka

- Batérie nie sú dodávané s príslušenstvom.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 6 batérií (typ: R14/UM2/C-články) so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia na obrázku.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

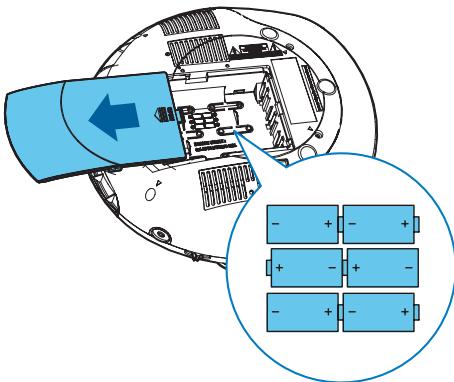

# 4 Prehrávanie

## Prehrávanie disku

- 1 Nastavte prepínač zdroja do polohy **CD**.
- 2 Nadvihnutím otvorte priečinok na disk.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom priečinok na disk zatvorte.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

<b>MODE</b>	[]: Opakovanie prehrávanie aktuálnej skladby. []: Opakovanie prehrávanie všetkých skladieb. [] (iba pre MP3): Opakovanie prehrávanie aktuálneho albumu. []: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakované stláčajte tlačidlo <b>MODE</b> , až kým ikona opakovaného alebo náhodného prehrávania nezmizne.
<b>VOLUME</b>	Nastavenie hlasitosti.

## Prehrávateľné disky

	Poznámka
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nie je možné prehrávať disky CD kódované technológiami na ochranu autorských práv.</li></ul>

Môžete prehrávať tieto zvukové disky CD:

- Zapisovateľné disky CD (CD-R)
- Prepisovateľné disky CD (CD-RW)
- Disky MP3-CD

## Ovládanie prehrávania

V režime CD môžete ovládať prehrávanie pomocou nasledujúcich operácií.

	Výber zvukového súboru; Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať smerom dopredu alebo dozadu v rámci stopy; jeho uvoľnením obnovíte prehrávanie.
	Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album MP3.
	Pozastavenie alebo obnova prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.

## Zvýraznenie basov

Na zapnutie alebo vypnutie efektu dynamického zvýraznenia basov nastavte prepínač **DBB** do polohy **ON** alebo **OFF**.

## Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 Stlačením položky zastavíte prehrávanie.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujte režim programovania.  
↳ Začne blikať **[PROG]** (program).
- 3 Stlačením tlačidiel vyberte číslo skladby a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **PROG**.
- 4 Opakováním kroku 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla prehráte naprogramované skladby.  
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje symbol **[PROG]** (program) a číslo predvoľby.
  - Ak chcete vymazat program, dvakrát stlačte tlačidlo .

## Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM



### Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej mieri vytiahnite a nastavte polohu antény.

- Nastavte prepínač zdroja do polohy **FM**.
- Otáčaním ovládača - **TUNING** + nalaďte rozhlasovú stanicu v pásme FM.

## Prehrávanie z externého zariadenia

Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

- Nastavte prepínač zdroja do polohy **Vstup Audio-in**.
- Pripojte zvukový kábel (3,5 mm, nie je súčasťou dodávky) ku:
  - konektoru **Vstup Audio-in** na jednotke.
  - záuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- Na externom zariadení spustite prehrávanie (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).



### Poznámka

- Záuvka **Vstup Audio-in** nie je určená na slúchadlá.

## 5 Informácie o výrobku



### Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Technické údaje

### Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 1 W RMS
Frekvenčná odozva	63 – 14 000 Hz, -3 dB
Odstup signálu od šumu	> 57 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS

### Disk

Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odozva	63 – 14 000 Hz, -3 dB
Odstup signálu od šumu	> 57 dBA

### Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

### Reproduktry

Impedancia reproduktorov	8 ohmov
--------------------------	---------

## Všeobecné

Napájací zdroj

- Siet'ové napájanie 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Batéria 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2

Prevádzková spotreba

energie 15 W

Spotreba energie v  
pohotovostnom režime < 0,5 W

Rozmery – hlavná  
jednotka (Š x V x H) 261 x 123 x 245 mm

Hmotnosť – hlavná  
jednotka 1,1 kg

## Údržba

### Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku s jemným saponátovým roztokom.  
Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

### Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.



- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistidlá ani antistatické spreje určené na analógové nosiče.

### Čistenie šošovky CD prehrávača

- Po dlhom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným komerčne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

# 6 Riešenie problémov



### Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokusajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obráťate na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ak sa rozhodnete obrátiť sa spoločnosti Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že siet'ová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je siet'ová zásuvka pod prúdom.
- Vložte batérie so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.

### Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

### Zariadenie nereaguje

- Vyberte a vložte batérie a znova zapnite zariadenie.
- Odpojte a znova pripojte siet'ovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

### Nebol rozpoznaný žiadenský disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk neboli vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

### Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

# 7 Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Ked' sa na produkте nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Toto zariadenie obsahuje nasledujúce štítky:



Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že zariadenie je vybavené dvojitým systémom izolácie.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AZ305\_12\_UM\_V1.0

