

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



SUB100



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Aide et assistance	2
Sécurité	2
Protection de votre produit	3
Protection de l'environnement	3
Conformité	3

2 Votre caisson de basses	4
Aperçu	4

3 Connexion et configuration	5
Placement du caisson de basses	5
Couplage avec le téléviseur	5
Réglages du caisson de basses	5
Réglage de la fréquence de transfert	6

4 Caractéristiques du produit	6
--------------------------------------	---

5 Dépannage	7
--------------------	---

1 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre produit. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Aide et assistance

Pour une assistance en ligne complète, visitez le site Web www.philips.com/support pour :

- télécharger le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide ;
- regarder des didacticiels vidéo (disponibles uniquement pour certains modèles) ;
- consulter la Foire Aux Questions (FAQ) ;
- nous envoyer une question par e-mail ;
- discuter avec notre personnel d'assistance.

Suivez les instructions fournies sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle de votre produit.

Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays. Avant de nous contacter, notez la référence du modèle et le numéro de série de votre produit. Vous retrouverez ces informations au dos ou sur la face inférieure de votre produit.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.

- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures ou d'endommagement du produit !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. WOOX Innovations décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballer-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Certains composants de ce produit peuvent être fabriqués à base de verre. Manipulez l'appareil avec soin pour éviter les dommages et les blessures.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

Protection de votre produit

Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Conformité

CE 0560

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.


Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

2 Votre caisson de basses

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre caisson de basses à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Aperçu

Cette section contient une présentation du caisson de basses sans fil.

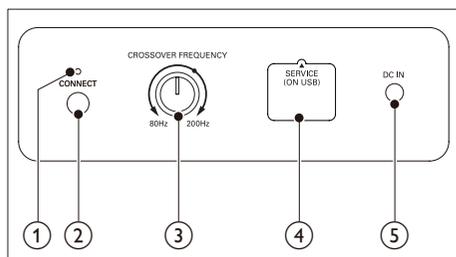

- 1 Voyant de caisson de basses**
 - Lorsqu'il est en marche, le voyant s'allume.
 - Pendant le couplage sans fil entre le caisson de basses et le téléviseur, le voyant clignote rapidement en blanc.
 - Si le couplage réussit, le voyant s'allume en blanc.
 - Lorsque le couplage échoue, le voyant clignote lentement en blanc.
 - Lorsque la connexion sans fil est déconnectée pendant une minute, le voyant s'éteint.
- 2 CONNECT (connexion)**

Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder au mode de couplage du caisson de basses.

- 3 CROSSOVER FREQUENCY (fréquence de transfert)**

Tournez le bouton pour régler la fréquence de transfert.
- 4 Couvercle USB**

Uniquement pour le personnel du Service Consommateurs pour une mise à niveau logicielle. (Les consommateurs sont pas invités à l'ouvrir.)
- 5 DC IN**

Permet de brancher un adaptateur secteur CA.

3 Connexion et configuration

Cette section vous aide à connecter votre caisson de basses sans fil à un téléviseur de marque Philips, puis à le configurer.

Pour plus d'informations sur les connexions de base du caisson de basses sans fil, consultez le guide de mise en route.

Remarque

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

Placement du caisson de basses

Consultez le guide de mise en route pour savoir comment placer le caisson de basses sans fil.

- 1 Disposez le SUB100 sur le sol.
 - Si vous placez le caisson verticalement, installez le pied fourni pour éviter toute instabilité du caisson de basses.
 - Placez le caisson de basses à une distance d'au moins 1 mètre de votre téléviseur et à 10 centimètres du mur.

Couplage avec le téléviseur

Remarque

- Le caisson de basses sans fil peut être couplé à un téléviseur de marque Philips.
- La distance maximale entre le téléviseur et le caisson de basses sans fil est de 5 mètres.

Pour la première utilisation, coupez manuellement le caisson de basses sans fil avec le téléviseur.

- 1 Branchez le dongle USB fourni sur le téléviseur.
- 2 Allumez le caisson de basses.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton **CONNECT** (connexion) du caisson de basses pour accéder au mode de couplage.
 - ↳ Le voyant sur le caisson de basses clignote rapidement en blanc.
- 4 Allumez le téléviseur et accédez à **▲** (menu d'accueil).
- 5 Sélectionnez **[Setup]** (configuration), puis appuyez sur **[OK]** (ok).
- 6 Sélectionnez **[TV settings]** (Paramètres TV) > **[Sound]** (son) > **[Wireless sound]** (son sans fil) > **[Add new speaker]** (ajouter un haut-parleur).
- 7 Suivez les instructions à l'écran et coupez le caisson de basses sans fil au téléviseur. Le téléviseur conservera en mémoire la connexion.
 - ↳ Si le couplage réussit, le voyant sur le caisson de basses s'allume en blanc.
 - ↳ Si le couplage échoue, le voyant sur le caisson de basses clignote lentement en blanc.
- 8 Si le couplage échoue, répétez les étapes décrites ci-dessus.

Réglages du caisson de basses

Vous pouvez augmenter ou diminuer légèrement le volume du caisson de basses par rapport au volume du téléviseur.

- 1 Sur le téléviseur, accédez à **▲** (menu d'accueil).
- 2 Sélectionnez **[Setup]** (configuration), puis appuyez sur **[OK]** (ok).

- 3 Sélectionnez [TV settings] (Paramètres TV) > [Sound] (son) > [Wireless sound] (son sans fil) > [Audio output offset] (décalage de sortie audio).
- 4 Utilisez les touches haut/bas pour effectuer le réglage.

Réglage de la fréquence de transfert

Vous pouvez régler la fréquence de transfert pour intégrer parfaitement le caisson de basses aux haut-parleurs du téléviseur.

- 1 Tournez le bouton **CROSSOVER FREQUENCY** pour régler la fréquence de transfert.

Conseil

- Réglez la fréquence de transfert pour optimiser l'effet sonore (plus elle est proche de la position d'écoute, plus la valeur de fréquence est basse).

4 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Caisson de basses

- Alimentation :
 - Modèle (adaptateur secteur de marque Philips) : DYS602-210309W ; AS650-210-AA309
 - Entrée : 100-240V~, 50-60 Hz 1,5 A
 - Sortie : 21V $\overline{=}$, 3,09A
- Consommation en mode veille : $\leq 0,5 W$
- Puissance de sortie : 50 W (+/- 0,5 dB, THD 10 %)
- Impédance : 4 ohms
- Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Plage de la fréquence de transfert : 80 Hz - 200 Hz
- Dimensions (l x H x P) : 730 x 83 x 330 mm
- Poids : 6,15 kg

Liste de compatibilité des téléviseurs Philips

TV	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
Ultra HD	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
4K	50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 40PUS6809/12, 40PUK6809/12

TV	65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
Full HD	65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
	55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
	55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
	55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
	55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
	55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
	55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
	55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
	55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
	55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
	48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
	48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
	48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
	48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
	48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
	48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
	48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
	47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
	47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
	47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
	47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
	47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
	47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
	42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
	42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
	42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
	42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
	42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
	42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
	40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
	40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
	40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
	40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
	40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
	40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
	40PFH6609/88, 32PFS7509/12,
	32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, accédez à l'assistance sur www.philips.com/support.

Connexion

Perte de la connexion.

- Positionnez le caisson de basses sans fil dans un rayon de 5 mètres du téléviseur.

Mon téléviseur ne parvient pas à rechercher SUB100 lorsque j'essaie de le connecter.

- Assurez-vous que votre téléviseur a été mis à niveau avec le logiciel le plus récent.

Son

Aucun son en provenance du caisson de basses sans fil.

- Vérifiez l'état de connexion du caisson de basses sans fil (voir 'Couplage avec le téléviseur' à la page 5).

Écho.

- Si vous placez le caisson de basses sans fil derrière vous, réglez la fréquence de transfert sur un niveau plus bas afin d'obtenir un meilleur équilibre du son.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SJB100_12_UM_V1.0

