

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AJ1003



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3
2	Az Ön órás rádiója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
3	Kezdő lépések	7
	Akkumulátor bekapcsolása	7
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	Idő és dátum beállítása	8
4	Rádió hallgatása	9
	Rádióállomások behangolása	9
	Állítsa be a hangerőszintet	9
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	9
	Rádióállomások kézi beprogramozása	9
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	9
5	Ébresztési időzítő beállítása	10
	Az ébresztés időpontjának beállítása	10
	Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása	10
	Az ébresztési beállítások megtekintése	10
	Ébresztés ismétlése	10
	Az ébresztés leállítása	10
6	Egyéb jellemzők	11
	Elalvási időzítő beállítása	11
	A kijelző fényerejének beállítása	11
	Külső eszköz hallgatása	11
7	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12
8	Hibakeresés	13

1 Fontos!

Biztonság

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
- ⑫ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett

valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.

- ⑬ Akkumulátor használata VIGYÁZAT
– Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort.
 - Távolítsa el az akkumulátort, ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van.
- ⑭ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- ⑮ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- ⑯ Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
- ⑰ A gombelemek lenyelésének veszélye!
 - A készülék gombelemet tartalmazhat, amely esetlegesen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
 - Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
 - Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemeket is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
 - Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével

segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezen az órás rádión a következő funkciók használhatók:


- hallgathat FM-rádiót
- Pontos idő
- ébresztés berregéssel vagy kedvenc rádiós műsorával
- kétféle ébresztés beállítása különböző időpontokra.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (beépített akkumulátorral) 1 db
- Hálózati adapter; 1 db
- Felhasználói útmutató, 1 db
- Gyors áttekintő útmutató, 1 db
- MP3-csatlakozókábel x 1

A főegység áttekintése

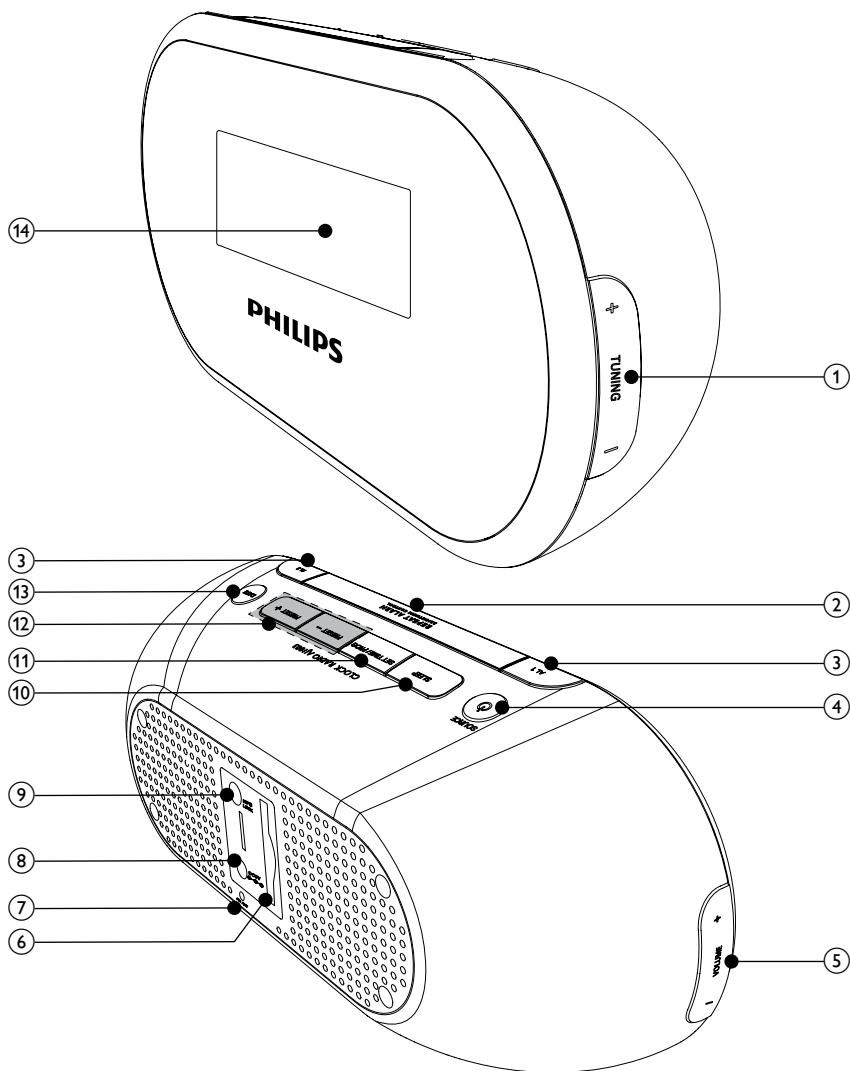

- ① **+ TUNING -**
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Az ébresztés ismétlése.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- ③ **AL1,AL2**
 - Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása.
 - Az ébresztési idő beállításának aktiválása.
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
- ④ **⏻ / SOURCE**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
 - Váltás az FM rádiólejátszás, az MP3 link bemenet és az időmegjelenítés között.
- ⑤ **- VOLUME +**
 - A rádió hangerejének beállítása.
- ⑥ **Elemtartó rekesz**
- ⑦ **FM ANT**
 - Csatlakoztatott FM-rádióantenna.
- ⑧ **DC 5V**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Audiobemeneti csatlakozó (3,5 mm-es belső átmérő) külső audioszerekhez.
- ⑩ **SLEEP**
 - Kikapcsolási időzítő beállítása.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Az óra időbeállításának bekapcsolása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑫ **PRESET +/-PRESET -**
 - Dátum, idő és ébresztési idő beállítása.
 - Válassza ki az időformátumot.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑬ **DATE**
 - Előre megadott időpont, hónap, nap és év megjelenítése.
- ⑭ **Kijelzőpanel**

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérni fogják a készülék típus- és sorozatszámát.

A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Sorozatszám: _____

Akkumulátor bekapcsolása




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Távolítsa el a védőfület az akkumulátor aktiválásához.

Az akkumulátor cseréje:

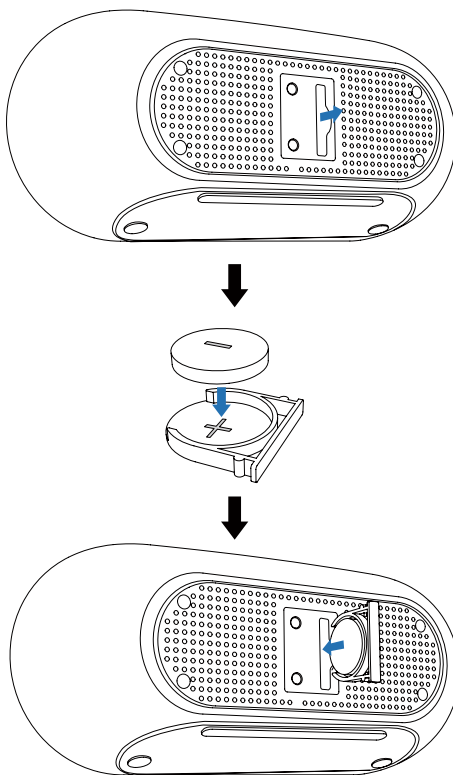

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be egy CR2025 típusú lítium elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.


Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzathból. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert
 - a főegység hátoldalán található **DC IN (DC 5V)** csatlakozóhoz és
 - a fali aljzathoz.

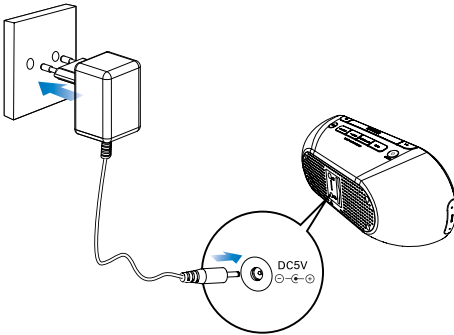

- 4 Az óra beállításához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.
- 5 A perc beállításához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.
- 6 Az év beállításához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.
- 7 A hónap beállításához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.
- 8 A nap beállításához ismétlje meg a 2. és 3. lépést.

Előre beállított dátum megjelenítése

- 1 Nyomja meg többször a **DATE** gombot.
↳ Az óra ideje, a hónap, a nap és az év ez után jelenik meg.

Idő és dátum beállítása

- 1 Óra üzemmódban tartsa 2 másodpercig a **SET TIME/PROG** gombot.
- 2 Nyomja meg a **PRESET +/PRESET -** gombot.
↳ 12 órás vagy 24 órás időformátum kiválasztása.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME/PROG** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

4 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
↳ **FM** és megjelenik az aktuális rádiófrekvencia.
- 2 A **+/-** (itt: **+ TUNING -**) gomb ismételt megnyomásával hangolhat be egy rádióállomást.

Állítsa be a hangerőszintet

- 1 Nyomja meg többször a **+/-** gombot (itt: **- VOLUME +**).

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **SET TIME/PROG** gombot 2 másodpercig.
↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
↳ Az elsőnek beprogramozott rádiócsatorna automatikusan lejátszásra kerül.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2 A **+/-** (itt: **+ TUNING -**) gomb ismételt megnyomásával hangolhat be egy rádióállomást.
- 3 Nyomja meg a **SET TIME/PROG** gombot.
↳ A programszám villogni kezd.
- 4 A **PRESET +/-PRESET -** gomb többszöri lenyomásával válasszon előre beállított programszámot.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a **SET TIME/PROG** gombot.
- 6 További állomások beprogramozásához ismételve meg a fenti lépéseket.

Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
- 2 A **PRESET +/-PRESET -** gombbal válasszon rádióállomást.

5 Ébresztési időzítő beállítása

Az ébresztés időpontjának beállítása

Kétféle ébresztés állítható be.

Megjegyzés

- Mielőtt hozzáfogna, ellenőrizze, hogy az óra ideje megfelelően van-e beállítva.

- 1 Tartsa nyomva az **AL1** (vagy a **AL2**) gombokat 2 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a **PRESET +/PRESET -** gombot.
 - ↳ A készülék kiválasztja az ébresztés hangjelzését.
 - **FM**: Az előre beállított rádióállomás.
 - **8822**: A berregés.
- 3 Nyomja meg a **AL1** (vagy a **AL2**) gombot a jóváhagyáshoz.
 - ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Az óra beállításához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
- 5 A perc beállításához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
- 6 Ismételje meg a 2 és 3. lépést az ébresztési hangjelzés hangerejének beállításához (max. 32).

Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy sikeresen beállította-e az ébresztéseket.

- 1 Nyomja meg kétszer a **AL1** vagy a **AL2** gombot.
 - ↳ Ha az ébresztés be van kapcsolva, megjelenik a **A** vagy a **A** szimbólum.
 - ↳ Ha az ébresztés ki van kapcsolva, a **A** vagy a **A** szimbólum nem látható.

Az ébresztési beállítások megtekintése

- 1 Nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.

Ébresztés ismétlése

- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** gombot.
 - ↳ Az ébresztés 9 perccel később megismétlődik.

Az ébresztés leállítása

- 1 Az ébresztési hang megszólalásakor; nyomja meg a megfelelő, **AL1** vagy **AL2** gombot.
 - ↳ Az ébresztés megszakad, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

6 Egyéb jellemzők

Elalvási időzítő beállítása

Beállíthatja az rádiót, hogy egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon.

- 1 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot egy előre beállított időtartam kiválasztásához.
 - ↳ Megjelenik az **zz** elem.
 - ↳ Az utolsó 5 percben a hangerő fokozatosan csökken.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a **OFF** (ki) jelzés megjelenik.
 - ↳ A **zz** felirat eltűnik.

A kijelző fényerejének beállítása

- 1 Nyomja meg többször a **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** gombot.

Külső eszköz hallgatása

Ezzel a készülékkel hangfájlok is lejátszhatók külső eszközről.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt
 - a **MP3 LINK** csatlakozóhoz a készülék hátulján és
 - a külső eszköz audiokimeneti csatlakozójához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- 2 Nyomja meg többször a **SOURCE** gombot az audiobemenet kiválasztásához a **MP3 LINK** csatlakozóról.
 - ↳ A  és a **LINE** jelzés megjelenik.
- 3 Nyomja meg a **+/-** gombot (itt: **-VOLUME** **+**) többször a hangerő beállításához.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 50 dB

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: TPA107-50050-EU (F) (Philips) Bemenet: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Kimenet: 5,0 V --- 1,0 A
Teljesítményfelvétel	4,0 W
Méretetek	
– Főegység (sz x ma x mé)	185 x 52 x 85 mm
Tömeg	
- Csomagolással	0,49 kg
- Főegység	0,36 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az antennát.
- Csatlakoztasson inkább kültéri antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Cserélje ki az akkumulátort.
- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

