

Schnellstartanleitung


- A** Anschließen an WACS7000
- B** Anschließen an WAK3300
- C** Genießen



Verpackungsinhalt



WLAN-Extender

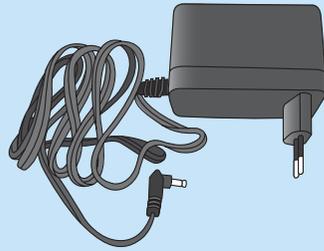

Netzteil



Antenne



Schnellstartanleitung

Unterstützung für Philips Wireless Music Center/Station:



WACS7000



WAK3300

Anschließen des WAR1900 an WACS7000

1

Stellen Sie das Center, die Station(en) und den Extender nebeneinander auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf.

2

Schließen Sie das Center und die Station(en) an der Stromversorgung an.

→ Der HD-Bildschirm wird an der (den) Station(en) angezeigt, wenn die Station(en) an das Center angeschlossen ist (sind).

3

Befestigen Sie die Antenne, und schließen Sie anschließend den Extender an der Stromversorgung an.

→ Wenn der Extender zum Anschließen bereit ist, leuchten die beiden Anzeigen für Power und Wireless blau auf (dies dauert 10-15 Sekunden).

WICHTIG!

- Stellen Sie sicher, dass sich der Wahlschalter in der Position **AP** befindet.

4

Am **Center** halten Sie **'SAME ARTIST'** gedrückt, bis auf dem Display **"OK for Extender..."** angezeigt wird.

5



Auf der (den) Station(en) halten Sie **'SAME ARTIST'** gedrückt, bis auf dem Display **"OK for Extender..."** angezeigt wird.

→ Die Verbindung wird über den Extender gestartet (ignorieren Sie die Bildschirmmeldung "Center temporarily not available").

→ Der HD-Bildschirm wird an der (den) Station(en) angezeigt, wenn die Station(en) an das Center über den Extender angeschlossen ist (sind).

Hinweis:

- Die Taste **'SAME ARTIST'** auf der 2-Wege-Fernbedienung, die im Lieferumfang des WACS7000 enthalten ist, bietet diese Funktion nicht.

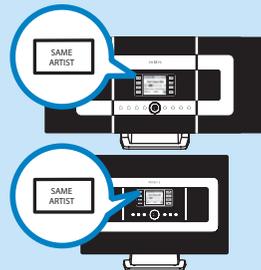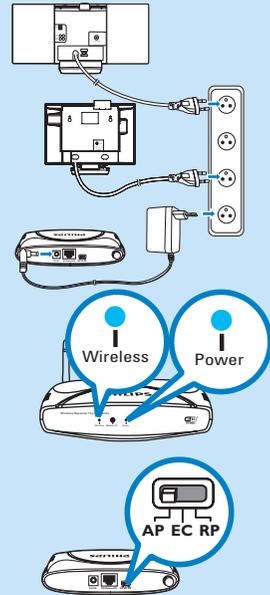

Umstellen

1


Trennen Sie die Verbindung zum Center, zu der (den) Station(en) und zum Extender.

2

Stellen Sie das Center, die Station(en) und den Extender wie rechts abgebildet auf:

- Für ein Center mit einer Station
- Für ein Center und mehrere Stationen

In diesem Fall beträgt der Maximalabstand zwischen Extender und Center/Station etwa 50 m, abhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten in Ihrem Haus

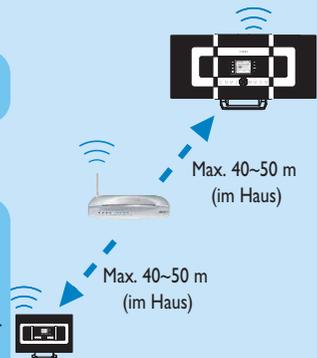

a. Für ein Center mit einer Station

3


Schließen Sie den **Extender** an der Stromversorgung an.

→ Die Anzeige **Wireless** leuchtet blau auf, wenn der **Extender** für die Verbindung bereit ist

4

Schließen Sie das Center und die Station(en) an der Stromversorgung an, schließen Sie zunächst das Center und anschließend die Station(en) an.

→ Der HD-Bildschirm wird an der (den) Station(en) angezeigt, wenn die Station(en) an das Center über den Extender angeschlossen ist (sind)

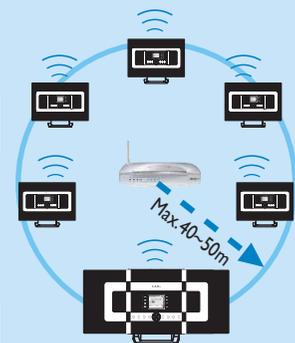

b. Für ein Center und mehrere Stationen

– zeigt maximalen Empfang an

– zeigt minimalen Empfang an

Tips:

- Passen Sie den Abstand zwischen dem Extender und dem Center/der Station entsprechend dem Wi-Fi-Empfangsstatus an.

Anschließen des WAR1900 an WAC7000

1

Stellen Sie den WAR1900 neben das WAK3300 und seinem angeschlossenen Gerät WAC7000 auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf.

2



Befestigen Sie die Antenne, und schließen Sie anschließend den Extender an der Stromversorgung an.
 → Wenn der Extender zum Anschließen bereit ist, leuchten die beiden Anzeigen für Power und Wireless blau auf (dies dauert 10-15 Sekunden).

WICHTIG!

- Stellen Sie sicher, dass sich der Wahlschalter in der Position **AP** befindet.

3

Am WAC7000 halten Sie **'SAME ARTIST'** gedrückt, bis auf dem Display **"OK for Extender..."** angezeigt wird.

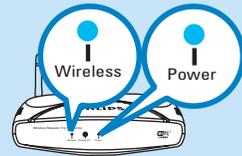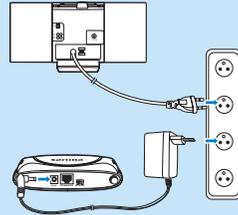

Anschließen des WAK3300 an WAC7000

1

Stellen Sie das WAK3300 neben dem WAC7000 auf.

2

Schließen Sie das Netzkabel des WAK3300 an eine Wandsteckdose an.

3

Stellen Sie mithilfe der Bedienelemente ▲ oder ▼ und ► die Sprache und Uhrzeit ein, und wählen Sie anschließend **PHILIPS MUSIC CENTER** aus.

4

Überprüfen Sie, ob das WAC7000 eingeschaltet ist und sich bereits im HD-Modus befindet.



5

Am WAC7000

- a. Drücken Sie **'MENU'**, um in den Menümodus zu wechseln
- b. Rufen Sie mithilfe der Bedienelemente ▲ oder ▼ und ► das Menü **STATION MGNT** (Stationsverwaltung) auf
- c. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ und ► die Option **Add New Station** (Neue Station hinzufügen) aus.
→ Sie wechseln in den Installationsmodus. Die Suche nach neuen Stationen beginnt

Am WAK3300

- a. Drücken Sie die Taste **'HOME'**, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie anschließend das Menü **Settings** (Einstellungen) über die Bedienelemente ▲ oder ▼ und ► aus
- b. Wählen Sie mithilfe der Bedienelemente ▲ oder ▼ und ► die Option **Network** (Netzwerk) und anschließend **Quick Setup** (Schnellkonfiguration) aus.
→ Der Bildschirm **SELECT NETWORK** (Netzwerk wählen) wird angezeigt.
- c. Wählen Sie die Option **PHILIPS MUSIC CENTER**.



6

Drücken Sie am WAC7000 die Taste **'STOP'** ■, nachdem alle Stationen gefunden wurden

Umstellen

1

Trennen Sie die Verbindung zum WARI900, WAK3300 und seinem angeschlossenen Gerät WAC7000.

2


Stellen Sie den WARI900, das WAK3300 und das WAC7000 wie rechts abgebildet auf:

3

Schließen Sie den WARI900 an der Stromversorgung an
→ Die Anzeige **Wireless** leuchtet blau auf, wenn das Gerät für die Verbindung bereit ist

4

Schließen Sie den WAK3300 und das WAC7000 an der Stromversorgung an.

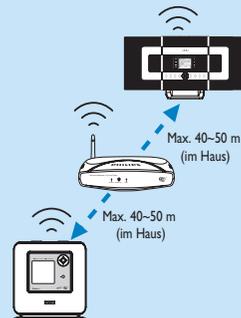



Genießen

Genießen Sie die Freiheit kabelloser Verbindungen

Der Extender ermöglicht das Streamen von Musik vom Center an die Station(en) über eine längere Entfernung. Mit dem dazwischen geschlossenen Wi-Fi-Extender können Sie die Entfernung zwischen Center und Station von etwa 30 m auf ca. 100 m effektiv erweitern (abhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten in Ihrem Haus).

Genießen Sie die Freiheit kabelloser Netzwerke.

Informationen zur Bedienung von Ihrem Center und/oder Ihrer(n) Station(en) finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

Zurücksetzen

Falls beim Einrichten von Verbindungen zwischen dem Extender und dem WACS7000 bzw. WAK3300 Probleme auftreten, drücken Sie die Taste **'RESET'** mindestens 5 Sekunden lang, um den Extender auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Werkseinstellungen

Passwort	
Standardpasswort	Kein Passwort
Netzwerkeinstellung	
AP-IP-Adresse	192.168.1.3
DHCP-Server	Aktiviert
Kabellos	
Kabellos	Aktiviert
SSID	PHILIPS-EXTENDER
Kanal	6
Bereich erweitern	Aktiviert
Sicherheit bei kabellosen Übertragungen	
Sicherheit	Aktiviert
WEP-Modus	128 bits
Tasteneingabe	HEX
WEP	5048494C495053313233358595A
Router-Informationen	
Aktueller Modus	Access Point



Genießen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- | | |
|---|--|
| F: Warum sehe ich die Meldung "OK for Extender ..." nicht? | A: Überprüfen Sie, ob sich der Extender im Modus AP befindet |
| F: Wie überprüfe ich, ob der Extender funktioniert? | A: Sie können die Verbindung überprüfen, indem Sie nacheinander auf Menu (Menü) >Information > Wireless (Kabellos) > SSID drücken |
| F: Warum ist es so schwierig, eine Verbindung zwischen meinem Center und der (den) Station(en) herzustellen, nachdem der Extender angeschlossen wurde? | A: Passen Sie die Entfernung zwischen Extender und dem (der/den) Center/Station(en) an (siehe Schritt 2 "Umstellen"). |

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Bitte installieren und verbinden Sie das Gerät nur in der Reihenfolge, die in der Kurzanleitung beschrieben wird. Auf diese Weise ist eine ordnungsgemäße Installation unter Vermeidung technischer Probleme gewährleistet.
- Bitte lesen Sie die Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Wireless Range Extender (WAR1900) benutzen; heben Sie diese Unterlagen auf, damit Sie später bei Bedarf darin nachschlagen können.
- Aktuelle Download-Dateien und Informationen zu diesem Gerät finden Sie auf unserer Homepage www.philips.com/support.

Sicherheitshinweise

- Die für die Wireless-Anwendungen verwendeten Funkeinrichtungen sind nicht vor den Störstrahlungen anderer Funkübertragungsdienste geschützt.
- Setzen Sie das System niemals hoher Feuchtigkeit, Regen, Sand oder Wärmequellen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Tropf- und Spritzwasser. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Blumenvasen) auf dem Produkt ab.
- Verwenden bzw. lagern Sie das Produkt in sicherer Entfernung von Heizungsanlagen und Heizgeräten und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte ein ausreichender Abstand zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen bestehen.
- Dieses Gerät nicht öffnen. Wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren Philips-Händler.

Hinweise zu Umweltschutz und Entsorgung

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Die Verpackung ist leicht in drei Monomaterialien aufteilbar und entsprechend einfach zu entsorgen: Karton (Schachtel), Styropor (als Füllmaterial) und Polyethylen (Beutel, schützende Schaumstoffolie).

Ihr Gerät besteht aus Material und Komponenten, die nach erfolgtem Ausbau bzw. Zerlegen durch spezialisierte Betriebe recycelt werden können. Beachten und befolgen Sie bitte in der Hinsicht auch die jeweils bei Ihnen geltenden Bestimmungen bezüglich der Entsorgung von Verpackungsmaterial, leeren Batterien und Altgeräten.

Entsorgung Ihres Altgerätes

Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.



Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Haftungsausschluss

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät wird von Philips 'wie besehen' ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Garantie zur Verfügung gestellt. Dieser Gewährleistungsausschluss umfasst auch stillschweigende Garantien zur Marktgängigkeit und zur Eignung des Geräts für einen bestimmten Zweck, ohne sich jedoch auf derartige Garantien zu beschränken.

In keinem Fall wird Philips für irgendwelche direkten, indirekten, nebenher entstandenen oder speziellen Schäden, für über den verursachten Schäden hinausgehende Entschädigungen oder für Folgeschäden haften (einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Beschaffung von Ersatzmaterial oder -dienstleistungen; Informations- oder Datenverlust, entgangener Gewinn oder Unterbrechung des Geschäftsablaufs), die aus irgendeinem Grund entstanden sind, und auf der Basis irgendeiner Haftung, ob vertraglich, im Rahmen einer Gefährdungshaftung oder unerlaubten Handlung (einschließlich Nachlässigkeit oder anderes), die sich auf irgendeine Weise aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung dieses Geräts ergibt, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

Philips übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der unter Einsatz des Geräts übertragenen Informationen, Texte, Grafiken, Links und anderen Daten.

Support?

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostoppäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sveden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2006
All rights reserved.

Des

www.philips.com