

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AW5000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Megjegyzés	3

2 Az Ön vezeték nélkül Hi-Fi hangszórója	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
Amire Önnek szüksége van	4
A főegység áttekintése	5

3 Előkészítés	6
Töltse le a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére	6
Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás	7

4 Csatlakoztassa a(z) AW5000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz.	9
1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útválasztóval iOS eszközön keresztül	9
2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útválasztó és Android készülék között	12
3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval	14
4. lehetőség: vezetékes kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével	16

5 Lejátszás	17
Internetes rádióállomások hallgatása a(z) AW5000 készüléken	17
Lejátszás külső eszközről	20

6 Firmware frissítése	21
------------------------------	-----------

7 Termékadatok	23
Termékjellemzők	23

8 Hibakeresés	24
----------------------	-----------

9 1. függelék: a készülék falra szerelése	26
--	-----------

10 2. melléklet: a LED színeinek jelentése	28
---	-----------

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben szigetetlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

- ⑦ Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ⑧ Őrizze meg az utasításokat.
- ⑨ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ⑩ Kövesse az utasításokat.
- ⑪ Óvja a terméket a víztől.
- ⑫ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne távolítsa el a termék borítását.
- ⑨ Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas párártól.
- ⑩ Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- ⑪ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑫ Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- ⑬ Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- ⑭ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Megjegyzés

CE 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy használatához a Google engedélye szükséges.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

2 Az Ön vezeték nélkül Hi-Fi hangszórója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

A vezeték nélkül Hi-Fi hangszóróval:

- DLNA/UPnP-kompatibilis alkalmazásról küldött zene hallgatása.
- internetes rádióállomások és online zeneszolgáltatások anyagát hallgathatja.
- zenét játszhat le egyéb audio eszközökről a(z) **MP3-LINK** aljzaton keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Vezeték nélküli Hi-Fi hangszóró beépített Wi-Fi-el
- 2 db váltakozó áramú hálózati kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap



Amire Önnek szüksége van

Audio-adatfolyamok AW5000 eszközön vezeték nélkül történő lejátszásához az alábbiakra van szükség:

- tanúsítvánnyal rendelkező Wi-Fi útválasztó
- iOS vagy Android eszköz, például iPod touch/iPhone/iPad vagy Android telefon vagy táblaszámítógép
- a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazás, ami (iOS eszközökhöz) az Apple **App Store**-ból vagy (Android eszközökhöz) a Google **Play Store**-ból tölthető le

A Wi-Fi útválasztón keresztül a(z) AW5000 készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia, amelyhez az iOS/Android eszköz csatlakozik.

A főegység áttekintése

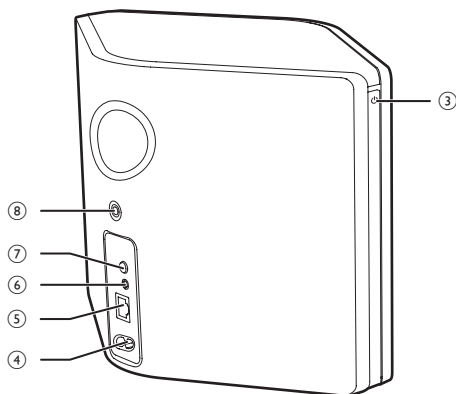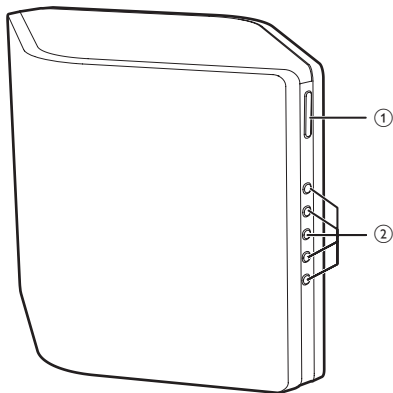

- ① +/-
 - Hangerő beállítása.
- ② Számbillentyűk (1-től 5-ig)
 - Internetes rádióállomás kiválasztása.
- ③ Tápellátás jelző/gomb
 - Mutatja a készülék aktuális állapotát.
 - Bekapcsolható vele a készülék, vagy átkapcsolható normál/környezetbarát üzemmódra.
- ④ AC IN ~
 - Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

⑤ ETHERNET

- (Opcionális) Csatlakozás vezeték nélküli útválasztóhoz Ethernet kábellel (nem tartozék).

⑥ MP3-LINK

- Csatlakoztasson egy külső audielejátszót MP3-csatlakozókábel segítségével (nem tartozék).

⑦ WI-FI SETUP gomb

- Csatlakoztassa az eszközt a Wi-Fi hálózatra.

⑧ Csavarlyuk falra szereléshez



Tanács

- A falra szerelés részleteit az 1. mellékletben találja (lásd '1. függelék: a készülék falra szerelése', 30. oldal).

3 Előkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Töltse le a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére


- 1 (iPod touch/iPhone/iPad felhasználóknak) Telepítse a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazást az Apple **App Store**-ból, majd futtassa.




(Android okostelefon vagy táblagép felhasználóknak) Telepítse a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazást a Google **Play Store**-ból, majd futtassa.




- 2 Húzza el jobbra az ujját a bemutatkozó oldalak megtekintéséhez, majd a kezdő **Beállítás** oldal megnyitásához, vagy érintse meg a **Bevezető átugrása** elemet a kezdő **Beállítás** oldal közvetlen eléréséhez.

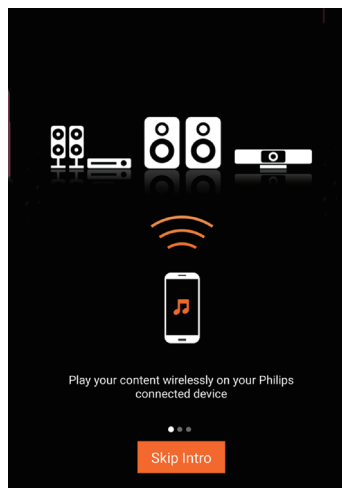

- 3 A kezdő **Beállítás** oldalon érintse meg az **Új hangszugárzó beállítása** elemet.

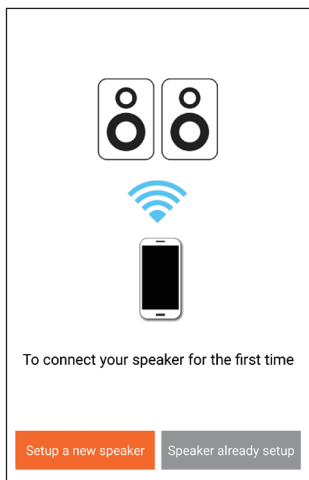

- 4 Olvassa el a telepítés általános lépéseit, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

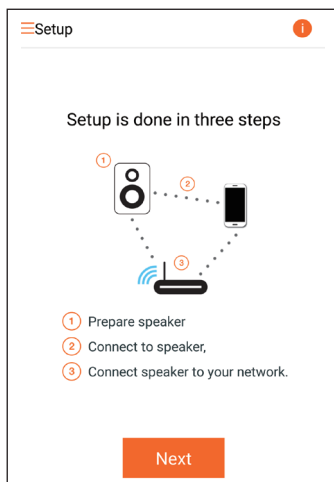


Tápellátás csatlakoztatása és bekapcsolás




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

- 1 Olvassa el az alkalmazás tápellátás csatlakoztatásával kapcsolatos utasításait.

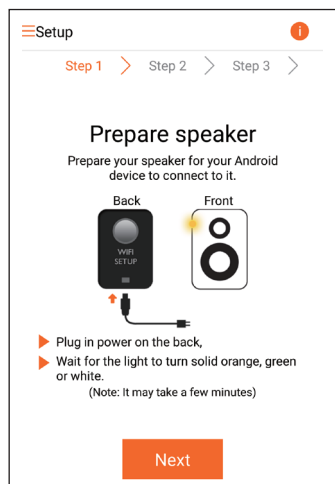

- 2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:
- a **AC IN ~** készülék hátulján található csatlakozóaljzathoz.
 - a fali csatlakozóaljzatba.
- ↳ A készülék automatikusan bekapcsol.
- ↳ A tápellátás/állapotjelző bekapcsolódás közben borostyánsárgán villog.
- ↳ Kis idő elteltével a tápellátás/állapotjelző borostyánsárga fénye folyamatossá válik, jelezve az első beállítás folyamatát.

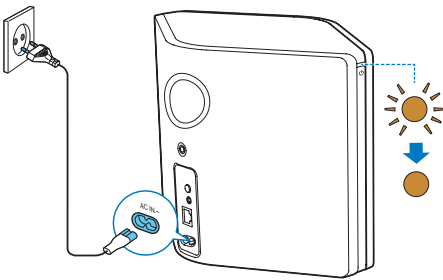

- 3 A továbblépéshez érintse meg az alkalmazás képernyőjén a **Tovább** gombot.

Átkapcsolás normál és Eco környezetbarát készenlét üzemmód között

- A készülék normál készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg röviden a ☼ feletti tápellátás gombot/jelzőt.
 - ↳ A tápellátás/állapotjelző fény zöldre vált.
- A készülék Eco környezetbarát készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg hosszan a ☼ feletti tápellátás gombot/jelzőt, és 3 másodpercen belül engedje fel.
 - ↳ A tápellátás/állapotjelző színe rövid időre borostyánsárgára vált, majd kialszik.

- A készülék normál vagy Eco környezetbarát készenléti üzemmódból való bekapcsolásához nyomja meg röviden újra a ☼ feletti tápellátás gombot/jelzőt.

	Üzemeltetés	A LED állapota
Világít -> Normál készenlét	Nyomja meg röviden a ☼ feletti tápellátás gombot/jelzőt.	Borostyánsárga/fehér -> Zöld
Be/Normál készenlét -> Eco környezetbarát készenlét	Nyomja meg hosszan a ☼ feletti tápellátás -> Ki gombot/jelzőt, és 3 másodpercen belül engedje fel.	Borostyánsárga/fehér vagy zöld
Normál készenlét/ Környezetbarát készenlét -> Be	Nyomja meg röviden a ☼ feletti tápellátás gombot/jelzőt.	Zöld/Ki -> Borostyánsárga/fehér

4 Csatlakoztassa a(z) AW5000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

A AW5000 készüléknek meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához az otthoni Wi-Fi hálózat beállításait a AW5000 készüléken is be kell állítani.

A legjobb beállítási módszert az alábbiak szerint, a körülményeknek megfelelően kell megválasztani.

Mobilkészüléke platformja	Wi-Fi út-választója típusa	Egyéb követelmények	Beállítási módszer
iOS	Nem WPS	Nem	Válassza az 1. lehetőséget.
Android	Nem WPS	Nem	Válassza a 2. lehetőséget.
iOS vagy Android	WPS	Nem	Válassza a 3. lehetőséget.
iOS vagy Android	Nem WPS	Ön Ethernet kábellel rendelkezik.	Válassza a 4. lehetőséget.

Mielőtt csatlakoztatná a(z) AW5000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz, győződjön meg róla, hogy:

- ① a Wi-Fi útválasztó be legyen kapcsolva, és megfelelően működjön.


- ② a(z) AW5000 készülék be legyen kapcsolva, és sikeresen el legyen indítva.

- ③ feljegyezte Wi-Fi jelszavát.


Ha sikerült a csatlakozás, a AW5000 készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózata beállításait. Ezután az AW5000 készüléket bekapcsolva az automatikusan fellép az otthoni Wi-Fi hálózatra, és a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazással játszhat le zenét vagy hallgathatja az internetes rádiót.

1. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a nem WPS útválasztóval iOS eszközön keresztül


- 1 A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy iOS készüléke felkapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatra.
- 2 Válassza ki a **Normál TELEPÍTÉS** elemet, és érintse meg a Következő gombot.

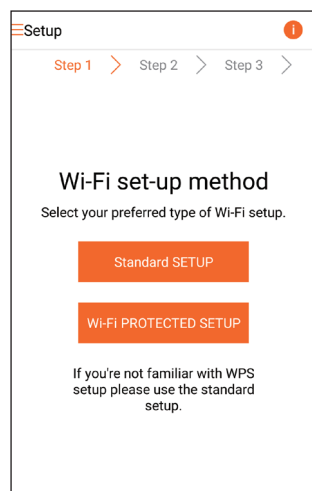

- 3 Olvassa el az alkalmazás Wi-Fi beállítási utasításait.

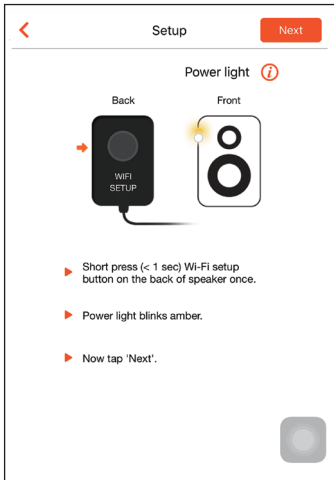


- 4 Nyomja meg az utasítás szerint a **WI-FI SETUP** gombot az AW5000 hátulján.
- ↳ A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán és fehéren váltakozva villogni kezd.
 - ↳ Megjelenik az AW5000 által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips_Install** hálózati névvel (SSID).

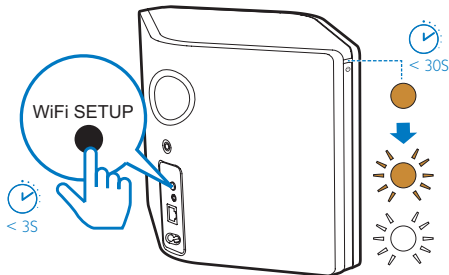


- 5 Érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén a **Tovább** gombot, és olvassa el a hálózat beállítás folytatásának módját.




- 6 Az utasítás alapján lépjen ki az alkalmazásból, majd válassza ki az elérhető Wi-Fi hálózatok listájából a **Philips_Install** nevűt.

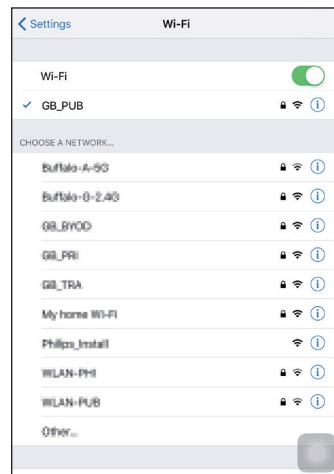

- 7 Kapcsolódjon iOS készülékével a **Philips_Install** hálózathoz, majd térjen vissza a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazáshoz.
- 8 Várjon, amíg megjelenik a jelszó beviteli mező.

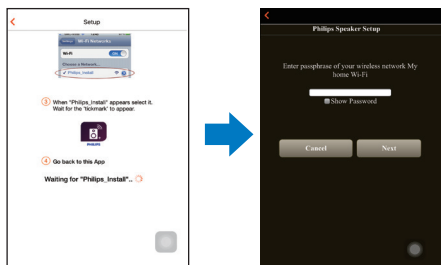


- 9 Gépelje be az otthoni Wi-Fi hálózat jelszavát, a bevitel befejezéséhez érintse meg a **Kész**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

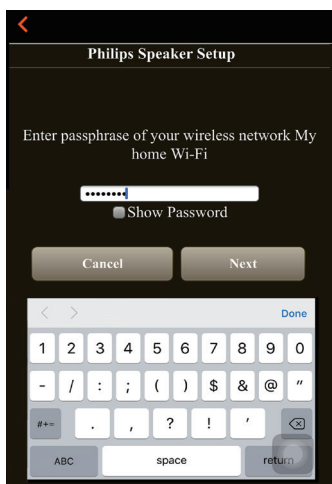


* Ha Wi-Fi jelszava olyan speciális karaktereket is tartalmaz, mint például #/:/!, akkor ezt a jelszót módosítania kell.

- 10 Nevezze el a hangszugárzóját kedve szerint, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy AW5000 készüléke otthoni Wi-Fi hálózatára csatlakozzon.

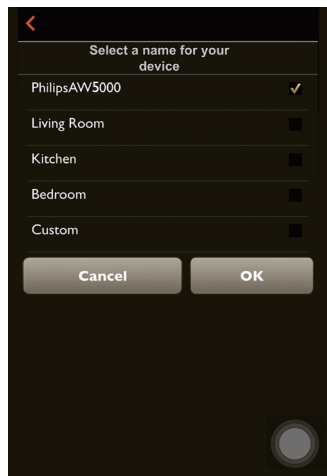

- 11 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző az AW5000 készüléken folyamatos fehér fényre váltson.
- ↳ Megjelenik az alkalmazás alábbi képernyője.
 - ↳ A AW5000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

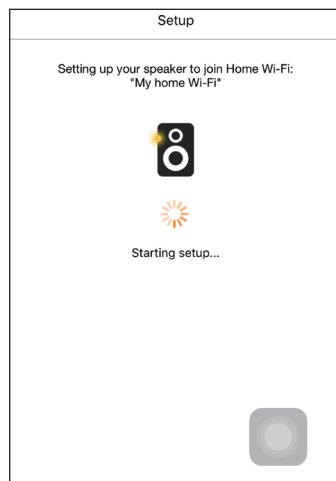




Tanács


- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható **Rock n' Roll** feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a „Lejátszás” című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).

2. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása nem WPS Wi-Fi útvalasztó és Android készülék között


- 1 A beállítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy Android készüléke felkapcsolódott az otthoni Wi-Fi hálózatra.
- 2 Válassza ki a **Normál TELEPÍTÉS** elemet, és érintse meg a Következő gombot.

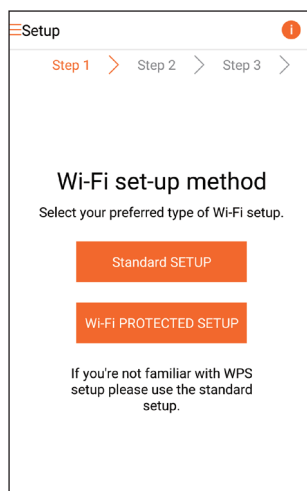


- 3 Olvassa el az alkalmazás Wi-Fi beállítási utasításait.

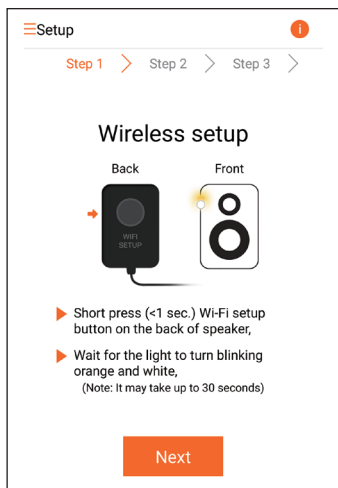


- 4 Nyomja meg az utasítás szerint a **WI-FI SETUP** gombot az AW5000 hátulján.
- ↳ A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán és fehéren váltakozva villogni kezd.
 - ↳ Megjelenik az AW5000 által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips_Install** hálózati nevével (SSID).

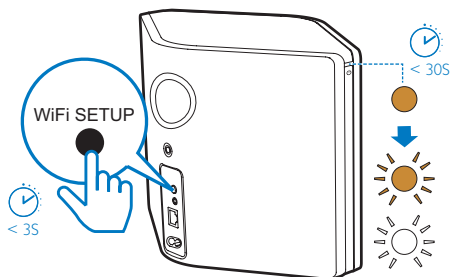


- 5 Érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén a **Tovább** gombot.
- ↳ Android készüléke automatikusan megkezdte a felkapcsolódást az AW5000 által létrehozott új Wi-Fi hálózatra.

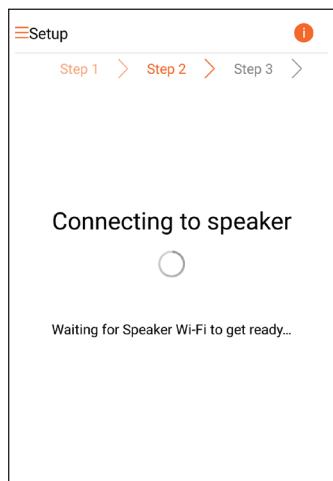

- 6 Várja meg, amíg az Android készülék megtalálja a hangszugárzót.

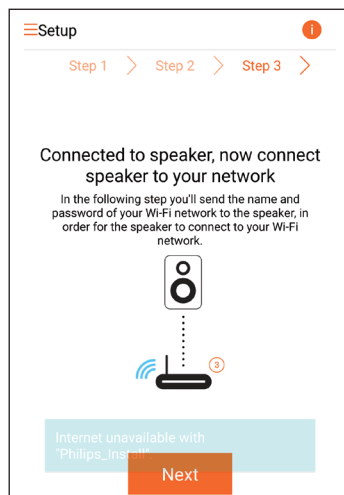


- 7 Válassza ki otthoni Wi-Fi hálózatát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

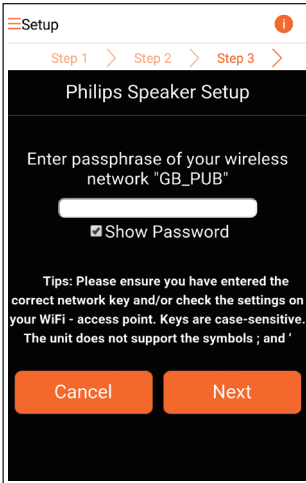

* Ha Wi-Fi jelszava olyan speciális karaktereket is tartalmaz, mint például #/:;!', akkor ezt a jelszót módosítania kell.

- 8 Nevezze el a hangszárgőjőát kedve szerint, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy AW5000 készüléke otthoni Wi-Fi hálózatára csatlakozzon.

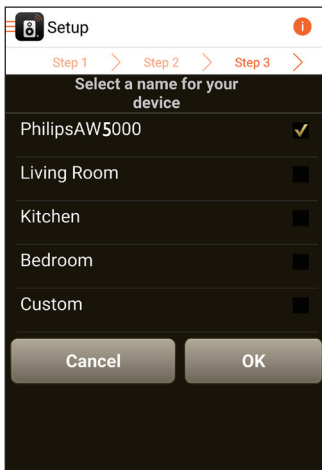


- 9 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző az AW5000 készüléken folyamatos fehér fényre váltson.
↳ A AW5000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

Megjegyzés


- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható **Rock n' Roll** feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a „Lejátszás” című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).

3. lehetőség: vezeték nélküli kapcsolat létrehozása WPS útválasztóval


- 1 Válassza ki a **Wi-Fi VÉDETT TELEPÍTÉS** elemet, és érintse meg a Következő gombot.

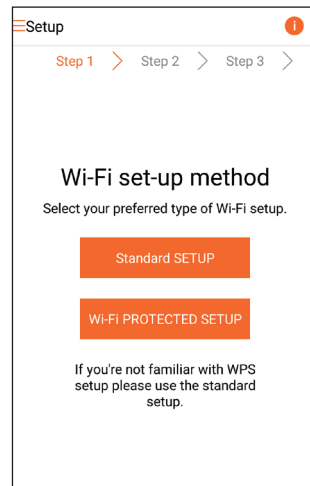


- 2 Olvassa el a WPS beállításhoz szükséges utasításokat.

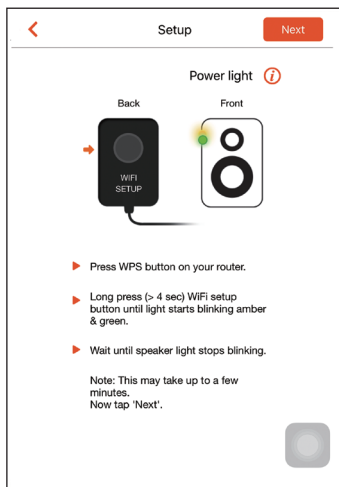


- 3 Nyomja meg hosszan az utasítás szerint a **WI-FI SETUP** gombot az AW5000 hátulján.
- ↳ A tápellátás/állapotjelző váltakozva borostyánsárga és zöld fényel villogni kezd.

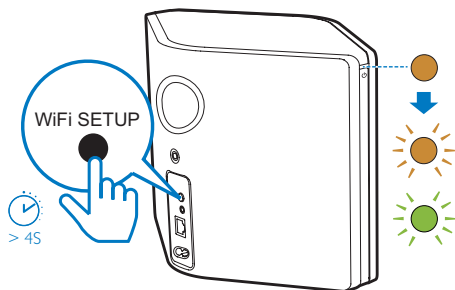

- 4 Nyomja meg otthoni Wi-Fi útvalasztójának WPS gombját.

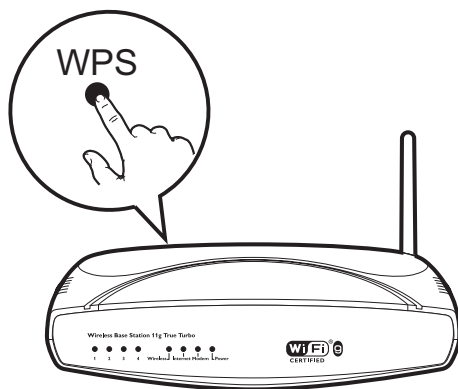


- 5 Várja meg, amíg az AW5000 tápellátás/állapotjelzőjének fénye folyamatosan fehérre vált, majd érintse meg a **Tovább** gombot az alkalmazás képernyőjén.
- ↳ Megjelenik az alkalmazás alábbi képernyője.
 - ↳ A AW5000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

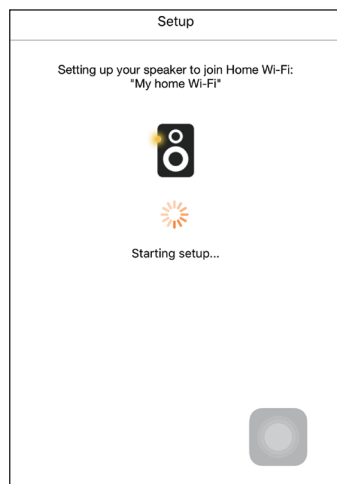



Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztók esetében Wi-Fi kapcsolat létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az útválasztó konfigurációs oldalán. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- A hálózat sikeres beállítását követően érintse meg az alkalmazás fenti képernyőjén látható **Rock n' Roll** feliratot, hogy készen álljon a közvetlen zenelejátszásra. További részletekért lásd a „Lejátszás” című részt (lásd 'Lejátszás', 17. oldal).

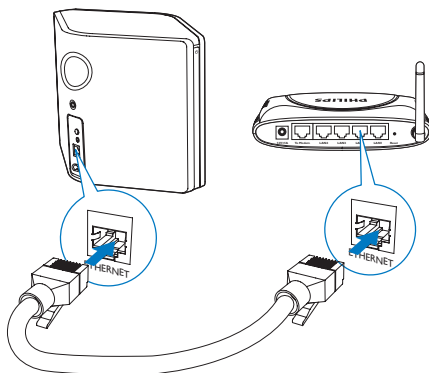

4. lehetőség: vezetékies kapcsolat létrehozása Ethernet kábel segítségével



Megjegyzés

- Vezetékes hálózat használata esetén mindössze a Hangsugárzó beállítvaelemet kell kiválasztania a kezdőBeállításlapon (lásd 'Töltse le a Philips AirStudio+ Lite alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére', 6. oldal).

- 1 Ha a vezetékies kapcsolat létrehozása előtt vezeték nélküli kapcsolat létrehozásával próbálkozott, a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzón visszaállítást kell végeznie (lásd 'Hibakeresés', 28. oldal).
- 2 Csatlakoztasson egy Ethernet kábelt (nem tartozék):
 - a készülék hátulján található **ETHERNET** csatlakozóaljzathoz
 - otthoni Wi-Fi útválasztója egyik Ethernet portjához

- 3 Várja meg, hogy a tápellátás/állapotjelző folyamatos fehér fényre váltson.
↳ A AW5000 készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.


5 Lejátszás

Megjegyzés


- A DLNA UPnP funkciót támogató okostelefonjáról vagy PC/Mac számítógépéről kedvenc alkalmazását használva streamelheti a zenét a hangszóróra DLNA UPnP-kapcsolaton keresztül.

Internetes rádióállomások hallgatása a(z) AW5000 készüléken


- 1 Futtassa a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazást iOS vagy Android.

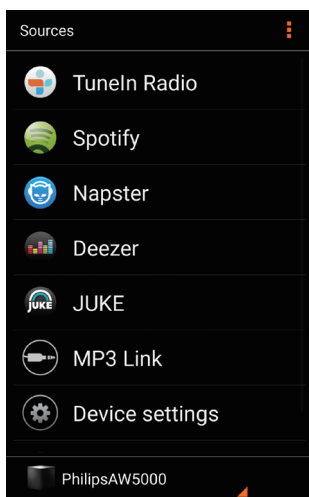

- 2 Keresen internetes rádióállomást a neve, helye vagy nyelve stb. alapján.

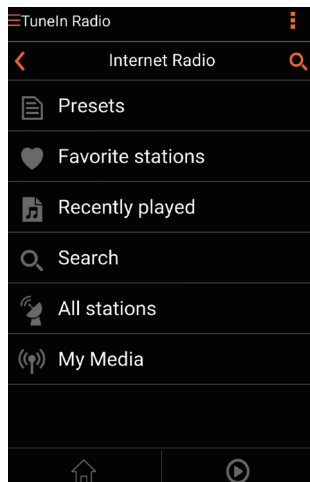


- 3 Ha be szeretne hangolni egy internetes rádióállomást, válassza ki, és érintse meg a nevét az eredménylistában.

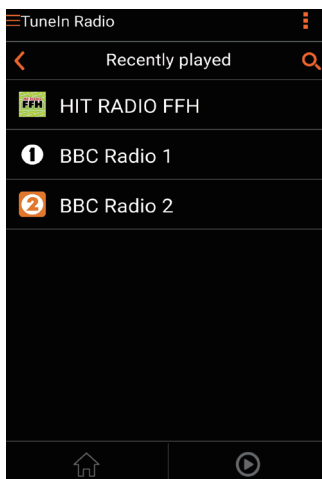


Tárolt internetes rádióállomások


- 1 Hangoljon be egy internetes rádióállomást, majd érintse meg a  gombot.
↳ Megjelenik a tárolt rádióállomások listája.

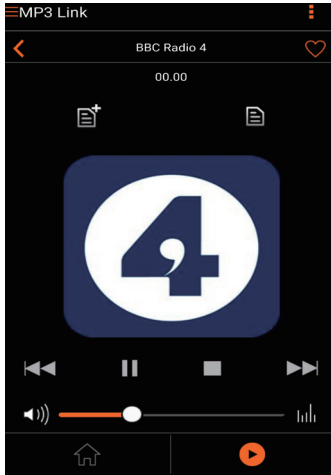

- 2 Érintsen meg egy sort a listában, ahova menteni kívánja a rádióállomást. Például, ha az állomáshoz a 2-es memóriagombot szeretné rendelni, érintse meg a második sort.
↳ Megjelenik egy felugró üzenet, benne az állomás nevével és a memóriahely sorszámaival.

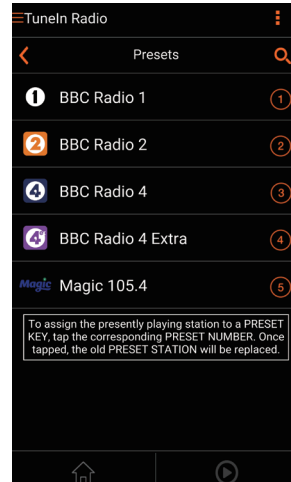

- 3 Érintse meg az üzenetmezőn belül az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
↳ Az állomást ezzel felvette a tároltak közé.

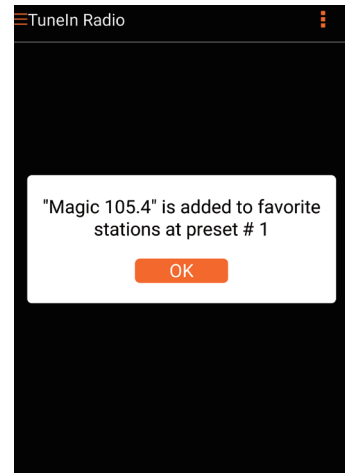

- 4 További állomások tárolásához ismételje meg a fenti eljárást.



Tanács


- Tárolt rádióállomás közvetlen törlésére nincs lehetőség, de egy másik állomással lecserélheti azt. Például, ha a 3-as helyen levő rádióállomást törölni kívánja, hangoljon be egy másik rádióállomást, érintse meg a  elemet, majd a 3. sort megérintve cserélje le az ottani állomást.

Mentett rádióállomás behangolása


- Az AW5000 **számombjai (1-5)** segítségével közvetlenül behangolhatja az első öt mentett rádióállomást.
- Másik megoldásként az alkalmazás képernyőjén nyissa meg a **Programhelyek** menüt, és a lejátszáshoz érintse meg a kívánt tárolt állomást.

Kedvencek listájának létrehozása

- 1 Hangoljon be egy internetes rádióállomást.

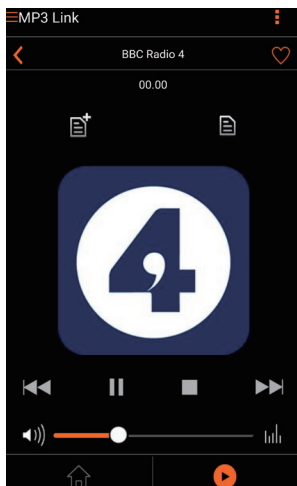

- 2 Az állomást közvetlenül felveheti a kedvencek közé a  elem megérintésével.

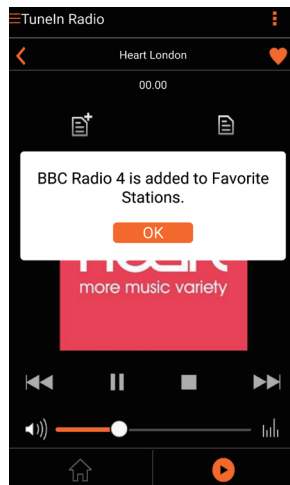


- 3 További kedvenc állomások felvételéhez ismételje meg a fenti eljárást.

Kedvenc rádióállomás behangolása.

- Nyissa meg az alkalmazás képernyőjén a **Kedvenc állomások** menüt, és a lejátszásához érintse meg a kívánt kedvenc állomást.

Kedvenc rádióállomás törlése


- 1 Hangoljon be egy rádióállomást, majd érintse meg a  gombot.
- ➔ A rádióállomást ezzel eltávolította a kedvencek listájáról.

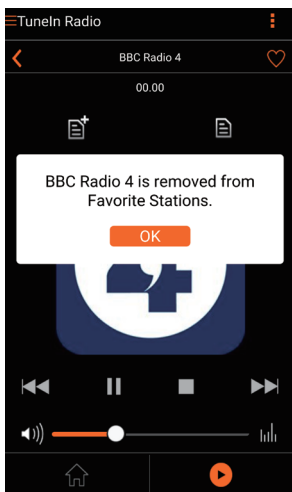

- 2 Indítsa el a lejátszást a külső hanglejátszón, és állítsa be a hangerőt.
↳ A zene a vezeték nélküli Hi-Fi hangszugárzóból hallható.
- 3 A zenelejátszás vezérléséhez használja audiclejátszójának vezérlőelemeit.

Manuális átkapcsolás az MP3 zeneforrásra:


- 1 Futtassa a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.
- 2 Érintse meg a **Szolgáltatások -> MP3 link** elemet az MP3 link forrásának kiválasztásához.

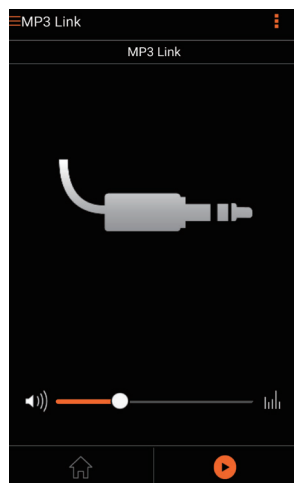

Lejátszás külső eszközzől

A készülék segítségével külső audioeszközzől is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék hátulján található **MP3-LINK** foglalathoz.
 - külső audiclejátszó fejhallgató-csatlakozójához.

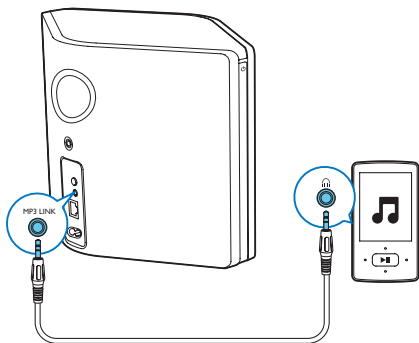

6 Firmware frissítése


A AW5000 készülék teljesítményének növelése érdekében a Philips új firmware-t ajánlhat a AW5000 készülék frissítéséhez.




Figyelem

- Mindig csatlakoztassa a AW5000 készüléket a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében. Firmware-frissítés közben soha ne kapcsolja ki a AW5000 készüléket.


- 1 Ellenőrizze, hogy a(z) AW5000 készülék be van kapcsolva, és ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, mint az okostelefon vagy a táblagép.
- 2 Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata az internethez csatlakozik.
- 3 Futtassa a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazást iOS vagy Android okostelefonján vagy táblaszámítógépén.
- 4 Érintse meg a **Szolgáltatások -> Eszköz beállítások** elemet.

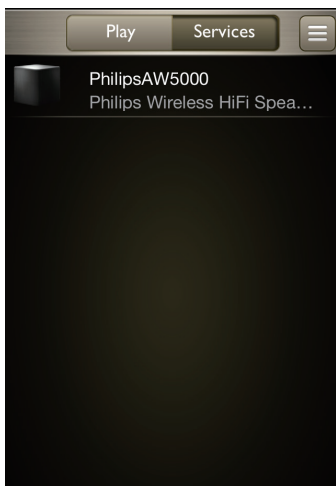

- 5 Érintse meg az **Online ellenőrzés** elemet.
↳ Ha új firmware érhető el, automatikusan megjelenik az értesítés a firmware frissítésre.

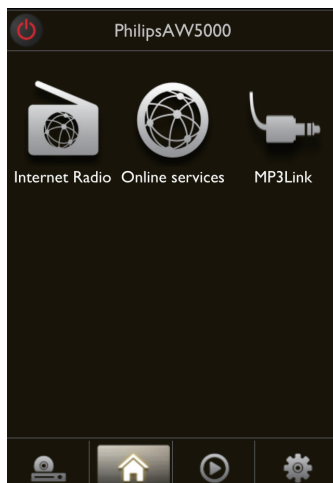

- 6 A firmware frissítés elindításához érintse meg az **OK** elemet az üzenetben.
↳ Az AW5000 tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán villog, amíg tart a folyamat.

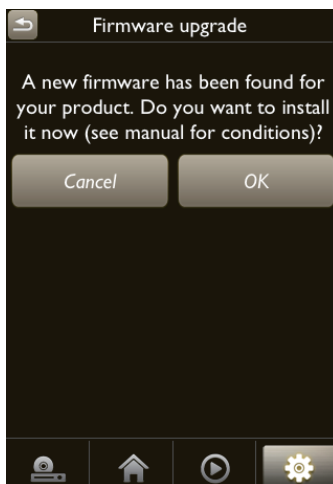

- 7 Várja meg a firmware frissítés befejeződését, majd a készülék újraindításához nyomja meg az **OK** elemet az értesítő üzenetben.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 50 W RMS @ 10% THD
Válaszfrekvencia	80 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 86 dB
MP3 csatlakoztatás	1000 mV RMS 20 kOhm

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	2 x kúpos magassugárzó, 2 x 4,5"-es mélynyomó
Érzékenység	>82 dB/m/W

Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány	802,11b/g
Vezeték nélküli biztonság	WEP, 10 vagy 26 hexadecimális karakter WPA (TKIP) vagy WPA2 (TKIP / AES) és 8–40 nyomtatható ASCII karakterből álló jelszó

Frekvenciatartomány	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (a következőkhöz: /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (a következőkhöz: /12, /10, /05)
PBC (nyomógomb)	Van

Általános információk

Tápfeszültség	100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	25 W
Energiafogyasztás készenléti módban	<0,5 W
Méreték	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	140 x 145 x 45 mm
Tömeg	
- Csomagolással	6,72 kg
- Főegység	5,46 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék Eco környezetbarát készenléti üzemmódban.

Nincs hang

- Ellenőrizze, nincs-e lenémítva a készülék. A tápellátás/állapotjelző a készülék némított állapotában fehér fénnel villog. Állítsa be a hangerőt a Philips AirStudio+ Lite alkalmazásban vagy közvetlenül a(z) AW5000 készüléken.
- Amennyiben vezetékes kapcsolatot létesített, ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően és biztosan csatlakoztatva van-e.
- Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat csatlakozását. Szükség esetén állítsa be újra a hálózatot (lásd 'Csatlakoztassa a(z) AW5000 készüléket otthoni Wi-Fi hálózatahoz.', 9. oldal).
- Ha a lejátszás forrása egy külső audiolejátszó, állítsa be a hangerőt közvetlenül az audiolejátszón.

A készülék nem reagál

- Indítsa újra a(z) AW5000 készüléket, majd állítsa be újra a(z) AW5000 Wi-Fi kapcsolatát.
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd csatlakoztassa be ismét az eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN módszert.
- Csatlakozzon be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve alfanumerikus karaktereket tartalmaz, szókész vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül. A hálózati jelszó nem tartalmazhat #/:/! karaktereket.
- Ha az AW5000 készüléket manuálisan átnevezi a **Philips AirStudio+ Lite** alkalmazásban, ne használjon speciális karaktereket és szimbólumokat.
- Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításait is, hogy levedje hálózatát.

Nem működik a vezetékes kapcsolat

- Ha a vezetékes kapcsolat létrehozása előtt vezeték nélküli kapcsolat létrehozásával próbálkozott, a vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzón visszaállítást kell végeznie. A készülék visszaállításához kövesse az alábbi leírást:

1

- Húzza ki a tápkábelt.

- 2 Csatlakoztassa újra a tápkábelt, miközben nyomva tartja az 1-es gombot.
 ↳ A tápellátás/állapotjelző borostyánsárgán villogni kezd, ezután folyamatos (borostyánsárga) fényre vált, végül újra (borostyánsárgán) villog.
- 3 Engedje el az 1-es számgombot.



Megjegyzés

- Addig ne engedje el az 1-es számgombot, amíg a tápellátás/állapotjelző újra borostyánsárgán villogni nem kezd.

Az adatfolyamként lejátszott zene időnként megszakad

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Helyezze közelebb a AW5000 készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
- Távolítsa el a AW5000 készülék és a Wi-Fi útválasztó közt levő akadályokat.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni útválasztóra csatlakoztatott többi eszközt.
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.

A tápellátás/állapotjelző továbbra is piros fénnel világít. Mit tegyek?

- Helyre kell állítania a berendezést egy Ethernet kábellel.
- 1 Ellenőrizze, hogy útválasztója csatlakozik az internethez.
 - 2 Csatlakoztassa a berendezést az útválasztóhoz az Ethernet kábellel.
 - 3 Várja meg, hogy a készülék elvégezze az automatikus helyreállítást, ami akár 10 percig is eltarthat.

9 1. függelék: a készülék falra szerelése



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Konzultáljon szakemberrel a termék biztonságos módon történő falra szerelésével kapcsolatban.



Figyelem

- Személyi sérülés veszélye! A fal megfúrása előtt győződjön meg róla, hogy nem ütközhet gáz, víz vagy elektromos közművezetékbe.

Az AW5000 hátulján egy $\frac{1}{4}$ " - 20 UNC (mélység: 0,35") méretű rögzítőfurat található.

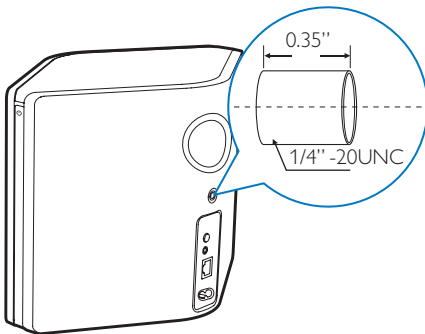


Ennek a furatnak és egy megfelelő tartókonzolnak a segítségével a készülék egyszerűen a falra rögzíthető. A tartókonzol nem tartozék, azt külön kell beszereznie. Kövesse a beszerzett tartókonzolhoz mellékelt utasításokat.




Megjegyzés

- Az itt ismertetett fali tartókonzol csak tájékoztató jellegű.
- Ellenőrizze, hogy a beszerzett fali tartókonzol tartócsavarja illik az AW5000 hátulján található 6,75 mm ($\frac{1}{4}$ hüvelyk) méretű furatba.
- Ellenőrizze, hogy a tartókonzol teherbírása legalább 11,3 kg (25 font).

- Keressen a falon egy megfelelő helyet, majd jelölje be a beszerzett tartókonzol rögzítéséhez szükséges furatok helyét a falon egy ceruzával.
- A tartókonzolhoz mellékelt utasítások alapján készítse el a furatokat a falban a jelöléseknél.

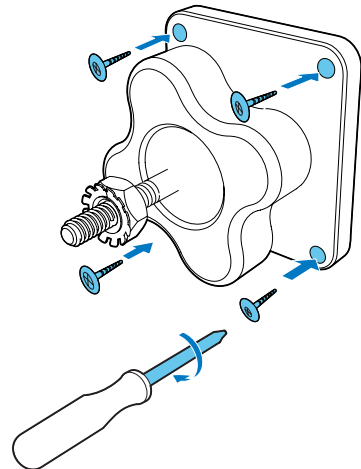

- 3 Illessze a tartókonzol rögzítőcsavarját az AW5000 hátulján található furatba, majd a forgatókar segítségével húzza meg a csavart.

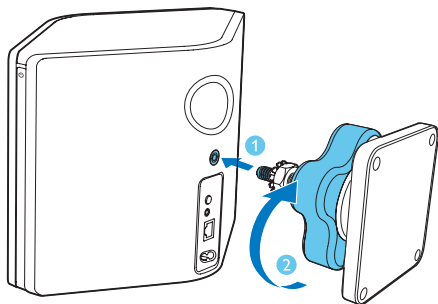

10 2. melléklet: a LED színeinek jelentése

LED színe	Jelentés
Villogó borostyánsárga	A hangsugárzó bekapcsolódik vagy firmware frissítés zajlik.
Folyamatos borostyánsárga	A hangsugárzó nem csatlakozik hálózathoz.
Borostyánsárgán és fehéren váltakozva villog	A hangsugárzó vezeték nélküli beállítás üzem módban van, amit az AirStudio alkalmazás segít. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállításhoz.
Zölden és borostyánsárgán váltakozva villog	Vezeték nélküli kapcsolat felépítése indult el vagy zajlik WPS módszerrel.
Folyamatos fehér	A hangsugárzó Wi-Fi hálózathoz csatlakozik és készzen áll a vezeték nélküli lejátszásra adatfolyam átvitelen keresztül.
Villogó fehér	A hangsugárzó le lett némítva.
Folyamatos zöld	A hangsugárzó normál készlet üzemmódban van.
Folyamatos piros	A hangsugárzó meghibásodott. A hangsugárzó helyreállítást igényel (lásd 'Hibakeresés', 28. oldal).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW5000_10_UM_V3.0

