

Telefon defterinden arama yapma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basın.

Arama başlatılır.

Telesekreterde kayıtlı mesajları dinleme (sadece telesekreterli telefonlar için)Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde  tuşuna basın (mesaj sayacı yanar).Telesekreteri kapatmak için  tuşuna tekrar basın (mesaj sayacı söner).Telefon mesajlarını dinlemek için ana ünite  tuşuna basın (ilk olarak son mesaj dinletilir). tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatın. tuşuna basarak önceki mesaja gidin (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye içinde basılırsa). tuşuna basarak mevcut mesajı yeniden çalın (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye sonra basılırsa).Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için   tuşuna basın.Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sorun

- Arama tonu duyulmuyor!

- Arayan beni net duymuyor!

- El cihazı ekranında **ARIYOR...** görüntüleniyor ve  simgesi yanıp sönüyor!

- Arayanın numarası görüntülenmiyor!

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin
- Pili şarj edin
- Verilen hat kablosunu kullanın

- Ana üniteye yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

- Ana üniteye yaklaşın
- Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın

- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Philips'e Hoşgeldiniz!

Ürününüzü kaydetmek ve destek alın
www.philips.com/welcome

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi yardımwww.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44811

 **CE 0168**

Printed in China

Ürününüzü kaydetmek ve destek alın
www.philips.com/welcomeCD650
CD655

Hızlı Başlama Kılavuzu

- 1 **Bağlan**
- 2 **Yükle**
- 3 **Eğlen**

PHILIPS


Kutuda neler var



El cihazı



Braket ile ana ünite - yeni temel telefonunuz VEYA



yeni teleshrekterli telefonunuz için



Pil kapağı



2 AAA şarj edilebilir NiMH pil



Güç kaynağı



Telefon kablosu*



Kullanıcı kılavuzu



Garanti



Hızlı Başlama Kılavuzu

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz.

Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.



Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefons, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Her zaman telefonunuzla birlikte verilmiş olan kablolar ve pilleri kullanın.

1 Baĝlan

Ana üniteyi baĝlama

1. Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.

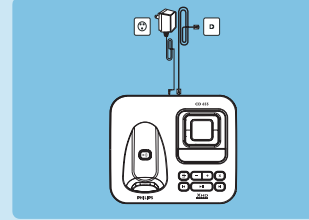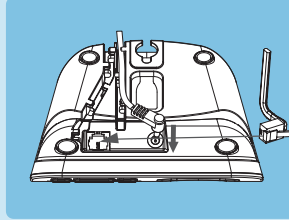


2. Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili yuvalara takın.
3. Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.

2 Yükle

Şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

A Pilleri takın

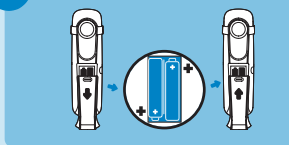

B El cihazını 24 saat süreyle şarj edin



Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)

Telefonunuz bir kaç dakika şarj olduktan sonra, yaşadığınız ülkeye baĝlı olarak Merhaba ekranı belirebilir. Merhaba ekranı belirirse:

1. (1) ile seçtiğiniz dilde **MERHABA** kelimesi üzerine gelin, seçiminizi onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.
2. (2) ile ülkenizin üstüne gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.

Telefonunuz kullanılmaya hazırdır.

3 Eĝlen

Arama yapma

Numarayı tuşlayın (maksimum 24 rakam) ve **SEÇ** veya **SEÇ** tuşuna basın.

VEYA

Çevir sesi için **SEÇ** veya **SEÇ** tuşuna basın ve telefon numarasını tuşlayın (maksimum 24 rakam).

Arama cevaplama

Telefon çaldığında, **SEÇ** veya **SEÇ** tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Aramayı sona erdirmek için, **SEÇ** tuşuna basın.

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında, (1) tuşuna basarak **SES SEVİYESİ 1**, **SES SEVİYESİ 2** veya **SES SEVİYESİ** seçin.

Zil melodisini ayarlama

1. Boş modda **menu** tuşuna basın, (2) ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, (3) ile **EL CIH. TONU** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, (4) ile **ZİL SAYISI** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. (5) ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin.
3. Zil melodisini ayarlamak için **SEÇ** tuşuna basın.

Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon rehberine yeni bir kişi ekleme

1. Boş modda **menu** tuşuna basın, (2) ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **YENİ GİRİŞ** içine girin.
 2. Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.
 3. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve **TAMAM**'a basın.
 4. Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve **TAMAM**'a basın.
- Bir onay tonu duyulur.

Telefon defterine erişim

1. Boş moddayken **SEÇ** tuşuna basın ve (2) ile telefon defterine göz atın.
2. Detayları görüntülemek için, **SEÇ** 'a basın.